



Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.



Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



Примечание. Не подключайте гарнитуру к разъему зарядного устройства. Это может привести к поломке телефона.

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш




Режим «без звука» Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#**. Чтобы выключить режим «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

Сервер голосовой почты Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.

Дисплей

Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.

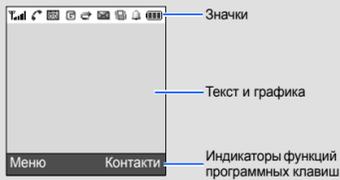

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно делать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	В качестве звонка установлен вибросигнал
	Режим «без звука»
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

- При получении входящего вызова, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.

Схема меню

1. SIM AT* 2. Журнал звонков 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость* 3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов	4. Звуки 4.1 Звонки 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Громкость клавиш 4.6 Сообщения 4.7 Сигналы при вызове 4.8 Открытие/Закрытие телефона 4.9 Дополнительные 5. Сообщения 5.1 Входящие 5.2 Исходящие 5.3 Создать 5.4 Шаблоны 5.5 Настройки 5.6 Удалить все 5.7 Состояние памяти 5.8 Голосовая почта 5.9 Сообщения сети	6. WAP и файлы 6.1 WAP браузер 6.2 Звуки 6.3 Картинки 6.4 Удалить все 6.5 Состояние памяти 7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	8. Телефонная книга 8.1 Найти 8.2 Новая запись 8.3 Найти группы 8.4 Правка группы 8.5 Быстрый набор 8.6 Удалить все 8.7 Состояние памяти 8.8 Сервисы SIM* 9. Настройки 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Сброс настроек
--	--	--	--

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую () или правую () программную клавишу.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .
- Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу , чтобы открыть подменю. Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным пунктам меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Например, словам **ГОД** и **ВОЗ** соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.

- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:

— один раз для ввода первой буквы;

— два раза для ввода второй буквы;

— и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажмите правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- . Режим Т9.
- . Режим АБВ.
- . Режим ввода цифр.
- Отсутствует. Режим ввода символов.

Режим Т9

- Слово набирается клавишами **2–9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме Т9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.

В режиме Т9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - Добав. объект:** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон:** Добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. из тел.кн.:** Добавление контактов из телефонной книги.
 - Добав. закладку:** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

🔍 Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
SIM-услуги	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие, Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительности вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость

Функция	Описание	Команды
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список задач	Создание списка задач и назначение срока исполнения для каждой из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Меню > Телефонная книга > Найти

Функция	Описание	Команды
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонки или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор громкости клавиш	Регулировка громкости клавиш	Меню > Звуки > Громкость клавиш
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS или сообщений сети.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове

Функция	Описание	Команды
Звук при открытии/закрытии телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные
Чтение SMS-сообщений	Чтение полученных или отправленных сообщений.	Меню > Сообщения > Входящие, Исходящие
Отправка SMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Шаблоны для часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > Настройки
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Меню > Телефонная книга > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Меню > Телефонная книга > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии и изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Меню > Телефонная книга > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Меню > Телефонная книга > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Меню > Телефонная книга > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Меню > Телефонная книга > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Меню > Телефонная книга > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии и изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Меню > Телефонная книга > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Меню > Телефонная книга > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Меню > Телефонная книга > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Меню > Телефонная книга > Удалить все

Радиомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Берегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу ☎. Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

Дети и телефон

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Функция	Описание	Команды
Звук при открытии/закрытии телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные
Чтение SMS-сообщений	Чтение полученных или отправленных сообщений.	Меню > Сообщения > Входящие, Исходящие
Отправка SMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Шаблоны для часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > Настройки
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Меню > Телефонная книга > Состояние памяти
SDN (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором. (Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.)	Меню > Телефонная книга > Сервисы SIM
Настройки дисплея	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.	Меню > Настройки > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Меню > Телефонная книга > Состояние памяти

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, представляет угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.

Внимание	Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.
-----------------	---

	Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
---	---

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > Состояние памяти
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > Сообщения сети
Веб-браузер	Запуск и настройка веб-браузера.	Меню > WAP и файлы > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к звуковым файлам и картинкам в памяти телефона.	Меню > WAP и файлы > Звуки и Картинки
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление звуковых файлов или картинок из отдельных папок или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и файлы > Удалить все
Состояние памяти для WAP и файлов	Проверка объема памяти, используемого для звуков и картинок.	Меню > WAP и файлы > Состояние памяти

Функция	Описание	Команды
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит оповещение по указанному номеру (например, вашему знакомым или друзьям).	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

Функция	Описание	Команды
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность

🔍 Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффицента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — **0,815 Вт/кг**.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p>	<p>Декларация соответствия (R&TTE)</p> <p>Samsung Electronics</p> <p>подтверждает, что данный</p> <p>мобильный телефон GSM : SGH-C260</p> <p>к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.</p> <table> <tbody><tr> <td>Безопасность</td> <td>EN 60950-1 : 2001 +A11 : 2004</td></tr> <tr> <td>ЭМС</td> <td>EN 301 489-01 V1.4.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> <tr> <td>Сеть</td> <td></td></tr> </tbody></table> <p>Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.</p> <p>Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:</p> <p>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168</p> <p>Техническая документация хранится в:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>и предоставляется по запросу.</p> <p><i>(Представитель в ЕС)</i></p> <table> <tbody><tr> <td>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</td> <td></td></tr> <tr> <td>2007.08.30</td> <td>Yong-Sang Park / ст. менеджер</td></tr> <tr> <td>(место и дата выпуска)</td> <td>(фамилия и подпись уполномоченного лица)</td></tr> </tbody></table> <p><small>*Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обратайтесь по месту приобретения телефона.</small></p>	Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11 : 2004	ЭМС	EN 301 489-01 V1.4.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	Сеть		Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		2007.08.30	Yong-Sang Park / ст. менеджер	(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)
Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11 : 2004														
ЭМС	EN 301 489-01 V1.4.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)														
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)														
Сеть															
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*															
2007.08.30	Yong-Sang Park / ст. менеджер														
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)														

<p>Мобильный телефон</p> <p>Samsung SGH-C260</p> <p>Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой</p> <p>в стандарте: GSM-900/1800</p> <p>Размеры (В/Ш/Г): 88/45/19.8 мм</p> <p>Вес: 74 г.</p> <p>1 Аккумулятор*: Стандартный. Li-Ion, 800 mAh до 350 часов в режиме ожидания, до 3 часов в режиме разговора.</p> <p>Срок службы товара: 3 года.</p>	<p>Основные потребительские характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 2 рабочих диапазона (GSM900/1800). ➤ CSTN ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x128). ➤ 16-инструментальная полифония звонка. ➤ Доступ в интернет (WAP 1.2). ➤ GRPS класс 10. ➤ Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор). ➤ Виброзвонк, Автодозвон. ➤ Телефонная книга 500 записей.
<p>*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.</p>	