

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46

World Wide Web

<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-15515A

Russian. 09/2007. Rev. 1.0



SGH-F210
Руководство
пользователя





Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Сведения об авторских правах

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Sun Microsystems, Inc.
- Проигрыватель Windows Media® является торговой маркой Microsoft Corporation.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 45.

О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются следующие обозначения.



Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.



С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.



Обозначает клавишу на телефоне (например, []).



Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона (например, < **Меню** >).



- **Фото- и видеочкамера**
Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

Специальные функции телефона



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**
Телефон позволяет загружать файлы непосредственно из библиотеки проигрывателя Windows Media.




- **MP3-плеер**
Воспроизведение на телефоне музыкальных файлов.



- **FM-радио**

Прослушивание любимых радиостанций в любое время и в любом месте.

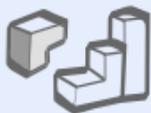

- **Java™**

Запуск встроенных и установка новых игр, созданных на основе технологии Java™.



- **Автономный режим**

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**

Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Веб-браузер**

Беспроводной доступ к Интернет для получения последней информации и разнообразного мультимедийного содержимого.



- **Служба мультимедийных сообщений (MMS)**

Отправка и получение MMS сообщений, содержащих текст, изображения, видео и звук.

Содержание

Комплектация 6

Убедитесь в наличии всех компонентов

Начало работы 6

Первые шаги при работе с телефоном

Подготовка телефона к работе и зарядка..... 6

Включение и выключение телефона..... 7

Внешний вид телефона..... 7

Клавиши и значки..... 8

Вызов функций меню..... 12

Ввод текста..... 13

Индивидуальная настройка телефона..... 14

Использование карты памяти..... 17

Дополнительные возможности телефона 18

Функции вызова, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции

Выполнение вызовов и ответы на вызовы.....	18
Использование камеры.....	20
Воспроизведение музыки.....	21
Прослушивание FM-радио.....	26
Доступ в Интернет.....	27
Использование телефонной книги.....	28
Отправка сообщений.....	29
Просмотр сообщений.....	30
Использование Bluetooth.....	31

Функции меню 34

В данном разделе перечислены все пункты меню.

Охрана здоровья и техника безопасности 45

Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Удалить все
- 6 Диспетчер вызовов

2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Создать контакт
- 3 Группы
- 4 Быстрый набор
- 5 Моя визитка
- 6 Мой номер
- 7 Настройки
- 8 Каталог сервисов¹

3 Музыка

- 1 MP3-плеер
- 2 Распознавание музыки²

4 Приложения

- 1 Камера
- 2 FM-радио
- 3 Календарь
- 4 Диктофон
- 5 Java-приложения
- 6 Мировое время
- 7 Будильник
- 8 Калькулятор
- 9 Конвертер
- 10 Таймер
- 11 Секундомер
- 12 Напоминания
- 13 SIM-меню¹

5 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Адресная строка
- 3 Закладки
- 4 Сохраненные страницы
- 5 Журнал
- 6 Настройки
- 7 Настройки потоковых данных³

6 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Состояние памяти

7 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Другие файлы
- 6 Карта памяти⁴
- 7 Состояние памяти

8 Настройки

- 1 Время и дата
- 2 Телефон
- 3 Дисплей
- 4 Звуки
- 5 Подсветка
- 6 Мастер настройки
- 7 Услуги сети
- 8 Bluetooth
- 9 Безопасность
- 10 Соединения
- 11 Сброс настроек

-
1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.
 2. Доступно, только если поддерживается оператором мобильной связи в вашей стране.
 3. Доступно, только если поддерживается оператором мобильной связи.
 4. Доступно только в том случае, если в телефоне установлена карта памяти.

Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя
- Наушники


Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.


Начало работы

Первые шаги при работе с телефоном

Подготовка телефона к работе и зарядка

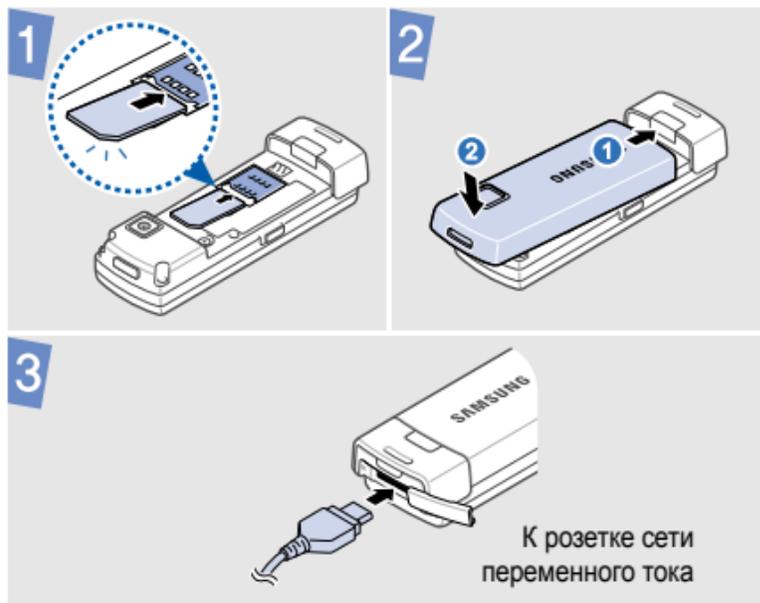

Снятие аккумулятора

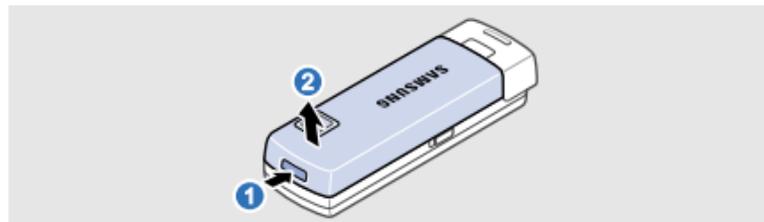

Включение и выключение телефона

Включение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [☎].
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <OK>.
4. Когда откроется мастер настройки, измените настройки телефона в соответствии со своими предпочтениями.

Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [☎].

Внешний вид телефона

Вид спереди



Вид сзади



Клавиши и значки

Клавиши



Обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню в режиме ожидания. В режиме меню служит для выбора опций. Для перемещения между пунктами меню можно использовать колесо управления.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера. При закрытом телефоне служит для запуска MP3-плеера. В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или подтверждения ввода.



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



Для включения камеры нажмите и удерживайте эту клавишу в режиме ожидания.

В режиме камеры данная клавиша служит для фотосъемки и записи видео.



Выполнение вызова и ответ на вызов.

В режиме ожидания служит для доступа к Журналу звонков, хранящему информацию о последних исходящих, пропущенных или входящих вызовах.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.



Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.

Завершение вызова.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1]. Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу [0].



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.



Для включения или отключения режима «без звука» нажмите в режиме ожидания клавишу [#] и удерживайте ее нажатой. Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [*].



Регулировка громкости телефона.



Блокировка открытых клавиш в режиме MP3-плеера при закрытом телефоне.

Значки

Перечисленные ниже значки отображаются в верхней строке дисплея и показывают состояние телефона. Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.



Уровень сигнала



Выполнение вызова



Вне зоны обслуживания или в автономном режиме



Выполняется воспроизведение музыкального файла



Воспроизведение музыкального файла приостановлено

	Новое сообщение. <ul style="list-style-type: none"> •  . SMS или MMS •  . Голосовая почта •  . Сообщение конфигурации
	Включена переадресация вызовов
	Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth
	Включен режим Bluetooth
	Сеть GPRS(2.5G)
	Выполняется подключение к сети GPRS(2.5G)
	Передача данных по сети GPRS(2.5G)

	Сеть EDGE
	Подключение к сети EDGE
	Передача данных по сети EDGE
	Домашняя зона
	Офисная зона
	Зона роуминга
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Установлена карта памяти
	Включено FM-радио
	Установлен будильник
	Режим «без звука» (звук выключен)

	Режим «без звука» (вибросигнал)
	Отключение звука во время вызова
	Режим шепоту, під час виклику
	В качестве звонка при вызове выбран вибросигнал
	Уровень заряда аккумулятора

Вызов функций меню

Выбор пунктов меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Чтобы подтвердить выбор выделенного пункта меню или функции, нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<ОК>** или [Центр].
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**.
Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏪].

Использование цифровых клавиш для выбора пунктов меню

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [✳].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [✳].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [##].

Режим АБВ

Ввод слова:

Нажимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим T9

Ввод слова:

1. Слово набирается клавишами [2]–[9].
2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
3. Если слово введено правильно, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова.

Режим ввода цифр	Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.
Режим ввода символов	Для выбора символа нажмите соответствующую цифровую клавишу.
Другие действия	<ul style="list-style-type: none">• Для ввода знаков препинания и специальных символов нажмите клавишу [1].• Для вставки пробела нажмите клавишу [#].• Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.

- Для последовательного удаления символов нажимайте клавишу [C].
- Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

Индивидуальная настройка телефона

Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Звуки** → **Звонок** → **Мелодия**.
2. Выберите категорию мелодии.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Громкость клавиатуры

Для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры в режиме ожидания нажимайте клавишу **[+/-]**.

Заставка в режиме ожидания

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Заставка**.
2. Выберите категорию.
3. Выберите изображение или видеоклип.
4. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Цветовая
схема для
режима меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

Быстрый
доступ к меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Режим «без
звука»

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим «без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [**#**].

Блокировка
телефона

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите пункт **Включить**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.


Использование карты памяти

Важные сведения о картах памяти

- Частое стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
 - Не вынимайте карту из телефона и не выключайте аппарат, пока идет считывание или передача данных. Это может привести к потере данных и/или повреждению карты или аппарата.
 - Берегите карту от сильных ударов.
-
- Не прикасайтесь к контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.
 - Храните карту в месте, недоступном для детей и домашних животных.
 - Берегите карту от воздействия электростатических разрядов и/или электрических помех.

Установка карты памяти

1. Снимите аккумулятор.
2. Вставьте карту в гнездо для карт памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вниз.

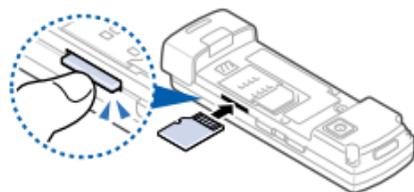

3. Вставьте аккумулятор.

Извлечение карты памяти

Извлеките карту памяти из гнезда.

Дополнительные возможности телефона

Функции вызова, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции

Выполнение вызовов и ответы на вызовы

Вызов

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↶].
Для регулировки громкости звука нажимайте клавишу [+/-].
3. Нажмите клавишу [ⓞ] для завершения вызова.

Ответ на звонок

1. При входящем вызове нажмите клавишу [↶].
2. Нажмите клавишу [ⓞ] для завершения вызова.

Конференция

1. Вызовите второго участника во время звонка.
Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторите шаги 1 и 2.

4. Во время конференции нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Разделить**:
 - Для частного разговора с одним из участников нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Частный разговор**.
 - Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Удалить**, чтобы закончить разговор с одним из участников.
5. Для завершения конференции нажмите клавишу [ⓞ].

Использование камеры

Фотосъемка

1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите центральную клавишу. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите программную клавишу **<Назад>**.

Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

Съемка видеоклипа

1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи.
3. Для начала записи нажмите центральную клавишу колеса управления.

-
4. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу [Центр], или []. Видеокалип сохраняется автоматически.
 5. Для съемки следующего видеоклипа нажмите программную клавишу .

Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу Меню и выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

Воспроизведение музыки

Подготовка музыкальных файлов к воспроизведению

Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернет.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение данных через Bluetooth.

- Копирование на карту памяти. См. следующий раздел.
- Синхронизация музыкальных файлов с проигрывателем Windows Media Player. См. стр. 23.



Чтобы воспроизвести файлы на карте памяти, их необходимо поместить в папку "Музыка".

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти в телефон.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.

3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Когда на экране компьютера появится всплывающее окно, выберите команду **Открыть папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте файлы с компьютера в папку "Музыка" на карте памяти.
6. Когда файлы будут скопированы, отсоедините телефон от компьютера.

Синхронизация с проигрывателем Windows Media

С помощью синхронизации с проигрывателем Windows Media 11 музыкальные файлы можно копировать в телефон.

1. В режиме ожидания телефона нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Синхронизация Windows Media**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
3. При появлении на мониторе компьютера всплывающего окна выберите команду **Синхронизировать файлы мультимедиа**.

4. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово**.
5. Выберите и перенесите нужные файлы в список синхронизации.
6. Выберите команду **Начать синхронизацию**.
7. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.

Создание
списка
воспроизведения

1. При включенном экране MP3-плеера нажмите клавишу  и выберите пункт **Открыть список** → **Моя музыка**.
2. Нажмите клавишу  и выберите команду **Создать плейлист**.
3. Откройте телефон.
4. Введите название списка воспроизведения и нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Закройте телефон.
6. Для возврата к экрану MP3-плеера нажмите клавишу .

7. Нажмите клавишу .
8. Выберите музыкальную категорию и перейдите к нужному файлу.
9. Нажмите клавишу  и выберите пункт **Добавить в список** → **Выбранное** или **Несколько**.
10. Если вы выбрали пункт **Несколько**, нажмите клавишу , чтобы отметить нужные файлы, затем нажмите клавишу [Центр].
11. Нажмите клавишу  для выбора созданного списка воспроизведения, затем нажмите клавишу [Центр].

**Воспроизведе
ние
музыкальных
файлов**

12. Выделите созданный список и нажмите клавишу [Центр], чтобы начать воспроизведение.

1. Закройте телефон.
2. Когда откроется мастер настройки музыки, задайте параметры MP3-плеера, следуя инструкциям на экране.
По окончании настройки на экране MP3-плеер начнет работу.
3. Чтобы начать воспроизведение, нажмите клавишу [Центр].

4. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.
 - Клавиша [Центр]: пауза или продолжение воспроизведения.
 - Влево: воспроизвести заново. Нажмите для возврата к предыдущей записи в течение 3 секунд после начала воспроизведения. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.

- Вправо: переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.
- +/-: регулировка громкости.
- : Открытие списка воспроизведения.
- : доступ к параметрам MP3-плеера.
- : блокировка и разблокирование внешних клавиш (нажмите и удерживайте данную клавишу).

Прослушивание FM-радио

Прослушивание радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Закройте телефон.
4. Для включения радио нажмите клавишу [Центр].
5. С помощью клавиши [Влево] или [Вправо] найдите принимаемые радиостанции.
6. Чтобы выключить радио, нажмите клавишу [Центр].

Сохранение радиостанций

Автонастройка.

1. При включенном экране радио нажмите клавишу и выберите пункт **Открыть избранное**.
2. Нажмите клавишу и выберите пункт **Автонастройка**.
Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.

Настройка вручную.

1. Чтобы найти нужную радиостанцию, при включенном экране радио нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].
2. Нажмите клавишу и выберите пункт **Добавить в избранное**.

Доступ в Интернет

Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [Центр]. Откроется домашняя страница текущего профиля соединения.

Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере воспользуйтесь клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите клавишу [Центр].
- Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную клавишу <Назад>.
- Чтобы открыть меню браузера, нажмите программную клавишу <Опции>.

Использование телефонной книги

Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции>.
2. Выберите пункт **Сохранить** → область памяти → **Создать**.
3. Выберите пункт **Телефон** и укажите тип телефонного номера.
4. Укажите сведения о контакте.
5. Чтобы сохранить контакт, нажмите программную клавишу <Сохранить> или клавишу [Центр].

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↩] для набора номера или клавишу [Центр] для изменения сведений о контакте.

Отправка сообщений

Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **SMS**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить и отправить** или **Только отправить**.
4. Введите номера получателей.
5. Для отправки сообщения нажмите клавишу [Центр].

Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Создать** → **MMS**.
2. Выберите пункт **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [Центр].
4. Выберите пункт **Картинка или видео** и добавьте изображение или видеоклип.
5. Для добавления звукового файла выберите пункт **Звук**.
6. Выберите пункт **Текст**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [Центр].

8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите номера или адреса электронной почты получателей.
10. Для отправки сообщения нажмите клавишу [Центр].

Просмотр сообщений

Просмотр SMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS сообщение.

Просмотр MMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS сообщение.

Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено**, чтобы другие устройства могли обнаружить данный телефон.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.

3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство имеет PIN-код) и нажмите программную клавишу **<Да>**. Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

Отправка данных

1. Запустите приложение **Телефонная книга, Мои файлы, Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент.

3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по → Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, выберите данные, которые нужно отправить.
5. Найдите и выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Прием данных

1. При попытке другого устройства подключиться к телефону нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить подключение.
2. При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить свой выбор.

Функции меню

В данном разделе перечислены все пункты меню.

Данный раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Журнал звонков

Меню	Описание
Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие	Отображение последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.
Удалить все	Удаление всех записей для каждого типа вызовов.
Диспетчер вызовов → Продолжительность	Продолжительность исходящих и входящих вызовов.

Меню	Описание
Диспетчер вызовов → Стоимость вызова	Стоимость звонков, если эта функция поддерживается SIM-картой.
Диспетчер вызовов → Черный список	Создание списка абонентов, вызовы которых будут отклоняться.

Телефонная книга

Меню	Описание
Контакты	Поиск контактов в телефонной книге.
Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.

Меню	Описание
Группы	Управление группами контактов.
Быстрый набор	Назначение часто используемым телефонным номерам цифровых клавиш для быстрого набора.
Моя визитка	Создание визитной карточки и отправка ее абонентам.
Мой номер	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.

Меню	Описание
Настройки	Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию.
Каталог сервисов	Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), назначенных оператором мобильной связи, если это поддерживается SIM-картой.

Музыка

Меню	Описание
MP3-плеер	Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов, отсортированных по заданным критериям. Можно также создавать собственные списки воспроизведения.
Распознавание музыки	Загрузка из базы данных информации о ваших музыкальных файлах и просмотр результатов распознавания. Доступность меню зависит от оператора мобильной связи в вашей стране.

Приложения

Меню	Описание
Камера	Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.
FM-радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.
Календарь	Ведение расписания.
Диктофон	Создание и прослушивание голосовых напоминаний и других звуковых записей.
Java-приложения	Доступ к стандартным Java-играм и загруженным Java-приложениям.

Меню	Описание
Мировое время	Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Будильник	Использование телефона в качестве будильника или настройка сигнала, как напоминание о предстоящем событии.
Калькулятор	Выполнение арифметических действий.
Конвертер	Пересчет различных величин (например, единиц длины или значений температуры).

Меню	Описание
Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Секундомер	Измерение интервала времени.
Напоминания	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. В зависимости от вашего оператора название данного меню может различаться.

Браузер

Меню	Описание
Домашняя страница	Подключение к сети и загрузка домашней страницы текущего профиля соединения.
Адресная строка	Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу.
Закладки	Сохранение URL-адресов с целью быстрого доступа к соответствующим веб-страницам.
Сохраненные страницы	Отображение списка страниц, сохраненных во время работы в сети.

Меню	Описание
Журнал	Отображение списка последних открытых страниц.
Настройки	Выбор профиля подключения, необходимого для доступа к беспроводной сети.
Настройки потоковых данных	Выбор профиля подключения для доступа к серверу потоковых данных.

Сообщения

Меню	Описание
Создать	Создание и отправка SMS и MMS сообщений.

Меню	Описание
Мои сообщения	Доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.
Шаблоны	Создание и применение шаблонов часто используемых сообщений или фраз.
Удалить все	Удаление всех сообщений из каждой папки.
Настройки	Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.

Меню	Описание
Состояние памяти	Проверка текущего объема доступной памяти, используемого для каждого типа сообщений.

Мои файлы

Меню	Описание
Картинки, Видео, Музыка, Звуки, Другие файлы	Доступ к файлам мультимедиа или другим файлам, которые хранятся в памяти телефона.
Карта памяти	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти. Это меню доступно, только если карта памяти вставлена в телефон.

Меню	Описание
Состояние памяти	Проверка состояния памяти для пользовательских данных.

Настройки

Меню	Описание
Время и дата	Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.
Телефон → Язык	Выбор языка меню.
Телефон → Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.

Меню	Описание
Телефон → Горячие клавиши	Использование клавиш перемещения для быстрого доступа к определенным пунктам меню непосредственно из режима ожидания.
Телефон → Клавиша громкости	Действие телефона в случае нажатия и удержания клавиши [+/-] при поступлении вызова.
Телефон → Настройки USB	Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к другому устройству с помощью интерфейса USB.

Меню	Описание
Телефон → Дополнительные настройки	Установка дополнительных настроек телефона.
Телефон → Автономный режим	Переключение телефона в автономный режим. При этом отключаются все сетевые функции.
Дисплей → Обои	Настройка экрана режима ожидания на дисплее.
Дисплей → Стиль главного меню	Выбор стиля отображения главного меню.
Дисплей → Цветовая схема	Выбор цветовой схемы для режима меню.
Дисплей → Яркость	Изменение яркости дисплея для различных условий освещения.

Меню	Описание
Дисплей → Дисплей при наборе	Выбор параметров дисплея при наборе номера.
Дисплей → Вид часов	Настройка вида часов на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Информация о звонящем	Выбор отображения или блокировки информации о звонящем для всех пропущенных вызовов и входящих сообщений.
Звуки → Звонок	Изменение параметров звука для входящих вызовов.
Звуки → Клавиатура	Выбор звука нажатия клавиш.

Меню	Описание
Звуки → Сообщения	Изменение настройки звука для каждого типа входящих сообщений.
Звуки → Вкл/Выкл питания	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.
Звуки → Режим "Без звука"	Выбор способа оповещения об определенном событии в режиме «без звука».
Звуки → Дополнительные	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.

Меню	Описание
Подсветка → Дисплей	Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется.
Подсветка → Клавиатура	Управление подсветкой клавиатуры телефона.
Мастер настройки → Телефон	Быстрая установка основных параметров работы телефона. Выбор нужного значения каждого параметра, согласно инструкциям на экране.

Меню	Описание
Мастер настройки → Музыка	Быстрая установка основных параметров MP3-плеера. Выбор нужного значения каждого параметра, согласно инструкциям на экране.
Услуги сети → Переадресация вызовов	Переадресация входящих вызовов на заданный номер.
Услуги сети → Запрет вызовов	Настройки запрета вызовов.
Услуги сети → Ожидание вызова	Настройка уведомления о поступлении нового вызова во время текущего звонка.

Меню	Описание
Услуги сети → Выбор сети	Выбор сети, используемой при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети. По умолчанию сеть выбирается автоматически.
Услуги сети → Идентификация номера	Данная функция позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента.
Услуги сети → Голосовая почта	Сохранение номера сервера голосовой почты и доступ к голосовым сообщениям.
Услуги сети → Закрытая группа абонентов	Ограничение вызовов выбранной группе абонентов.

Меню	Описание
Bluetooth	Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.
Безопасность → Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты.
Безопасность → Изменить PIN	Смена PIN-кода.
Безопасность → Блокировка телефона	Активация пароля для защиты от несанкционированного использования телефона.
Безопасность → Изменить пароль	Изменение пароля телефона.

Меню	Описание
Безопасность → Блокировка личных данных	Блокировка доступа к сообщениям, файлам и всем функциям меню телефона, кроме функций вызова.
Безопасность → Блокировка SIM	Запрет работы телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Безопасность → Режим FDN	Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров, если поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM-картой.

Меню	Описание
Безопасность → Оповещение о смене SIM	Отправка оповещения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.
Соединения	Создание и изменение профилей, содержащих параметры соединения телефона с сетью.
Сброс настроек	Сброс всех настроек телефона.

Охрана здоровья и техника безопасности

Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг.¹

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0.201 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2.0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности владельца телефона и находящихся рядом с ним лиц.

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания.

Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребуется предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой).

Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

Безопасность дорожного движения

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

Прочее медицинское оборудование

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например песчинками, металлической пылью или взвешьями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

Вызов службы экстренной помощи

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия.

- Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.

- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.

- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

Мобильный телефон**Samsung SGH-F210**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

87x31x20,5 мм

Вес:

82 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 750 mAh

до 200 часов в режиме ожидания,

до 2,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Основной TFT-дисплей 262144 цветов большого размера (128x220 пикселей)
- 2,0 Мпикс камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- MP3-плеер.
- **FM-радио с RDS**
- 1 Гб встроенной памяти.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS класс 10, EDGE класс 10.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-F210 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КРА.АЯ46.Н48103
Сертификат соответствия выдан:	7/3/2007
Сертификат соответствия действителен до:	7/2/2010
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-F210 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building.	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг .
250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

МОБИЛЬНЫЙ телефон GSM : SGH-F210

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность ЭМС	EN 60950-1:2001 +A11:2004
	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
SAR	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
радио	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Идентификационный знак: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.17

(место и дата выпуска)

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(фамилия и подпись уполномоченного лица)



* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.