




ALCATEL
mobile phones



ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

OT-S319
OT-S320



Содержание

Меры безопасности.....	4
Общая информация.....	9
1 Ваш телефон	11
1.1 Клавиши	12
1.2 Значки главного экрана.....	14
2 Перед началом работы	16
2.1 Подготовка к работе	16
2.2 Включение телефона	18
2.3 Выключение телефона	19
3 Вызовы.....	20
3.1 Осуществление вызова	20
3.2 Голосовая почта	20
3.3 Ответ на вызов	21
3.4 Во время разговора	22
3.5 Конференц-связь	23
3.6 Переключение линий (ALS).....	24
4 Меню	25
5 Журнал вызовов.....	27
5.1 Память вызовов	27
5.2 Мои номера	27
5.3 Биллинг	28
5.4 Настройки вызовов	28
6 Телефонная книга.....	31
6.1 Просмотр телефонной книги	31
6.2 Создание записи	33
6.3 Доступные опции	33

7 Сообщения.....	35
7.1 Сообщения: текстовые и мультимедийные сообщения	35
7.2 Голосовое сообщение	37
7.3 Голосовая почта	37
7.4 Настройки	37
8 Настройки	39
8.1 Мелодии	39
8.2 Цвет	40
8.3 Настройки раскладушки	40
8.4 Тема	41
8.5 Режим с выключенной антенной	41
8.6 Экран.....	41
8.7 Часы.....	43
8.8 Клавиши	43
8.9 Другие настройки	43
9 Инструменты	46
9.1 Bluetooth™	46
9.2 Органайзер	47
9.3 Будильник	48
9.4 Калькулятор	48
9.5 Конвертер	49
9.6 Голосовое напоминание	49
9.7 Состояние памяти	50
9.8 Мои ярлыки.....	50
10 WAP	51
10.1 Домашняя страница	51
10.2 Закладки	51
10.3 Последние посещенные страницы	51
10.4 Автономные страницы	51
10.5 Перейти по адресу URL.....	51
10.6 Профили	51

11	Медиа-альбом	53
11.1	Аудиозаписи	53
11.2	Изображения	53
11.3	Неизвестные	54
11.4	Управление аудиозаписями и изображениями	54
11.5	Форматы и совместимость	55
11.6	Состояние памяти	55
12	Развлечения	56
12.1	Игры	56
12.2	Настройки игр	56
12.3	FM-радио	56
13	Русский режим ввода/таблица символов	59
14	Гарантия на телефон	63
15	Аксессуары	65
16	Возможные неисправности и их устранение	66

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:**

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой "наушник-микрофон" и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу. Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости.

Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инжектора и т.д.).

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату (если вы ими пользуетесь).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем подносите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не разрешайте маленьким детям пользоваться телефоном без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызывать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, непыльном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C. При температуре выше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона (см. список аксессуаров на стр. 65). Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекомендемых аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнением сознания или пропалам в памяти.

Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры.

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями или других осложнений опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.

 Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть батарею из телефона, убедитесь в том, что он выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур выше +60°C.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В последствие эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.


В странах вне Европейского Союза:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должны выбрасываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0° C до +40° C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.



• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

Ваш мобильный телефон – это радиоприемник и радиопередатчик. Он разработан и изготовлен с учетом предельно допустимых норм воздействия радиоволн на человеческий организм. Эти нормы бывают международными (ICNSRP)⁽¹⁾ и региональными (рекомендация Совета Европы 1999/519/ EC)⁽²⁾.

На их основе устанавливаются предельно допустимые параметры для всех бытовых радиоэлектронных приборов. Эти требования были разработаны группами независимых экспертов на строго научной основе. Они включают значительный резерв безопасности, который гарантирует безопасность всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR" (Specific Absorption Rate - удельная поглощенная доза). Предельная величина этой дозы, установленная международными организациями и Советом Европы, составляет 2 Вт/кг (с усредненным значением на каждые 10 г человеческого тела). При определении параметров SAR телефоны работают в стандартных режимах на максимальной мощности во всех диапазонах частот.

Таким образом, доза облучения SAR определяется на самом высоком уровне мощности, хотя ее реальный уровень, как правило, находится намного ниже максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем меньше мощность сигнала, излучаемого мобильным телефоном.

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании непосредственно возле уха, в соответствии с существующими стандартами составляет 1.0 Вт/кг. Хотя уровни SAR варьируются в зависимости от модели телефона и режима работы, они во всех случаях соответствуют международным и европейским требованиям.

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет никаких научных данных, подтверждающих необходимость использования специальных мер предосторожности при работе с мобильными телефонами. Тем не менее, те, кто придерживается иного мнения, могут ограничить время пользования телефоном за счет сокращения продолжительности звонков, а также с помощью устройств громкой связи и других средств, позволяющих держать телефон на значительном расстоянии от головы человека (см. официальный документ ВОЗ №193). Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Obigo®

является зарегистрированным товарным знаком компании Obigo AB.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компаний TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих правообладателей.


OT-S320 Bluetooth QD ID B013793




Технология T9 Text Input защищена следующими патентами: Американские патенты с номерами: 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, и 6,636,162, 6,646,573; Европейские патенты с номерами: 0 842 463 (96927260.8), 1010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); а также другими патентами, которые находятся в процессе регистрации в разных странах мира.

⁽¹⁾ Требования ICNIRP действуют в следующих регионах: Центральной Америке (кроме Мексики), Южной Америке, Южной и Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Кореи) и Австралии.

⁽²⁾ Европейская рекомендация (1999/519/CE) действует в следующих регионах: Европе, Израиле.





Общая информация


- Адрес в Интернете: www.alcatel-mobilephones.com
- Номер горячей линии: см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем сайте в Интернете.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы" или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронные версии этого руководства пользователя на английском и других языках, по мере появления соответствующих переводов, можно будет загрузить с сайта: www.alcatel-mobilephones.com

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 900 и 1800 МГц.

CE Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста "Заявления о соответствии" для вашего телефона можно ознакомиться на Интернет-сайте www.alcatel-mobilephones.com.




Защита от кражи ⁽¹⁾


Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите * # 0 6 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.



⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



1 Ваш телефон



(1) Только OT-S320.

(2) Только OT-S319.

1.1 Клавиши



Навигационная клавиша
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)



Принять вызов
Позвонить
Обратиться к памяти вызовов (Повторный звонок)(короткое нажатие)



Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Возврат на главный экран



Левая функциональная клавиша




Правая функциональная клавиша



Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)



В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: изменить метод ввода
- Переключение из упрощенного режима ввода T9 в стандартный режим ввода
- Долгое нажатие: доступ к таблице символов



С главного экрана

- Краткое нажатие:
 - Долгое нажатие: включение/отключение виброзвонка
- В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: (пробел)
 - Долгое нажатие: добавить слово



Быстрый доступ к сигналу вибрации



Быстрый доступ к новому событию



Быстрый доступ к телефонной книге

1.2

Значки главного экрана ⁽¹⁾



Индикатор заряда аккумулятора



Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника (см. стр. 39).



Bluetooth активирован.



Bluetooth подсоединен к аудиоустройству.



Подключена гарнитура “наушник-микрофон”.



Активирована переадресация звонков: поступающие вызовы будут переадресованы (см. стр. 29).



Установлен будильник (см. стр. 48).



Получено голосовое сообщение.



FM-радио включено.



Пропущенные вызовы.



Напоминания WAP ⁽²⁾.



Роуминг.



Две линии ⁽²⁾: показывает выбранную линию.



Состояние соединения GPRS (Синий - Активизировано).



Уровень приема сигнала сети.



Идет получение сообщения.



Идет отправка сообщения.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.


⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

-  **Режим без звука:** телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника (см. стр. 39).
-  **Непрочитанное сообщение.**
-  **Список сообщений заполнен:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
-  **Зона наиболее благоприятной тарификации⁽¹⁾.**
-  **Режим с выключенной антенной.**

2 Перед началом работы


2.1 Подготовка к работе

Снятие задней крышки

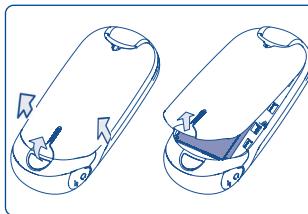


Снимите / установите крышку до щелчка.
Это относится к любому указанному месту.

Установка задней крышки

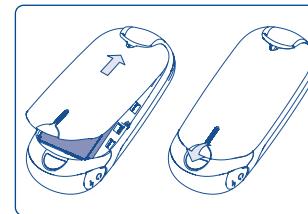


Установка аккумулятора

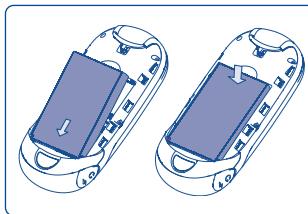

Вставьте аккумулятор до щелчка
и закройте крышку телефона.

Снятие аккумулятора

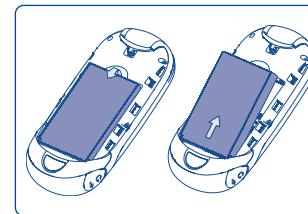


Откройте крышку и извлеките
аккумулятор.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


Чтобы телефон заработал, в него нужно установить SIM-карту⁽¹⁾.

Установка SIM-карты

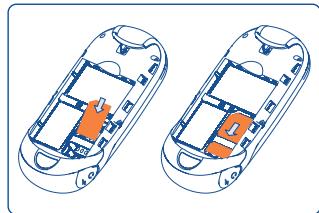


Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно.

Извлечение SIM-карты

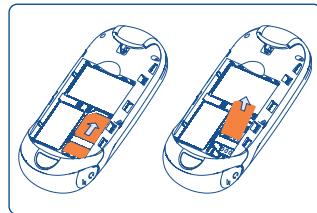

Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка батареи

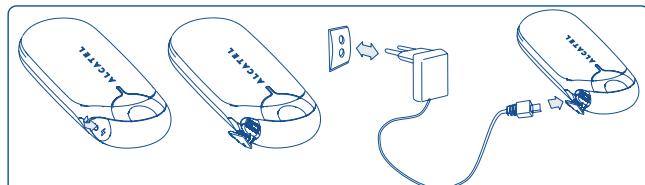

Подключите зарядное устройство

- Начало процесса зарядки может занять около 20 минут, если аккумулятор полностью разряжен.
- Старайтесь аккуратно вставлять вилку в гнездо телефона.
- Убедитесь в том, что батарея правильно вставлена в телефон до того, как вы подключите к нему зарядное устройство.
- Розетка сети переменного тока должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Во время первого использования телефона полностью зарядите аккумулятор (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ().



Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится. Всегда пользуйтесь только зарядными устройствами Alcatel.


2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится, затем введите PIN-код, если это необходимо, и нажмите клавишу для подтверждения. Отображается главный экран.



Если PIN-код вам не известен или вы забыли его, свяжитесь с оператором своей сети. Никогда не оставляйте PIN-код рядом с телефоном. Если вы не пользуетесь SIM-картой, храните ее в надежном месте.

⁽¹⁾ Убедитесь, что оператор предоставил вам SIM-карту на 3 вольта (3V). Старые SIM-карты на 5 вольт в этом телефоне не поддерживаются. Уточните этот вопрос у своего оператора.




Если на экране отображаются сетевые сообщения, используйте клавишу **OK** для их просмотра или правую функциональную клавишу для возврата на главный экран.

Пока телефон выполняет поиск сети, на экране отображается надпись "Поиск/SOS".

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу **X⁽¹⁾**.



3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу **С**. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.


Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу **X⁽¹⁾**.



Для ввода символов "+", "W" (для ожидания тона) или "P" (используемых для записи номеров с расширениями), удерживайте нажатой клавишу **О +** (будут последовательно предлагаться для ввода следующие символы: 0, +, P, W)

Вызов экстренной помощи


Если ваш телефон в сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу **С**, чтобы позвонить в службу экстренной помощи (или используйте другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.



3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Услуга голосовой почты предоставляется оператором сети позволяет получить сообщение, даже если по каким-то причинам вы не можете ответить на звонок. Голосовая почта действует как автоответчик, который вы можете прослушать в любой момент. Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу **Г** (долгое нажатие).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



Если вызов голосовой почты невозможен, наберите номер доступа, предоставленный оператором. Для последующей замены этого номера обратитесь к разделу “**Мои номера**” (см. стр. 27).



Если вы хотите пользоваться голосовой почтой за границей, обязательно свяжитесь с оператором своей сети перед отъездом за рубеж.

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

При поступлении входящего вызова ваш телефон начинает звонить с возрастающей громкостью. Если на экране отображается значок , телефон будет вибрировать, не издавая звуков. А если на экране значок , телефон не будет ни звонить, ни вибрировать.

Если крышка открыта

- Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу .

Если крышка закрыта

- Чтобы ответить на вызов, откройте крышку (если активирована функция Ответ при открытии, см.стр. 40).



Номер вызывающего абонента появляется на экране только в том случае, если эта услуга поддерживается вашим оператором (свяжитесь с оператором своей сети, чтобы проверить наличие этой услуги).

Отключение звонка

Когда телефон звонит, нажмите правую функциональную клавишу один раз. Ответьте на звонок, нажав на клавишу .

Отказ от вызова

Однократно нажмите клавишу или дважды нажмите правую функциональную клавишу.

3.4 Во время разговора


Доступные функции

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзером, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша .

- | | |
|--|---|
| | Удержание вызова |
| | Текущий вызов |
| | Громкая связь
ВНИМАНИЕ: при использовании “громкой связи” держите телефон дальше от уха, чтобы не повредить слух. |
| | Телефонная книга |
| | Сообщения |
| | Органайзер |
| | Услуги ⁽¹⁾ |
| | Запись звука (запись текущего вызова). |

Кроме этого, можно переключить голосовой сигнал с телефона на устройство Bluetooth, если оно подключено.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



Регулировка громкости

В ходе вызова вы можете регулировать уровень громкости, используя клавишу .

Работа с двумя вызовами

- “Выз.в ожид.”, см. стр. 28.
- Чтобы позвонить другому абоненту во время телефонного разговора, просто наберите номер этого абонента.

3.5 Конференц-связь ⁽¹⁾

Ваш телефон позволяет одновременно беседовать с несколькими абонентами (до 5 человек). Если у вас на линии работает два вызова, нажмите “Варианты”, затем выберите “Конференция” и подтвердите свой выбор клавишей . При поступлении третьего вызова ответьте на него нажатием клавиши , которая дает возможность говорить с новым собеседником.

Чтобы подключить этого собеседника к конференции, нажмите “Варианты”, выберите “Подкл. к конф.” и подтвердите выбор нажатием клавиши . Нажатие клавиши прерывает текущий вызов.

Чтобы завершить конференцию, нажмите “Варианты” и выберите “Завершить конференцию”.

3.6 Переключение линий (ALS) ⁽¹⁾


Ваша SIM-карта может поддерживать два разных телефонных номера. В меню “Журнал вызовов” выберите “Переключение линий” и затем определите линию, которая будет использоваться по умолчанию. Все ваши исходящие вызовы будут выполняться с этого номера. Однако для входящих вызовов будут по-прежнему использоваться обе линии.



Услуги, выбранные для линии по умолчанию, никак не связаны с услугами, выбранными для другой линии.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



4

Меню ⁽¹⁾

Из интерфейса меню вы можете напрямую обратиться к функциям, нажав на соответствующую цифровую клавишу.

1. РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- Игры
- FM-радио

2. МЕДИА-АЛЬБОМ

- Аудио
- Изображения
- Неизвестные
- Память

3. ИНСТРУМЕНТЫ

- Bluetooth
- Органайзер
- Будильник
- Калькулятор
- Конвертер
- Голос.напоминание
- Память
- Мои ярлыки

4. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

- Память вызовов
- Мои номера
- Биллинг
- Настройки вызовов

5. ТЕЛ.КНИГА

- Сообщения
- Голос.сообщение
- Голос.почта
- Настройки

6. СООБЩЕНИЯ

- Дополнительные услуги (VAS)
- Данные
- My One Touch
- Номер сервис. службы

7. УСЛУГИ ⁽²⁾

8. НАСТРОЙКИ


- Мелодии
- Цвет
- Раскладушка
- Тема
- Выкл. антenna
- Экран
- Часы
- Клавиши
- Др.настр-ки

9. WAP

- Старт. стр.
- Закладки
- Послед.посещ.стр.
- Автономные страницы
- Перейти по адресу URL
- Профили

⁽¹⁾ Допускаются различия между этим руководством пользователя и функциями телефона, в зависимости от вашего оператора.

⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



5 Журнал вызовов



5.1 Память вызовов


Для доступа к памяти вызовов необходимо из главного экрана нажать клавишу . Выберите значок требуемого списка:

- Пропущенные вызовы
- Исходящие вызовы
- Отвечающие вызовы

Выберите номер в памяти вызовов и нажмите "Варианты", чтобы Просмотреть подробности вызовов, Создать SMS/Создать MMS, Сохранить или Удалить выбранный номер или очистить весь список вызовов (Удалить все).

5.2 Мои номера

Введите или измените свой телефонный номер или номер для получения голосовой почты, а затем подтвердите ввод нажатием клавиши . Обычно номер телефона записан на SIM-карту.



5.3 Биллинг

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам.

Сумма

- Можно просмотреть совокупную стоимость всех платных вызовов, изменить его или сбросить и ввести стоимость единицы услуги связи в выбранной вами валюте.

Длительность

- Можно просмотреть совокупную длительность всех исходящих звонков, сбросить это значение.

Счет GPRS

- Управление платными услугами передачи данных (в килобайтах).

Переодично-


- Можно включить или выключить звук, о длительности подаваемый во время разговора с определенной периодичностью (укажите периодичность и подтвердите ввод нажатием).

5.4 Настройки вызовов ⁽¹⁾


С помощью этой функции можно обращаться к различным опциям.


5.4.1 Ожидание вызова

Включить/выключить оповещение звуковым сигналом о втором входящем звонке.



⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.





5.4.2 Перенаправление вызова

Можно включить, выключить или проверить состояние переадресации вызова на голосовую почту или на указанный телефонный номер. Возможны следующие настройки переадресации.

- Безусловная: последовательная переадресация всех вызовов, поступающих на телефон. В этом режиме отображается значок .
- Условная: если линия занята, если нет ответа на звонок или абонент находится вне зоны действия сети.
- Если линия занята, нет ответа на звонок или абонент находится вне зоны действия сети.

5.4.3 Запрет вызовов

Можно включить или выключить функцию блокировки исходящих и входящих вызовов. Возможны следующие варианты запрета вызовов.

Исходящие вызовы

- Все вызовы • Блокируются все исходящие вызовы.
- Все исходящие вызовы, кроме SIM • Все исходящие звонки, за исключением записанных в телефонной книге SIM-карты номеров, заблокированы.
- Международные • Блокируются все международные вызовы.
- Кроме внутренних • Блокируются все исходящие международные звонки за исключением внутренних, выполняемых в стране подписки.

Входящие

- Все вызовы • Возможны следующие режимы использования:
- Все входящие вызовы, кроме SIM • Блокируются все входящие вызовы.
- Роуминг • Все входящие звонки, за исключением записанных в телефонной книге SIM-карты номеров, заблокированы.
- Роуминг • Входящие звонки блокируются, если абонент находится за рубежом.

Отменить все

- Отменяются все блокировки звонков.

Изменить пароль

- Изменяется исходный пароль для активации блокировку вызовов.

5.4.4 ID абонента

Проверьте статус функции CLIP (Презентация идентификациизывающей линии) и активируйте/dezактивируйте ее.

5.4.5 Скрыть ID

Проверьте статус функции CLIR (Блокирование идентификациизывающей линии) и активируйте/dezактивируйте ее.


5.4.6 Переключение линий⁽¹⁾

Вы можете выбрать, скрывать или показывать ваш номер при звонке (если эта услуга поддерживается).

5.4.7 Автодозвон

Можно включить или выключить функцию автоматического дозвона абоненту, с которым не удалось связаться с первой попытки.

⁽¹⁾ Зависит от используемой SIM-карты.



6 Телефонная книга.....

6.1 Просмотр телефонной книги

Для доступа к телефонной книге с главного экрана нажмите вниз клавишу  или нажмите клавишу **OK** и выберите значок  из меню.

Также можно настроить возможность быстрого доступа к записям телефонной книги, выполнив соответствующую настройку клавиатуры (см. стр. 43).

Вы имеете 5 телефонных книг:

-  Общая;
-  Избранные
-  SIM-карта;
-  Память телефона;
-  Группа.

Помимо уже перечисленных телефонных книг, можно создать до 5 групп (в каждой не более 100 записей).

Поиск имени по первой букве

Можно выполнить поиск имени человека, нажав клавишу с первой буквой его имени.

Чтение файла

Выберите имя из телефонной книги, затем нажмите клавишу **OK**, чтобы прочитать запись.

Отправка визитки (vCard) по Bluetooth

Фото сообщение, которую необходимо отправить (**Варианты/Отпр. визитку/Через Bluetooth**)

Осуществление вызова

Однократно нажмите клавишу , как только выбрано нужное имя. Если с выбранным для звонка именем связано несколько номеров телефонов, необходимо вначале выбрать один номер из списка (мобильный, домашний, офисный и т.д.), используя клавишу . Нажмите клавишу **OK**, чтобы выполнить звонок.

6.2 Создание записи

Выберите телефонную книгу, в которой необходимо создать запись, затем нажмите функциональную клавишу "Варианты", выберите команду "Создать файл" и нажмите клавишу **OK**.

Если в телефонной книге создается новая запись, необходимо заполнить хотя бы одно из следующих полей: Имя, Группа, Мобильный, Домашний, Звонок, Изображение, Работа, Факс, E-mail, День рожд., Компания.

Можно перемещаться от одного поля к другому с помощью клавиши .


Если телефон используется за границей, сохраняйте номера в телефонной книге в международном формате "+" с последующим кодом страны (см. стр. 20).

6.3 Доступные опции

Из списка имен в телефонной книге SIM-карты, общей телефонной книги или группы с помощью юлевой функциональной клавиши можно получить доступ к следующим опциям:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Просмотреть | • Выполняется просмотр всей записи: имя, номер, адрес, эл. почта и т.д. в выбранной директории. |
| Создать файл | • Создается файл: имя, номер, адрес, эл. почта и т.д. |
| Создать SMS/
Создать MMS | • Отправляется сообщение SMS/MMS адресату, выбранному из телефонной книги. |
| Изменить | • Изменяется содержимое записи: имя, номер, мелодия, изображение и т.д. |
| Удалить | • Удаляется выбранная запись. |
| Установить
мелодию | • Выбрать специальную мелодию входящего звонка с номера, находящегося в папке «Избранное» |

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Переместить | • Переместить файл из телефонной книги SIM-карты в память телефона, или наоборот. |
| Сбросить | • Сбросить контакты в телефонной книге «Избранные». |
| Удалить все | • Удаляются все записи в выбранной телефонной книге. |
| Скопировать | • Копировать файл из телефонной книги SIM-карты в память телефона, или наоборот. |
| Скопировать все | • Копировать всю телефонную книгу SIM-карты в память телефона, или наоборот. |
| Отпр.визитку | • Происходит обмен данными с помощью MMS или Bluetooth (см. стр. 46). |
| Созд. группу | • Создается группа записей. |
| Удалить группу | • Группа удаляется полностью со всеми записями. |
| Связать/
Не связан | • Если исходная запись в телефонной книге SIM-карты или общей телефонной книге изменяется, то связанная запись в группе также будет изменяться или нет. |
| Установить как
"Избранное" | • Установите номер как ваш избранный, мелодия входящего звонка с этого номера может быть отличной. |
| Отправить номер | • Отправить этот номер другим пользователям в SMS-сообщении. |
| Мой номер | • Для набора, внесения изменений или отправки собственного номера пользователя в SMS-сообщении. |
| Память | • Просмотр использующегося и доступного пространства телефонной книги SIM-карты и памяти телефона. |



7

Сообщения

С помощью этого мобильного телефона можно создавать, редактировать, отправлять и получать сообщения SMS, MMS, электронные открытки⁽¹⁾.

Формат сообщений MMS позволяет отправлять видеоклипы, изображения, фотографии, анимационные изображения и звуки на другие, поддерживающие этот формат связи телефоны и адреса электронной почты.

7.1 Сообщения: текстовые и мультимедийные сообщения⁽¹⁾

7.1.1 Создать сообщение


Из главного меню выберите пункт “Сообщение”, чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение.

Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт Шаблоны, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите “Варианты”, чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках Черновики или Шаблоны.



Текстовое сообщение SMS, содержащее больше 160 символов (точное число символов зависит от языка, на котором оно написано), будет тарифицироваться как несколько сообщений SMS. Мультимедийное сообщение MMS, содержащее фотографии и/или звуки, также может тарифицироваться как несколько сообщений.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.



7.1.2 Входящие

Все полученные сообщения (прочтенные и непрочтенные) хранятся в одной папке “Входящие”.

При просмотре сообщений возле них отображаются следующие значки, в зависимости от статуса сообщений: непрочтенные SMS в телефоне, непрочтенные SMS на карте SIM, прочтенные SMS в телефоне, прочтенные SMS на карте SIM, непрочтенные MMS в телефоне, прочтенные MMS в телефоне, получаемые сообщения и отправляемые сообщения.

Получение и чтение сообщений SMS/MMS

При получении нового сообщения на экране отображается следующая надпись: “Новое сообщение!”, раздается звуковой сигнал и отображается значок , также выводится строка с числом полученных сообщений. Выберите эту строку и нажмите **OK** или клавишу , чтобы прочитать их непосредственно с главного экрана.

После прочтения сообщения возможны следующие варианты действий. **Ответить**, **Переслать** сообщение другому лицу, **Изменить**, **Удалить**, **Удалить все** и извлечь номер или адрес URL (**Использовать номер/Использовать URL**).

7.1.3 Неотправленные


Все сообщения, которые не удалось отправить.

7.1.4 Отправленные

Все отправленные.

7.1.5 Черновики

Все черновики сообщений.



7.1.6 Уведомления WAP

Сохранить сообщения PUSH SI.

7.1.7 Архив

Библиотека хранения сообщений.

7.1.8 Очистить папку

Удаляются все сообщения в папках “Входящие/Неотправлен./Отправленные/Черновики”.

7.1.9 Шаблоны

Список созданных шаблонов сообщений. Выберите один из шаблонов, отредактируйте его, если нужно, а затем отправьте сообщение. Вы также можете создать собственные шаблоны сообщений.

7.2 Голосовое сообщение

Выполните запись голоса и отправьте ее как сообщение MMS.

7.3 Голосовая почта

Все полученные голосовые сообщения.

7.4 Настройки

7.4.1 Текстовые сообщения

Профили

- Профили можно извлечь непосредственно с SIM-карты. В качестве альтернативы можно создать собственные профили.

Общие настр.

- Отчет о доставке, включение/выключение подтверждения о получении сообщения. Номер для ответа ⁽¹⁾ указывает номер телефона (обратный адрес) для отправки ответа.

Память

- Показывает объем используемой памяти в телефоне.

Предпочтит.место сохранения

- Выбирается место хранения сообщений по умолчанию, на SIM-карте или на телефоне.

Носитель

- Указывается предпочтительный носитель информации.

7.4.2 Мультимедийные сообщения

Редакт.

- Устанавливается режим редактирования, определяется размер изображения и подпись.

Отправка

- Устанавливаются значения для срока действия, отчета о прочтении и т.п.

Ответить

- Устанавливаются значения для настроек локальной сети, сети роуминга и т.д.

Фильтр

- Устанавливаются параметры фильтрации.
- Выполните ту же процедуру, что и при настройке соединения WAP.

Память

- Показывает объем используемой памяти на памяти SIM-карты и в телефоне.

7.4.3 Сетевые SMS ⁽¹⁾

Получение

- Разрешает получение широковещательных сообщений.

Прочитанные

- Здесь хранятся полученные сообщения.


Языки

- Здесь можно выбрать используемый язык.

Настройки канала

- Добавление/изменение каналов.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.



8

Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон.

8.1 Мелодии

8.1.1 Обычный

Чтобы изменить настройки звука, выберите «Редактировать» или **OK** в меню «Варианты» и вы увидите расположенные ниже функции, для этого используйте клавиши  :

 Для выбора мелодии из списка используйте клавишу , а затем подтвердите выбор нажатием **OK**.

 Режим (обычный, дискретный, виброзвонок ...). Вы можете установить для телефона разные режимы звонка: (обычный, дискретный), виброзвонок (за исключением сигналов будильника), виброзвонок и мелодия, мелодия после виброзвонка, дискретный сигнал и виброзвонок, беззвучный режим (за исключением сигналов будильника, отображается значок .

 Настройка громкости с помощью клавиши .

 Выберите тип звука при нажатии клавиш.

 Выберите мелодию для нового входящего сообщения.

 Выберите мелодию для будильника или оповещения о событии.

 Звук при включении.

 Звук при выключении.

 Выберите звук при открывании и закрывании раскладушки.

8.1.2 Виброрежим

Если вибрирование активировано, ваш телефон будет вибрировать при новом событии, но звонки или звуковые сигналы не работают, за исключением будильника.

8.2 Цвет

Эта функция позволяет персонализировать графический стиль и цвета интерфейса телефона.


8.3 Раскладушка

8.3.1 Ответ при открытии

Вы можете, отвечать ли на звонок автоматически при открытии крышки.

8.3.2 При закрытии

Вы можете выбрать, продолжать или останавливать приложения после закрытия крышки телефона.



8.4 Тема

Меню “Тема” позволяет персонализировать телефон, настроив его по своему вкусу. Можно одновременно изменить сразу несколько настраиваемых элементов.

При первом включении телефона активируется “Тема”, заданная по умолчанию.

Даже если выбрана какая-либо тема, вы можете вносить изменения в различные ее элементы. При этом в любой момент можно вернуться к исходным настройкам для любой темы.

При изменении темы экран установки остается открытым до тех пор, пока все восемь элементов не будут установлены.



Установка темы может быть прекращена и отменена при поступлении входящего вызова, а также, если вы нажмете правую функциональную клавишу; при этом сохраняется ранее выбранная тема.

8.5 Режим с выключенной антенной

Режим с выключенной антенной, в котором телефон не поддерживает функции телефонных звонков, обмен сообщениями и Bluetooth, может применяться для более продолжительного воспроизведения музыки.


8.6 Экран

8.6.1 Основной экран

Главный экран отображается при включении телефона.

С главного экрана можно получить доступ к основным функциям либо с помощью навигационной клавиши, либоклавиши **OK**, при нажатии которой появляется возможность выбирать значки на экране ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сотовой связи.



Выбирая в меню пункт “Основной экран”, вы можете персонализировать его, заменив изображения и анимационные картинки, отображаемые по умолчанию на телефоне.



Когда на ваш телефон поступает входящий вызов, сообщение SMS/MMS, оповещение и т.д., то значок, тип и количество таких событий будут отображаться на главном экране, и вы можете получить к ним доступ напрямую с главного экрана.

8.6.2 Информация устройства

При выборе «Включить», в режиме ожидания, вы можете видеть на экране текущий статус следующих функций «Сигнал», «Профиль» и «Батарея».

8.6.3 Экран Вкл./Выкл. ⁽¹⁾

Можно настроить приветственную анимационную картинку или изображение, которые будут воспроизводиться при включении телефона.

Также можно персонализировать экран выключения, украсив Его изображением или анимационной картинкой.

8.6.4 Яркость


Вы можете отрегулировать уровень черного цвета применительно к вашему ЖК-экрану нажатием клавиши **▲**.


8.6.5 Увеличение ⁽²⁾

Для увеличения масштаба изображения группы, имени или номера в телефонной книге и во время входящего/исходящего звонка.

⁽¹⁾ Зависит от модели телефона.

⁽²⁾ Наличие зависит от языковой группы.





8.7 Часы

Эта функция позволяет устанавливать дату и время, в том числе переключаться между 12- и 24-часовым форматом отображения времени. Также можно произвести настройку перехода на летнее время.

8.8 Клавиши

8.8.1 Функциональные и Кастомизированные клавиши

Для этих клавиш предусмотрены предварительно настроенные функции, которые могут отличаться в зависимости от модели телефона (а также от услуг оператора, доступа к играм и приложениям и т.д.). Можно выполнить настройку функциональных клавиш ⁽²⁾, назначив для каждой из них требуемые функции, номера из директории или ссылку.

8.8.2 Клавиатура

Настроив клавиши вашего телефона, вы можете позвонить кому-нибудь или выбрать функцию/URL непосредственно с главного экрана.

8.9 Другие настройки

8.9.1 Автоблокир.

С **включенной** автоблокировкой клавиатура автоматически блокируется при закрытии телефона.

8.9.2 Подсветка

В целях лучшей работы батареек и сохранения энергии в период неиспользования, эта функция позволяет вам снизить яркость экрана. Также вы можете изменить ее продолжительность: моментально, 5 сек, 10 сек, 30 сек и 1 мин.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

8.9.3 Языки ⁽¹⁾

Язык отображения сообщений (выбирается с помощью). В режиме **“Автоматически”** язык выбирается в соответствии с настройками сети оператора (если таковые имеются).

8.9.4 Словарь

У вас есть словарь, в который вы можете добавить ваши собственные слова в дополнение к предложенным упрощенной системой ввода. Когда вы работаете со словарем, вы можете добавить, изменить или стереть слова при помощи функциональной клавиши **“Варианты”**.

8.9.5 Метод ввода ⁽²⁾

Ознакомьтесь с главой “Русский режим ввода” на стр. 59. Помимо специальных таблиц символов для кириллицы и китайского языка, ваш телефон также поддерживает другие модели ввода данных. Эта возможность позволяет писать короткие сообщения и добавлять в телефонную книгу имена с особыми символами.

8.9.6 Безопасность


Активировать PIN-код • Если код защиты SIM-карты активирован, необходимо вводить его каждый раз при включении телефона.


Изменить PIN-код • Изменяет PIN-код.

Изменить код PIN2 • Изменяет PIN2-код. Если код защиты определенных функций SIM-карты активирован, требуется вводить его каждый раз, когда вы хотите получить доступ к этим функциям. Вы можете изменить его на новый (от 4 до 8 символов).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

⁽²⁾ Зависит от языка.





Активировать код • Если код активирован, он запрашивается каждый телефона раз при включении телефона.

Изменить код • Изменяет код телефона, исходный код - "1234". телефона

Фиксир. номера • Позволяет "заблокировать" телефон, разрешая звонки только на определенные номера или номера с определенными префиксами. Для включения этой функции требуется код PIN 2.

8.9.7 Сети

Выбор сети

- Предпочт.сети • Список сетей, к которым вы хотели бы подключиться в первую очередь (для обновления списка нажмите клавишу **OK**).

- Выбрать сеть • Выбор сетевого соединения оставлен пользователю.

- Режим поиска • Выбор переключения сетевого соединения "Ручной" или "Автоматический".

Подключ. GPRS⁽¹⁾

- По запросу • Активное соединение GPRS устанавливается по требованию.

- Всегда • Соединение GPRS всегда активно.

⁽¹⁾ Зависит от доступности сотовой сети.

9

Инструменты



9.1 Bluetooth™ ⁽¹⁾

Для доступа к этой функции выберите пункт "Инструменты" в главном меню, а затем нажмите "Bluetooth".

Чтобы использовать телефон с другими Bluetooth-устройствами, необходимо выполнить две операции:

- Выполнить процедуру создания пары и зарегистрировать устройство на телефоне.
- Выбрать его для использования в качестве гарнитуры беспроводной связи. Только одно аудиоустройство Bluetooth (Bluetooth-гарнитура "наушник-микрофон" или автомобильный набор Bluetooth) может быть подключено во время разговора.

Создание пары и регистрация устройства Bluetooth


Активируйте функцию Bluetooth, выбрав в меню пункт "Инструменты/Bluetooth/Активировать/Включить". Затем перейдите в пункт меню "Мои устр-ва", чтобы выполнить поиск подключаемых устройств Bluetooth и выбрать в списке устройство, с которым требуется создать пару. Введите пароль устройства, чтобы зарегистрировать свою Bluetooth-гарнитуру "наушник-микрофон" или автомобильный набор.

Находясь в списке, нажмите функциональную клавишу "Варианты", чтобы подключить/отключить, переименовать, выполнить поиск новых устройств или удалить неподключенное устройство из списка.



Не забудьте включить свое устройство Bluetooth и активировать режим создания пар, прежде чем организовывать для него пару со своим телефоном.

⁽¹⁾ Рекомендуется использовать Alcatel OT-BM81 Bluetooth гарнитуры, которые были проверены и доказаны полностью совместимыми с OT-S320.



Доступные функции

- Передача данных** • Обмен файлами с другими устройствами Bluetooth.
- Обработка** • Осуществление звонка или прием вызова с помощью Bluetooth-гарнитуры "наушник-микрофон".

Настройки

- **Видимость:** выберите, хотите ли вы Скрывать ("Откл.") ваш телефон или, наоборот, делать его доступным для всех Bluetooth-соединений ("Включить").
- **Переим. устр.:** Вы можете изменить имя телефона, которое видят другие устройства.



Всегда активируйте функцию Bluetooth на своем телефоне, прежде чем подключать к нему другое устройство Bluetooth. Не забывайте, что активация Bluetooth существенно сокращает время работы телефона от одной зарядки аккумулятора.

Технология Bluetooth позволяет устанавливать свободные беспроводные подключения между всеми Bluetooth-совместимыми устройствами, расположенными в непосредственной близости друг от друга. Убедитесь, что гарнитура Bluetooth или автомобильный набор Bluetooth и ваш телефон находятся в этой зоне взаимодействия.

Ваш телефон совместим с протоколами Bluetooth™ версий v1.1, v1.2 и v2.0.

9.2 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

Доступные опции:

- Создать** • Создается событие.
- Обзор встреч** • Посмотреть встречи на сегодня.
- Отобразить список встреч** • Посмотреть все созданные встречи.
- Дата** • Введите требуемую дату и органайзер сразу выполнит переход к ней.


9.3 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала. Можно установить до пяти различных значений времени срабатывания будильника и выбрать, будут ли эти сигналы повторяться, или нет.

- Повторять** • Вы можете выбрать Однажды/Каждый День/Дни.
- Дремать** • Сигнал будильника будет повторяться через регулярные интервалы времени.

9.4 Калькулятор

Позволяет выполнять простейшие вычисления. Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу **#**, чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши **OK** или левой функциональной клавиши.



9.5 Конвертер

9.5.1 Единица

Можно использовать функцию преобразования единиц измерения веса и длины, выбрав единицу измерения, которую требуется преобразовать с помощью клавиши **◀▶**, а затем нажав **▼**, чтобы ввести цифры. В конце подтвердите ввод нажатием клавиши **OK** или левой функциональной клавиши.


9.5.2 Валюта

Конвертер валют позволяет выполнять следующие действия:

- Конвертировать суммы в национальных валютах в евро и обратно ⁽¹⁾.
- Выполнять конвертацию между разными национальными валютами, обе валюты необходимо выбрать с помощью клавиш **◀▶**. При этом будет запрошено ввести актуальный курс обмена.

9.6 Голосовое напоминание

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Голос.напоминание". Для записи звука выберите "Голос.напоминание", затем "Нов.запись".



9.7 Состояние памяти

Показывает, сколько процентов памяти свободно и сколько используется в вашем телефоне и на карте памяти (если такая имеется).

9.7.1 Телефон


Показывает доступный объем памяти.

Память вашего телефона совместно используется следующими функциями: телефонной книгой, организером, сообщениями, голосовыми сообщениями, изображениями, мелодиями, играми и приложениями.


9.8 Мои ярлыки


Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова.

Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо функции, телефонной книги, закладок WAP и т.д.



⁽¹⁾ Для старых европейских национальных валют конвертер валют использует последние курсы обмена евро, установленные 31/12/1998 и применяемые в соответствии с официальными правилами конвертации.





10 WAP



10.1 Домашняя страница

Запускается браузер WAP, в котором открывается начальная страница, заданная в профиле по умолчанию.

10.2 Закладки

Обеспечивает доступ к избранным Интернет-сайтам.

10.3 Последние посещенные страницы

Сохраняется информация о последних посещенных страницах.

10.4 Автономные страницы

Страницы, которые можно посмотреть в режиме оффлайн.

10.5 Перейти по адресу URL

Введите URL для сайта WAP.

10.6 Профили

10.6.1 Изменить профиль

Отредактировать существующий или создать новый профиль.

10.6.2 Параметры браузера

Устанавливаются значения параметров для таймаута и автозагрузки изображений.

10.6.3 Принять

Разрешает или запрещает получение сервисных сообщений из WAP.

10.6.4 Очистить кэш




Выполняется очистка кэш-памяти телефона.

10.6.5 Очистить cookies

Удаляются параметры cookies.

10.6.6 Доверенные сертификаты

Сертификаты надежных, доверенных Интернет-сайтов.



11

Медиа-альбом



Медиа-альбом обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

11.1 Аудиозаписи

Выберите аудиозапись для входящего звонка, оповещающего сигнала сообщения, мелодии Вкл./Выкл. телефона, будильника или организера.

В альбоме "Аудио," содержатся следующие папки ⁽¹⁾:

- Мелодии: мелодии, которые могут быть установлены как звонок.
- Записанные: все звукозаписи.
- Общая: содержит все аудиофайлы, хранящиеся в телефоне.



DRM: Функция управления авторскими правами на цифровую информацию позволяет воспроизводить аудиофайлы и просматривать изображения, защищая при этом соответствующие авторские права. Файлы, для которых действует счетчик DRM, и файлы, права на использование которых закончились, не будут автоматически воспроизводится при прокрутке списка.

11.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве фона главного экрана или экрана при включении/выключении телефона. Также вы можете отправить изображение сообщением MMS или Bluetooth или связать с определенным контактом в телефонной книге.



Изображения будут показываться в алфавитном порядке.

⁽¹⁾ Названия встроенных папок изменить нельзя. Однако в определенных случаях можно изменять, удалять или добавлять элементы в эти папки.

11.3 Неизвестные


Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

11.4 Управление аудиозаписями и изображениями

В зависимости от выбранного пункта меню, вы можете получить доступ к следующим функциям:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Просмотреть | • Отображается выбранное изображение. Если требуется просмотреть все изображения в папке, запустив презентацию слайдов, при просмотре изображения нажмите и удерживайте некоторое время клавишу . |
| Воспроизвести | • Воспроизвести выбранные записи. |
| Отправить ⁽¹⁾ | • Выполняется пересылка изображения, аудио. |
| Удалить | • Удаляется изображение, аудио (не применимо для встроенных элементов). |
| Установ. как | <ul style="list-style-type: none"> • Изображение -> устанавливается в качестве главного экрана, экрана при включении и выключении телефона, для отдельной записи в телефонной книге. • Аудиозапись -> устанавливается в качестве мелодии вызова, сигнала о сообщении, звуков включения и выключения телефона, сигналов вызова для отдельной записи в телефонной книге. |
| Загрузить | • Загрузка новых элементов. |
| Переименовать | • Изменяется имя изображения, аудио. |

⁽¹⁾ Файлы с пометкой пересылать нельзя.





- | | |
|--|---|
| Сортировать | • Выполняется сортировка файлов по имени, типу, размеру или времени создания. |
| Свойства | • Отображает часть содержимого тега ID3 для файла MP3. |
| Активировать | • Действие с файлом DRM. |
| Удалить все | • Удаляются все файлы, за исключением предустановленных. |
| Демонстрация слайдов ⁽¹⁾ | • Выполняет непрерывный показ изображений. |

11.5 Форматы и совместимость ⁽²⁾

- Звуковые файлы: mp3, midi, amr
- Изображения: jpg, gif

11.6 Состояние памяти

См. стр. 50.



12 Развлечения



Ваш телефон имеет несколько встроенных игр.

12.1 Игры

Выберите и запустите игры.

12.2 Настройка игр


Позволяет осуществить настройку игр, где вы можете выбрать фоновую музыку, звуковые эффекты или вибрационный сигнал.

12.3 FM-радио ⁽¹⁾

Ваш телефон имеет FM-радио ⁽²⁾ с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.



Чтобы использовать эту функцию, необходимо воспользоваться наушниками, которые при подключении к телефону, работают в качестве антенны.






⁽¹⁾ Применимо только к изображениям, которые могут быть удалены, но не к защищенным авторскими правами файлами.

⁽²⁾ Зависит от продукта и рынка.

⁽¹⁾ OT-S320 только.


⁽²⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.






Доступные опции:

- Спис. каналов** • Открыть список сохраненных радиостанций.
- Сохранить канал** • Сохранить настроенную в данный момент радиостанцию в «**Спис. каналов**».
- Автопоиск** • Начать автоматический поиск, станции будут автоматически сохранены в «**Спис. каналов**».
- Ручная настр.** • Введите частоту в ручном режиме.
- Выкл.** • Выключить радио.
- Запись** • Записать радиопередачу, файлы будут сохранены автоматически в «**Инструменты/Голосовая заметка/Список**».
- Настройки** • Для настройки используйте навигационные клавиши **◀▶**.
- Включить динамик/**
- Воспроизвести в наушниках**
- Включить монорежим/**
- стереорежим**
- Через Bluetooth** • Прослушивание радио через Bluetooth.
- Оптимизировать радиочастоту** • Поиск оптимальной частоты из списка альтернативных частот.
- Обновить название станции⁽¹⁾** • Сохранение информации о станции в списке каналов.




⁽¹⁾ Если такая информация доступна.




Заявление об освобождении от ответственности

Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут никакой ответственности и не дают никаких гарантий в отношении приложений, которые будут использоваться в последующем, а также в отношении приложений, которые не были встроены в телефон на момент его приобретения.

Покупатель сам берет на себя риски, связанные с потерей, повреждением или ухудшением работы телефона или приложений/программного обеспечения, а также сам несет ответственность за любой ущерб или любые последствия, возникшие вследствие использования упомянутых приложений/ программного обеспечения. В случае, если названные приложения/программное обеспечение, а также последующие настройки какой-либо функции будут потеряны по техническим причинам, возникшим в результате замены/ремонта телефона, его владелец должен повторно выполнить загрузку или настройку. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не дают никаких гарантий и заявляют о полном отказе от ответственности в случае, если эта операция не может быть повторена или выполнена без каких-либо дополнительных расходов.





13 Русский режим ввода/ таблица символов⁽¹⁾


Для написания сообщений существует два режима ввода:

- стандартный,
- упрощенный, с использованием функции T9.

Стандартный

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише. Нажмите клавишу несколько раз, пока не будет выбрана нужная буква.

Когда вы отпустите клавишу, выделенный символ будет добавлен в текст.




Упрощенный(быстрый) режим (T9)

Этот режим ускоряет ввод текста.


Для ввода слов используйте клавиши от **2**_{алс} до **9**_{шк}. Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода, слово будет меняться.


Например: для ввода "Tomorrow", нажмите следующие клавиши:

8_{туv}, **6**_{мno}, **6**_{мno} = **T**_{оm}o -> **b**_{мno} -> tomorrow



⁽¹⁾ Для определенных языков, таких, как китайский, см. специально подготовленные инструкции по вводу.



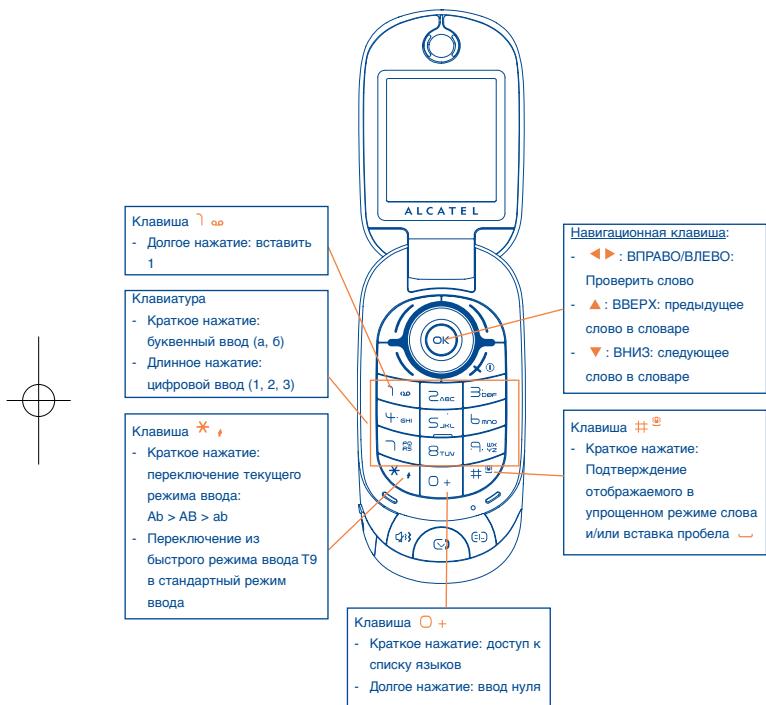


Клав.	латиница, верхний регистр	латиница, нижний регистр
1	. , - ? ! ' @ : 1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3	D E F 3 È É Ë Ë Đ	d e f 3 è é ë ë đ
4	G H I 4 Ģ Ģ İ İ	g h i 4 ġ ġ î î
5	J K L 5 Ķ Ķ Ł Ł	j k l 5 ķ ķ ł ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ñ õ ö ø
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Š Š	p q r s 7 Ŕ Ŕ š š
8	T U V 8 Ķ Ŕ Ü Ü	t u v 8 ķ Ŕ ü ü
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž	w x y z 9 ý ž ž

Это универсальная таблица символов. Отображается только часть доступных символов. Буквы могут меняться в зависимости от языка.

Таблица символов

Удерживайте клавишу * , чтобы просмотреть таблицу символов; курсор устанавливается в центре. Используйте навигационную клавишу OK для перемещения и клавишу для выбора.





14 Гарантия на телефон

Поздравляем вас с приобретением этого мобильного телефона и надеемся, что он будет полностью соответствовать вашим ожиданиям.

Для вашего телефона предоставляется гарантия от производственных дефектов сроком на двенадцать (12) месяцев со дня покупки, указанного в счете, подчиненном любым другим определенным условиям ⁽¹⁾.


Настоящие условия гарантии также распространяются на аккумулятор и проданные с телефоном аксессуары, но гарантинный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽²⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Согласно условиям настоящего гарантиного обязательства, чтобы получить право на гарантинное обслуживание, вы должны незамедлительно проинформировать вашего продавца или один из сертифицированных центров обслуживания компании TCT Mobile Limited или ее филиалов (список этих центров можно найти на сайте <http://www.alcatel-mobilephones.com>) в случае соответствия дефекта по вашему телефону, и представить счет, который вы получили в момент покупки. Продавец или центр обслуживания, по своему усмотрению, заменят или отремонтируют весь телефон, или аксессуар, или ту его часть, которая будет признана дефектной. Настоящая гарантия распространяется только на стоимость деталей и работ и не распространяется на все остальные затраты. В ходе ремонта или замены могут использоваться отремонтированные блоки, состояние и функции которых эквивалентны новым.


На все работы, выполненные в рамках настоящей гарантии и, в частности, на работы, связанные с ремонтом, модификацией и заменой деталей, распространяется новая месячная (1) гарантия, если это не противоречит требованиям действующего законодательства.


Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами:

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке;
- ⁽¹⁾ Принудительный срок гарантии зависит от законодательных актов, действующих в вашей стране.
- ⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) будет зависеть от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы являются расходным материалом, и согласно спецификациям, оптимальное качество работы мобильного телефона обеспечивается в течение первых шести месяцев после покупки и примерно для 200 циклов зарядки.



- 2) несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
 - 3) плохим уходом за источником энергии и системой электропитания;
 - 4) несчастными случаями, последствиями угона транспортного средства, актами вандализма, ударами молнии, пожарами, влажностью, проникновением жидкости или плохой погодой;
 - 5) соединение телефона и интегрирование в телефон устройств, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited или ее филиалами, без их письменного разрешения;
 - 6) любым обслуживанием, модификациями или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения производителя, продавца или сертифицированного центра обслуживания на проведение таких работ;
 - 7) использованием с иной целью, чем та, для которой предназначен данный продукт;
 - 8) обычной амортизацией и износом;
 - 9) плохой работой из-за внешних факторов (например, электрических помех от других приборов, колебаний напряжения в электрической сети и/или телефонной линии);
 - 10) внесенными изменениями, даже если они являются обязательными из-за появления новых нормативных требований и/или новых сетевых параметров;
 - 11) дефектами связи, вызванными плохим распространением радиоволн или отсутствием сетевого покрытия на данной территории.
- Телефоны и аксессуары с удаленными и исправленными марками и заводскими номерами, а также телефоны с отклеенной или поврежденной этикеткой гарантуенному обслуживанию не подлежат.
- В соответствии с действующим законодательством ваш продукт гарантирован от скрытого брака (брак конструкции, производства и т.д.).
- Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, выраженных или подразумеваемых какого-либо типа, кроме настоящей ограниченной гарантии не существует.
- Ни в каком из случаев компания TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству. В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.





15 Аксессуары⁽¹⁾


Мобильные телефоны Alcatel стандарта GSM последнего поколения предлагают встроенную функцию громкой связи, которая позволяет разговаривать по телефону на расстоянии, например, положив его на стол. Для тех, кто предпочитает сохранять конфиденциальность своих телефонных разговоров, выпускаются специальные гарнитуры "наушник-микрофон".



Стандартное зарядное устройство



Стереонаушники⁽¹⁾

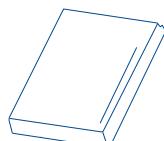

Аккумулятор



Используйте свой телефон только с аккумуляторами, зарядными устройствами или аксессуарами Alcatel, совместимыми с данной моделью телефона.

⁽¹⁾ OT-S320 только.

16 Возможные неисправности и их устранение

Прежде, чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно.

- Чтобы улучшить работу телефона время от времени его нужно выключать.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется всегда полностью заряжать (充满) его.
- Страйтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

А также выполните следующие проверки:

Мой мобильный телефон не включается

- Нажмите кнопку и держите, пока телефон не включится.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.

Телефон не реагирует на действия в течение нескольких минут

- Нажмите клавишу .
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его в телефон, включите телефон.

Надписи на дисплее трудно читать


- Очистите поверхность экрана.
- Соблюдайте рекомендованные условия эксплуатации телефона.


Телефон неожиданно отключается

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Аккумулятор телефона быстро разряжается

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (она должна занимать не менее 3 часов)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть не корректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.





Аккумулятор мобильного телефона плохо заряжается

- Не разряжайте аккумулятор полностью, иначе индикатор начнет мигать лишь через несколько минут после начала зарядки, а сама зарядка будет сопровождаться тихим свистящим звуком.
- Убедитесь в том, что зарядка проходит в нормальных условиях (от 0 °C до +40 °C).
- Правильно вставьте аккумулятор в телефон. Аккумулятор нужно устанавливать до подключения зарядного устройства.
- Пользуйтесь зарядным устройством и аккумулятором Alcatel.
- Проверьте совместимость вилки с розетками, если вы находитесь за границей.

Телефон не подключается к сети

- Попытайтесь связаться с сетью из другого места.
- Выясните зону покрытия у своего оператора.
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты.
- Попытайтесь связаться с доступной сетью вручную (см. стр. 45).
- Попытайтесь связаться с сетью в другое время (если в данный момент она перегружена).

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь в том, что SIM-карта установлена правильно (см. стр. 17).
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартом 3G. Эта модель телефона не поддерживает старые карты 5V.
- Посмотрите, нет ли видимых признаков повреждения или царапин на микросхеме вашей SIM-карты.

Невозможно сделать исходящий вызов

- Убедитесь, что набран правильный номер и нажмите клавишу .
- Если вы делаете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не заблокированы ли исходящие вызовы (см. стр. 29).

Не принимаются входящие вызовы

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не включена ли переадресация входящих вызовов (см. стр. 29).
- Проверьте, не заблокированы ли у вас некоторые типы вызовов.

При приеме входящего вызова на экране не появляется имязывающего абонента

- Проверьте, подписались ли вы на эту услугу у своего оператора.
- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель.

Плохое качество голосовой связи

- Отрегулируйте громкость клавишей  .
- Проверьте индикатор мощности принимаемого сигнала .

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Посмотрите, не нужен ли для данной функции аксессуар Alcatel.

Когда я выбираю номер из телефонной книги, этот номер не набирается


- Убедитесь, что номер в телефонной книге записан правильно.
- Если вы звоните в другую страну, проверьте, не забыли ли вы набрать код этой страны.

Невозможно создать новую запись в телефонной книге

- Проверьте, не переполнена ли телефонная книга на SIM-карте. Если она переполнена, сотрите несколько номеров или перенесите их в память телефона.
- Проверьте функцию "Запрет выз." для "Входящие" и убедитесь в том, что в ней отключен режим "Все входящие вызовы, кроме SIM".

Собеседники не могут оставить для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



Нет доступа к системе голосовой почты

- Помогите, правильно ли указан номер голосовой почты в функции "Мои номера".
- Попытайтесь связаться с системой голосовой почты в другое время (если в данный момент сеть переполнена).

Невозможно отправить и принять сообщения MMS и Vox MMS

- Проверьте, не переполнена ли память вашего телефона.
- Свяжитесь с оператором и проверьте доступность этой услуги и ее параметры (см. стр. 38).
- Проверьте у оператора номер сервисного центра и профиль MMS.
- Сервисный центр может быть перегружен. Попытайтесь отправить сообщения в другое время.

В режиме ожидания на экране появляется значок

- На SIM-карту сохранено слишком много сообщений SMS; удалите некоторые из них или перенесите их в память телефона.

Отображается значок <<->>

- Вы находитесь вне зоны покрытия сети.

Я трижды ввел неправильный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него PUK-код (персональный разблокирующий код).

Не удается загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места.
- Удалите некоторые файлы.
- Уточните статус своей абонентской подписки у оператора.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что активирована функция Bluetooth и мобильный телефон виден другим пользователям (см. стр. 46).

ALCATEL является торговым знаком
компании Alcatel-Lucent и используется
в соответствии с лицензией, выданной компании
TCT Mobile Limited.

Все права защищены. Copyright 2008
TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет
за собой право вносить изменения в
материалы и технические спецификации
продукции без предварительно уведомления.

