

Технические характеристики

Дисплей

Складной телефон с двумя жидкокристаллическими TFT-дисплеями – основным внутренним и внешним вспомогательным

Основной дисплей : цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с разрешением 128 X 143 точки, отображающий 262 144 цветов

Вспомогательный дисплей : цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с разрешением 96 X 64 точки, отображающий 262 144 цветов

Мелодия

64-инструментальный полифонический музыкальный звонок

Камера

Высокочувствительная цифровая камера с фотовспышкой

Размеры и вес

80*40*20,9 мм с тонкой батареей

Время работы

В режиме разговора: до 180 минут (с батареей емкостью 680 мАч)

В режиме ожидания: до 200 часов (с батареей емкостью 680 мАч)

Частотный диапазон

Два диапазона GSM 900 МГц / DCS 1800 МГц.

Содержимое данного руководства может отличаться от меню Вашего телефона. Это может быть связано с различием версий программного обеспечения и с оператором связи, услугами которого Вы пользуетесь.

Меры безопасности

Для обеспечения вашей безопасности и надлежащей работы мобильного телефона, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию и соблюдайте эти простые рекомендации. Более подробную информацию см. в Приложении.

Антенна

Не используйте антенны, не рекомендованные компанией Pantech. Использование такой антенны может привести к нарушению работы или поломке телефона.

Безопасность при вождении

Перед использованием мобильного телефона необходимо выяснить и соблюдать местные правила дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном при вождении автомобиля. При необходимости воспользоваться телефоном, используйте комплект громкой связи, припарковавшись в безопасном месте.

Автомобильные электронные устройства

Электромагнитные волны, излучаемые телефоном, могут создавать помехи для работы электронных систем автомобилей.

Устройство громкой связи

Установка автомобильного устройства громкой связи в месте установки или зоне раскрытия подушек безопасности, может привести к серьезной травме.

Электронные устройства.

Радиочастотные сигналы вашего мобильного телефона могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, не имеющие надлежащего экранирования от таких сигналов.

Меры безопасности

Медицинские устройства

Выключайте ваш мобильный телефон в больницах и медицинских учреждениях, и обязательно соблюдайте правила и предписания этих учреждений. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом или производителем медицинского устройства, если у вас есть вопросы об использовании телефона в больнице и медицинском учреждении.

Публичные места

Выключайте телефон в публичных местах, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Посадка в самолет

Выключайте мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может серьезно повлиять на работу самолета.

Территории с взрывоопасной средой

Выключайте свой мобильный телефон на территориях с взрывоопасной средой и соблюдайте все установленные знаки и требования в таких местах. Не извлекайте батарею из телефона на территориях с взрывоопасной средой.

Меры безопасности

Руководство пользователя

Не позволяйте посторонним лицам пользоваться вашим мобильным телефоном без вашего разрешения.

При потере или краже вашего телефона, немедленно свяжитесь с вашим оператором связи. Если ваш телефон работает неправильно, отнесите его в ближайший сервисный центр. Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи. Не пытайтесь подключать несовместимые устройства.

Избегайте длительного воздействия радиочастотного излучения от телефона, так как оно может неблагоприятно влиять на организм человека. Не забывайте делать резервные копии важных данных, таких как номера телефонов.

Воздействие радиоволн.

В вашем телефоне находится радиопередатчик и приемник. Телефон сконструирован и произведен таким образом, чтобы уровни радиоионизации и его воздействия на человека не превышали уровней, рекомендованных независимыми научными организациями после тщательных научных исследований. Используйте только рекомендованные производителем батареи, зарядные устройства и аксессуары для того, чтобы не превышать рекомендуемый уровень излучения. Использование неразрешенных изделий может привести к нарушению рекомендаций. В этом случае невозможно гарантировать безопасность пользователей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Меры безопасности

Правильное использование телефона

Используйте ваш мобильный телефон в нормальном рабочем положении (держите его также, как и обычный телефон). При использовании телефона не трогайте и не сгибайте антенну, так как это может привести к ухудшению качества связи и даже повлиять на работу батареи. Не пытайтесь разобрать телефон. Неспециалист может повредить телефон. Используйте только разрешенные или поставляемые с телефоном батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование нерекондованных изделий может привести к аннулированию гарантии.

Содержание

Комплектация	10
Описание телефона	11
Внутренний дисплей (основной дисплей)	12
Пункты меню внешнего дисплея	13
Функциональные клавиши	14
Подготовка к работе	16
Установка SIM - карты	16
Установка батареи	17
Зарядка батареи	18
Начало работы	
Включение телефона	20
Выключение телефона	20
Осуществление вызова	21
Завершение вызова	22
Ответ на вызов	22
Регулировка громкости звука в наушнике	23
Вызов главного меню	23
Ввод букв и цифр	24
Основные функции вызова	
Скоростной набор	26
Международные вызовы	26
Экстренный вызов	27
Просмотр информации о пропущенных вызовах	27
Доступ к телефонной книге непосредственно из основного экрана	28
Последние набранные номера или принятые вызовы	28
Ожидание вызова	29
Пункты меню во время вызова	30
Как пользоваться Т9	31
Функции меню	
Сообщения	36
SMS/EMS	36
MMS	46
Голосовая почта	54

Содержание

Информация	55
Журнал вызовов	56
Принятые вызовы	56
Исходящие вызовы	56
Пропущенные вызовы	57
Очистить журналы	59
Информация о вызовах	59
Информация по GPRS	61
Звук	62
Настройки звонка	62
Оповещение	64
Звук клавиатуры	65
Звук откр. флипа	66
Звуковые эффекты	67
Настройки	70
Дисплей	70
Дата и время	76
Язык	78
Сбросить	79
Информация	80
Автоматич. вкл. будильника (Аварийное включение питания)	81
Автоответчик	81
Сетевые услуги	85
Переадресация вызовов	85
Настройки вызова	89
Настройки сети	91
Настройки безопасности	94
Организер	100
Будильник	100
Ежедневник	102
Заметка	105
Калькулятор	106
Конвертер	107
Секундомер	108
Инструменты и отдых	109
Игры	109
Загружено	112
Диктофон	117

Содержание

WAP	118
Камера	122
Информация о памяти	125
STK	126
Телефонная книга	127
Групповой поиск	128
Поиск по имени	128
Поиск фото	129
Новое имя	130
Список скоростного набора	131
Настройки	132
Мое меню	133
Приложение	
Меры безопасности и правильный уход за телефоном	136
Устранение проблем	137
Использование батареи	140
Меры безопасности	141
Условия эксплуатации	141
Неправильная работа расположенных рядом	142
электронных устройств	
Экстренные вызовы	143

Заметки

Комплектация


Рисунки, приведенные ниже, предназначены только для общего ознакомления. Комплектация мобильного телефона зависит от продавца вашего телефона.



Сетевой блок питания



Батарея

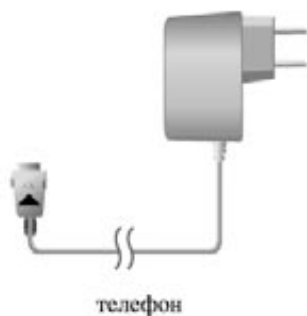

телефон



Руководство поль-з-ля

Описание телефона

* Для подробного описания использования клавиш



Разъем для наушников



Разъем блока питания

Внутренний дисплей (основной дисплей)

Телефон оснащен двумя TFT дисплеями: внутренним и внешним. На одном дисплее отображается группа пиктограмм, обозначающих состояние телефона, в то время как на другом отображаются сообщения, номера телефонов, пиктограммы и другая информация. Пиктограммы отображаются при активации определенной функции или получении сообщения.

На рисунке сверху показаны все пиктограммы, которые могут отображаться в верхней части экрана.

Назначение каждой пиктограммы описано ниже.

	Мощность сигнала	Показывает мощность принимаемого радиосигнала. Чем больше полосок, тем выше мощность сигнала.
	Линия занята	Обозначает, что телефонная линия занята
	Подключение Gprs	Эта пиктограмма отображается при активации GPRS.
	Мелодия	Обозначает, что в качестве звонка выбрана мелодия.
	Вибрация	Обозначает, что в качестве звонка выбран режим вибрации или этикетка (Режим вибрации: голубой цвет. Режим соблюдения этикетки: красный цвет).
	Вибрация +звонки	Обозначает, что в качестве звонка выбран режим вибрации с последующим воспроизведением мелодии.
	Сообщение SMS	Обозначает, что имеется одно или несколько непрочитанных сообщений. Кроме того, если исчерпана память для хранения сообщений на SIM-карте, внутри пиктограммы конверта отображается буква «F».
	Будильник (Напоминание)	Обозначает, что установлен будильник.
	Роуминг	Обозначает, что поддерживается услуга роуминга.
	Батарея	Показывает уровень заряда батареи.
	Автоответчик	Эта пиктограмма отображается, если включен автоответчик.
	Автоответчик	Эта пиктограмма отображается, если имеется непродушанное сообщение автоответчика.

Пункты меню внешнего дисплея

В режиме ожидания и при закрытой крышке телефона вы можете настроить формат отображения времени на вспомогательном дисплее посредством клавиши [уменьшения громкости] При этом режим отображения будет переключаться между стрелочными и цифровыми часами. Кратковременно нажмите клавишу [увеличения громкости], [уменьшения громкости] или [боковую клавишу камеры] для включения подсветки вспомогательного дисплея. При длительном нажатии [БОКОВОЙ КЛАВИШИ КАМЕРЫ] при закрытой крышке телефона функцию видеосканера фотокамеры будет выполнять внешний вспомогательный дисплей.

Включение вспышки

Вспышку фотокамеры можно использовать в качестве экстренного фонарика.

- 1) Чтобы включить фотовспышку нажмите и удерживайте клавишу [увеличения громкости] в режиме ожидания. Отпустите клавишу [увеличения громкости], чтобы отключить вспышку.

Функциональные клавиши

В следующей таблице перечислены функциональные клавиши, каждая из которых выполняет одну или несколько функций.

Функциональные клавиши

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИША «ВЫЗОВ»	Нажмите эту клавишу, чтобы осуществить вызов или ответить на входящий вызов - Если не включена функция «Автоответа» и ответа при «Открытии флипа». Нажав клавишу [ВЫЗОВ] в режиме ожидания, можно совершить вызов по последнему принятому, набранному или пропущенному номеру. Нажмите эту клавишу один раз, если вы хотите просмотреть список набранных номеров.
	КЛАВИША «ЗАВЕРШИТЬ»	Нажмите эту клавишу, чтобы завершить вызов или перейти в режим ожидания из режима меню. Удерживайте эту клавишу нажатой, чтобы включить или выключить телефон.
	КЛАВИША «ОК»	Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать или активировать пункт меню, отображенного на экране.
	Клавиша «MENU»	Нажатие этой клавиши позволяет пользоваться главными меню и подменю.
	КЛАВИША «CLR»	Нажмите эту клавишу, чтобы удалить сообщение, или нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы удалить весь текст. Нажмите эту клавишу для перехода в предыдущее меню.
	НАВИГАЦИОННЫЕ КЛАВИШИ с клавишами быстрого доступа к WAP, настройкам звука, общению и телефонной книге.	Для перемещения курсора из списка меню редактора, нажмите одну из четырех кнопок (вправо, влево, вверх и вниз). Во время вызова нажмите клавишу [вверх], чтобы просмотреть список последних принятых вызовов, нажмите клавишу [вниз], чтобы просмотреть список пропущенных вызовов. Нажмите эту клавишу в режиме ожидания, чтобы получить упрощенный доступ к телефонной книге, настройкам звука, SMS или меню быстрого доступа «Мое меню».

Функциональные клавиши

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	БОКОВЫЕ КЛАВИШИ ВВЕРХ и ВНИЗ	Нажимайте эти клавиши, если вы хотите настроить громкость динамика во время вызова. При закрытом флипе телефона, данные клавиши выполняют функции, относящиеся к фотовышке и внешнему дисплею.
	КЛАВИША «КАМЕРА»	Нажмите эту клавишу при отображении основного экрана, чтобы сразу открыть меню [Камера].
	БОКОВАЯ КЛАВИША «КАМЕРА»	При закрытой крышке телефона нажмите эту клавишу, чтобы сразу переключиться в режим видеосъемки фотокамеры.
	КЛАВИША WAP	Нажмите эту клавишу в режиме ожидания, чтобы сразу открыть меню [WAP].

Подготовка к работе


Если вы впервые пользуетесь телефоном, необходимо выполнить следующие шаги.

Установите SIM-карту в телефон.

При подключении к сотовой сети вы получаете SIM-карту, которая содержит информацию абонента (такую, как PIN-код, пакет оказываемых услуг и т.д.).

При необходимости выключите телефон, нажав и удерживая клавишу [ЗАВЕРШИТЬ], пока не появится сообщение об отключении.

1. Извлеките из телефона батарею.
2. Проверьте, чтобы гнездо SIM-карты было пустым, затем вставьте туда SIM-карту.
3. Для того чтобы извлечь SIM-карту, протолкните ее по направлению стрелки, показанной на рисунке внизу.

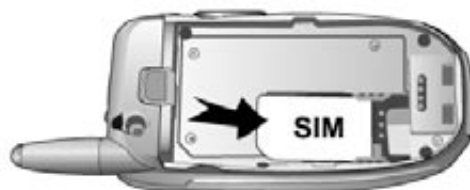

Подготовка к работе

Установка батареи

Вставьте металлический паз батареи в гнездо в нижней части телефона, как показано на рисунке внизу.

1. Вставьте металлический паз батареи в гнездо в нижней части телефона.
2. Затем нажмите на верхнюю часть батареи, пока она не защелкнется.



Подготовка к работе

Зарядка батареи

Ваш телефон питается от литий-ионной (Li-ion) батареи. Используйте только рекомендованные батареи и зарядные устройства. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору связи.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки батареи. Если в телефоне установлена батарея, откройте в нижней части телефона разъем для блока питания, подключите к этому разъему блок питания, который входит в комплект телефона, и включите его в розетку. После полной зарядки батареи, отсоедините блок питания от разъема.



Начало работы

Включение устройства
(включение питания телефона)

Выключение телефона

Осуществление вызова

Завершение вызова

Ответ на вызов

Регулировка громкости звука в динамике.

Вызов главного меню

Ввод букв и цифр

Включение устройства (включение питания телефона)

Если вы желаете отклонить или прервать вызов, нажмите клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] или закройте флип (крышку) телефона.

Выключение телефона

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ЗАВЕРШИТЬ].

Осуществление вызова

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ЗАВЕРШИТЬ].

Когда на экране появится сообщение «Вставьте SIM-карту», вставьте SIM-карту в гнездо для SIM-карты.

Введите ваш PIN-код (до 8 знаков), чтобы разблокировать телефон (если нужно). После ввода правильного PIN-кода начнется автоматический поиск сети.

В режиме ожидания наберите номер телефона с кодом региона.

Затем нажмите клавишу [ВЫЗОВ] для осуществления вызова. Для международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу [03], пока на дисплее не появится символ «+». Затем наберите код страны, код региона (код города) и номер телефона. Нажав и удерживая клавишу [118], вы можете вставить символ паузы «P» для задержки на 2 секунды между каждым кодом и номером телефона. Вы можете сделать экстренный вызов без SIM карты. Наберите номер 112 и нажмите клавишу [ВЫЗОВ] для экстренного вызова.

Завершение вызова

Если вы желаете отклонить или прервать вызов, нажмите клавишу [ЗАВЕРШИТЬ].

Ответ на вызов


Когда ваш телефон мелодично звонит или вибрирует, на дисплее отображается имя или телефон вызывающего абонента, если эта услуга входит в ваш пакет услуг у оператора связи. Имя вызывающего абонента отобразится только в том случае, если оно вместе с номером абонента внесено в телефонную книгу. Если вы желаете принять вызов в нормальном режиме, просто нажмите клавишу [ВЫЗОВ].

В режиме ответа [Любой клавишей] вы можете принять вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [ЗАВЕРШИТЬ].

Регулировка громкости звука в динамике.



Во время вызова вы можете настроить громкость динамика (наушника) и выбрать один из 8 уровней громкости с помощью боковой клавиши громкости.

Вызов главного меню




Чтобы перейти в главное меню из основного экрана, нажмите клавишу [].

Чтобы выйти из меню и вернуться к основному экрану, нажмите клавишу [ЗАВЕРШИТЬ].

При помощи навигационных клавиш [вверх],[влево] и [вниз],[вправо] можно выбрать один из пунктов меню.

Вы можете отвечать на вопросы «Да», нажимая клавишу [], или «Нет», нажимая клавишу [].

Ввод букв и цифр

Для ввода цифр используйте соответствующие цифровые клавиши на клавиатуре телефона. Ввод букв в телефон осуществляется в режиме «T9» (например, ввод букв в телефонной книге, в сообщениях). Для получения дополнительной информации см. страницу описания режима «T9». Если вы хотите удалить неправильную букву, нажмите клавишу [], а чтобы удалить все буквы в строке нажмите и некоторое время удерживайте клавишу []. При длительном нажатии и удерживании клавиши [] будут удалены все буквы на экране.

Основные функции, связанные с вызовами

Скоростной набор

Международные вызовы

Экстренные вызовы

Просмотр информации о пропущенных вызовах

Доступ к телефонной книге непосредственно из основного экрана.









Просмотр номеров принятых или пропущенных вызовов

Ожидание вызова


Пункты меню во время вызова

Скоростной набор

Есть два способа осуществить вызов, когда отображается основной экран. Обычный способ – набрать нужный номер и нажать клавишу [ВЫЗОВ]; другой – использовать функцию скоростного набора.

При совершении вызовов при помощи скоростного набора, следует удерживать индексный номер, который назначен для номера телефона, хранящегося в Телефонной книге. Затем ваш телефон попытается дозвониться по номеру, связанному с индексным номером. Например, если индексный номер, записанный в телефонной книге – «5», то на некоторое время нажмите клавишу []. Затем телефон попытается дозвониться по номеру, связанному с индексным номером. Если индексный номер состоит из двух цифр, введите на клавиатуре двузначное число и нажмите клавишу []. Затем телефон попытается дозвониться по связанному номеру. Например, если индексный номер равен 34, нажмите клавиши [] и [], а затем нажмите клавишу []. Кроме того, для скоростного набора индексного номера «5», можно нажать клавиши [] и [], а затем клавишу []. Индексные номера для скоростного набора могут быть числами от 10 до 99.

Международные вызовы

Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу [], пока на дисплее не отобразится символ «+». После появления символа «+» введите код вызываемой страны.

Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов, набрав номер 112 (телефон экстренного вызова) и нажав клавишу [ВЫЗОВ]. Если вы находитесь в зоне действия сети GSM, то вы можете сделать экстренный вызов в любой стране, независимо от того, установлена SIM-карта в вашем телефоне или нет.


Просмотр информации о пропущенных вызовах

Если вы по какой-либо причине пропустили вызов, на дисплее появится сообщение о пропущенном вызове. Если вы хотите набрать номер пропущенного вызова, выберите: клавиша [Меню] → [Журнал вызовов (Просмотр регистрации)] → [Пропущенные]. Затем, при помощи клавиш [вверх/вниз] выберите номер, который вы хотите набрать и нажмите клавишу [ВЫЗОВ]. Ваш телефон автоматически позвонит по этому номеру.

Доступ к телефонной книге непосредственно из основного экрана.


Чтобы открыть подменю телефонной книги, минуя главное меню, нажмите навигационную клавишу [вниз].

Просмотр номеров принятых или пропущенных вызовов

Если вы хотите просмотреть список последних набранных номеров или принятых вызовов, нажмите клавишу [ВЫЗОВ]. Если в списке телефонных номеров вы нашли номер, по которому хотите позвонить, то выберите его, используя клавиши [вверх]/[вниз]. Затем нажмите клавишу [ВЫЗОВ], чтобы позвонить по этому номеру. Если вы нажмете клавишу [], то на дисплее отобразится информация о выбранном номере.

Ожидание вызова

(Для того чтобы использовать данную услугу, вам необходимо подписаться на нее у вашего оператора связи.)

Нажмите клавишу [] при входящем вызове, чтобы выбрать один из следующих пунктов.

[]

1. Удерживать ответ
2. Отклонить
3. Я занят(а)

Если входящий вызов поступает в тот момент, когда вы разговариваете по телефону, то вы можете выбрать одно из двух действий:

Вы можете закончить входящий вызов, нажав клавишу [ЗАВЕРШИТЬ]; или поставить текущий вызов в режим ожидания, и принять новый входящий вызов, нажав клавишу [ВЫЗОВ].

Пункты меню во время вызова

Во время разговора, нажав клавишу [MENU], вы можете использовать следующие пункты меню:

1. Телефонная книга
2. Сообщения
3. Громкость
4. Удержание
5. Завершить текущий
6. Выкл. микрофон
7. DTMF вкл./выкл.

Каждая из вышеуказанных функций описывается ниже.

Телефонная книга – во время вызова вы можете вызвать телефонную книгу, чтобы найти имя нужного человека.

Сообщения - вы можете отправлять SMS/EMS во время вызова.

Удержание – вы можете принять другой вызов, поставив текущий в режим удержания.

Завершить текущий – завершает текущий вызов.

Выкл. микрофон – ваш собеседник не услышит вашего разговора с другими.





DTMF вкл./выкл. – выбор этой функции позволяет включить или выключить двухтональный многочастотный набор.

Как пользоваться T9

Режим ввода T9 помогает вам легко вводить английские и русские символы. В этой главе объясняется, как пользоваться T9. Как только вы перейдете в РЕЖИМ ВВОДА, вы увидите следующие режимы T9.

Клавиша	T9 Цифры	T9 Английский	T9 Русский	Мультиввод
	1	Следующий вариант	Следующий вариант	, . - ? ! ' @ :
	2	ABC	АБВГ2	ABC
	3	DEF	ДЕЖЗ3	DEF
	4	GHI	ИЙКЛ4	GHI
	5	JKL	МНО5	JKL
	6	MNO	ПРС6	MNO
	7	PQRS	ТУФХ7	PQRS
	8	TUV	ЦЧШЩЪ8	TUV
	9	WXYZ	ЬЪЭЮЯ9	WXYZ
	* + - / =	Интеллектуальная точка		Интеллектуальная пунктуация
ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие		T9 цифры	T9 цифры	T9 цифры
	0	OPR	(ПРОБЕЛ)	OPR
	#	Shift-Caps LOCK	Shift-Caps LOCK	Shift-Caps LOCK
ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие		Символы	Символы	






Как пользоваться T9









Режим ввода T9	Объяснение
	Режим ввода английских слов
	Режим ввода английских слов многократным нажатием клавиш
	Режим ввода цифр или математических символов
	Режим ввода греческих букв, символов валюты, точки и т.д.

Как пользоваться T9

Английский T9

Редактор T9 для английского языка в основном используется также как клавиатура компьютера.


Например, для того чтобы написать «hello» следует последовательно нажать клавиши [] [] [] [] [], где каждый номер представляет собой букву алфавита. Если вы не можете найти нужный

символ, то можно открыть список вариантов символов, нажав клавишу []. Для переключения между строчными и заглавными буквами нажмите клавишу []. Нажмите клавишу [], чтобы вставить точку, и клавишу [], чтобы вставить пробел. Используйте клавиши [] [] для переключения между различными режимами ввода. Для перехода в режим символов T9 нажмите и удерживайте клавишу []. Для перехода в режим T9 нажмите и удерживайте клавишу [].



Ввод английских букв многократным нажатием (Мультиввод)

Вы можете вводить особые английские слова, например, имена, клички, сокращения и т.д. В режиме «английский T9» есть функция словаря, при помощи которой вы можете найти нужные слова. Также как и в других мобильных телефонах, варианты слов автоматически появляются после ввода нескольких первых букв.

Вы можете использовать клавишу [] для переключения между заглавными и строчными буквами, а также для перехода в режим T9.



Как пользоваться T9

Цифры T9 и Символы T9


В этом режиме вы можете вводить цифры или символы. Символы выбираются в дополнительном окне.





Функции меню

Тип меню

Ваш мобильный телефон отображает меню двух различных типов: главное меню и меню быстрого доступа («горячая папка»).

Стандартный способ доступа к главному меню – нажатие клавиши .

Чтобы вызвать меню быстрого доступа, нажмите клавишу . Чтобы вызвать меню фотокамеры, нажмите клавишу .

Сообщения

Журнал вызовов

Звук

Настройки

Сетевые услуги

Органайзер

Инструменты и отдых

Bluetooth

STK

Телефонная книга

Мое меню

SMS/EMS

EMS (Улучшенная система сообщений) построена на основе SMS (Системе коротких сообщений). посредством системы EMS вы можете создавать текстовые сообщения (SMS), содержащие изображения, анимации, мелодии и пиктограммы эмоций («смайлики»). Кроме того, возможна настройка формата сообщения.



Перед началом работы

Сначала убедитесь, что выбран номер сервисного центра. Обычно этот номер предоставляется вашим оператором сотовой связи и хранится на SIM-карте.

1. Написать (написать сообщение)
2. Входящие сообщения (полученные сообщения)
3. Исходящие сообщения (отправленные сообщения)
4. Архив
5. Настройки (настройки конфигурации)
6. Свободное место (объем памяти SIM-карты)

Написать – позволяет создавать сообщения, содержащие различные элементы

Входящие сообщения – отображает список полученных сообщений.

Исходящие сообщения – отображает список отправленных сообщений.

Архив – отображает список сообщений, хранящихся в памяти телефона.

Настройки – см. ниже

Свободное место – отображает текущее состояние SIM-карты. (Общая емкость памяти SIM-карты, количество хранящихся сообщений и количество непрочитанных сообщений)

Подробное описание функций меню «Настройки»



1. Центр сообщений
2. Время жизни сообщения
3. Формат сообщения

Центр сообщений – позволяет вводить URL прокси-сервера или настраивать MMSC.

Время жизни сообщения – устанавливает срок хранения сообщения (от 1 часа до 6 месяцев)

Формат сообщения – Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национальный пейджинг, X.400, Интернет

Подробное описание функций меню «Свободное место»




1. Емкость
2. Использованные записи
3. Непрочитанные записи

Емкость – отображает максимальное количество сообщений, которые могут храниться на SIM-карте




Использованные записи – показывает количество сообщений, хранящихся на SIM-карте.

Непрочитанные записи – отображает количество непрочитанных сообщений.




Проверка Входящих, Исходящих или Архивных сообщений.

- 1) Входящие сообщения (полученные сообщения)
Для отображения списка полученных сообщений выберите пункт меню «Входящие сообщения» и нажмите клавишу [].
В списке отображаются номера телефонов, с которых были отправлены сообщения, и соответствующие им имена, хранящиеся в телефонной книге.
- 2) Нажмите клавишу [], чтобы выбрать и отобразить сообщение из списка «Входящие сообщения».
- 3) Выбранное сообщение появится на экране. Если сообщение содержит какие-либо элементы, при наведении курсора на соответствующие элементы анимация будет воспроизводиться, а мелодия – зазвучит.
- 4) При нажатии клавиши [], появляется меню, например, «Редактировать», «Удалить», «Переслать» (Переадресовать), «Ответить» и «Позвонить», и вы можете выбрать один из пунктов.

Исходящие сообщения (отправленные сообщения)

- 1) Для отображения списка отправленных сообщений выберите пункт меню «Исходящие сообщения» и нажмите клавишу [].
- 2) Выберите сообщение из списка «Исходящие сообщения», нажав клавишу [].
- 3) Нажмите клавишу [], когда выбранное сообщение появится на экране.
- 4) Из всплывающего меню «Редактировать», «Удалить», «Переслать» вы сможете выбрать нужный пункт.

Архив

- 1) Выберите пункт меню «Архив» и нажмите клавишу [], чтобы отобразить список сохраненных сообщений.
- 2) Когда на экране отобразится список сообщений в «Архиве», нажмите клавишу []. Под сообщением будет отображаться объем данных, содержащихся в нем.
- 3) Из всплывающего меню «Редактировать», «Удалить», «Переслать» (Переадресовать) вы сможете выбрать нужный пункт.
- 4) Находясь в списке «Архив», нажмите клавишу [], чтобы просмотреть сохраненное сообщение.

Меню «Входящие сообщения» и «Исходящие сообщения»

1. Редактировать
2. Удалить
3. Переслать
4. Ответить
5. Голосовой вызов (позвонить)

Редактировать – редактирование полученных или отправленных сообщений.

Удалить – удаление сообщений.

Переслать – пересылка полученное сообщения другому адресату.

Ответить – позволяет отправить новое сообщение, используя по умолчанию номер отправителя.

Позвонить – позволяет позвонить отправителю сообщения.

Меню «Архив»



1. Просмотр (просмотреть сообщения)
2. Информация (информация о сообщении)
3. Удалить
4. Переименовать (сохранить сообщение с другим именем)

Просмотр – просмотр сообщений, хранящихся в Архиве.

Информация – отображает тип сообщения (SMS/EMS), дату и время сохранения и размер сообщения.

Удалить – удаление сообщений, хранящихся в Архиве.

Переименовать – позволяет переименовать и сохранить сообщение под новым именем.

Создание/отправка/сохранение сообщения

Создание сообщения

Вы можете добавить объекты, используя пункт «Вставить...».

- 1) Выберите пункт «Создать» и нажмите клавишу [].
 - 2) Нажмите клавишу [], чтобы выбрать пункт меню «Вставить...» при создании сообщения.
 - 3) В пункте меню «Вставить...» выберите один из пунктов Изображение/Анимация/Мелодия/Сообщение/Пиктограмма эмоции («смайлик»).
 - 4) Затем выберите «Предопределенный» и «Загрузить».
 - 5) Для выбора пункта используйте [Навигационные] клавиши, и нажмите клавишу [].
- Выбранный элемент будет загружен.

Предопределенный – позволяет загружать элементы, хранящиеся в памяти телефона.
(Этот пункт не появляется при вставке изображения или сообщения.)

Загрузить – позволяет загружать элементы, которые вы сохранили в файл.

*Ограничения на размер файлов EMS

Изображение – 16*16 (пикселей), 32*32 (пикселя)

Анимация – 8*8 (пикселей), 16*16 (пикселя)

Мелодия 128 байт

*Ограничения на расширения элементов EMS (при загрузке)

Изображение – *.wbmp

Анимация – *.awb

Мелодия - *.imy

Формат текста

Вы можете изменять свойства текстовых сообщений.





1. Нажмите клавишу [] во время создания сообщения.
2. Выберите пункт «Применить формат...» и нажмите клавишу [].
3. Выберите Подчеркнутый, Жирный или Перечеркнутый шрифт.

Пункты меню T9

Более подробную информацию о редактировании, пожалуйста, см. в Приложении



Сообщения

Отправка сообщений

- 1) Создайте сообщение и нажмите клавишу [].
- 2) Выберите пункт «Послать» и нажмите клавишу [].
- 3) После этого вы сможете ввести номер, на который хотите отправить сообщение, или выбрать номер из телефонной книги при помощи клавиши [].
- 4) После того, как вы ввели номер и нажали [], на экране отобразится анимация, соответствующая передаче сообщения, и индикатор выполнения (например, :1/3).




Сохранение сообщений

Сохранение сообщений на SIM-карте

- 1) Создайте сообщение и нажмите клавишу [].
- 2) Выберите пункт «Сохранить» и нажмите клавишу [].
- 3) После отображения на экране надписи «Сохранение сообщения -> Сообщение сохранено» сообщение будет сохранено на SIM-карте.

Сообщения

Сохранение сообщений в файловой системе

- 1) Создайте сообщение и нажмите клавишу [].
- 2) Выберите пункт «Архив», и нажмите клавишу [].
- 3) Выберите пункт «Сохранить», а затем пункт <<Сюда>> для ввода имени файла.
- 4) Нажмите клавишу [] для сохранения сообщения в файловой системе.

Получение сообщений


Когда вы получите сообщение, вы услышите звонок, и на экране появится анимация «получено сообщение». После этого на экране в режиме ожидания будет отображаться количество полученных сообщений. (Если вы получили сообщение с несколькими страницами, то звонок прозвучит после получения последней страницы.)

Сообщения, хранящиеся на SIM-карте

Полученные сообщения хранятся на SIM-карте. Если память SIM-карты будет исчерпана, то вы больше не сможете получать сообщения. В таком случае на экране в режиме ожидания будет отображаться пиктограмма, сообщающая о том, что память SIM-карты полностью заполнена. Вы сможете получать новые сообщения, удалив хранящиеся сообщения.

Сохранение элементов из папки «Входящие сообщения»

Если сообщения содержат такие элементы, как изображения/анимации/мелодии/пиктограммы эмоций («смайлики») вы можете сохранить их в памяти телефона. (Только для элементов, определенных пользователем.)

1. Поместите курсор рядом с элементом при просмотре сообщения.
2. Нажмите клавишу [] для ввода имени файла и папки.
3. Сообщение будет сохранено в файловой системе.
4. Сохраненные элементы можно отправить, выбрав при создании сообщения пункт меню «Вставить...» – [Изображение/Анимация/Мелодия/Сообщение] – [Загрузить].

Максимальное количество страниц при создании сообщения

Сообщение может содержать не более 7 страниц. Каждый раз после заполнения страницы и перехода на следующую, отображается надпись (например, SMS1).

Максимальное количество букв в сообщении, состоящем из текста:
 $153(\text{буквы}) * 6(\text{стр.}) + 1 (7\text{-ая стр.}) = 909 (\text{букв})$

Сообщения

MMS



MMS – это мультимедийные сообщения, которые позволяют отправлять сообщения, содержащие файлы, сделанные фотокамерой, или загруженные снимки, а также звуковые файлы. Размер каждого файла не может превышать 32 кб, а размер всего сообщения 64 кб.

Структура меню

MMS

- Написать: позволяет создать и отправить новое сообщение.
- Входящие сообщения: отображает полученные сообщения.
- Исходящие сообщения: отображает сообщения для отправки.
- Черновики: отображает незаконченные сообщения.
- Отправленные: отображает отправленные сообщения.
- Архив: отображает хранящиеся сообщения.
- Шаблоны: отображает шаблоны, которые можно применить для создания новых сообщений.

Настройки MMS

- Сохранять сообщения: определяет, будут ли все отправленные сообщения сохраняться в папке «Отправленные».
- Подтверждать доставку: позволяет отправлять запрос о доставке сообщений получателям и отправлять подтверждение доставки, если на него был подан запрос при получении сообщения.
- Центр сообщений: позволяет настроить адрес центра MMS.


Сообщения

- Профиль WAP: позволяет установить конфигурацию профиля WAP для использования во время отправки и получения, MMS сообщений.
- Период хранения MMS : позволяет установить период хранения созданных MMS сообщений.
- Загрузка MMS:
 - Автоматически: при поступлении нового сообщения, оно автоматически загружается, и вы получаете оповещение после окончания загрузки.
 - При прочтении: новое сообщение загружается, когда вы желаете его просмотреть.
- Фильтр спама: устанавливает фильтр спама для сообщений MMS, помеченных как «Реклама».
 - Выкл.: загружаются все полученные MMS сообщения
 - Запрос о спама: вы получаете запрос перед загрузкой спама.
 - Отклонить спам: несанкционированные сообщения не принимаются.

Создание и отправка мультимедийных сообщений

Вы можете создать новое сообщение, выбрав пункт меню «Написать». Если вы выберете пункт «Написать», на экране отобразится первая страница сообщения MMS .




В верхней части сообщения находится информационная строка, содержащая информацию и состояние страниц. Она отображает информацию о том, содержит ли текущая страница звуковое сопровождение, порядок страниц и размер сообщения.

- 1) Выберите «MMS» в меню «Сообщение», затем перейдите к пункту «Написать» и нажмите клавишу .
- 2) Введите текст сообщения. (например, «Здравствуй мир»).

Сообщения

- 3) Вы можете добавить, изменить или удалить объекты с изображениями или звуковым сопровождением в мультимедийных сообщениях. Вы можете воспользоваться функциями меню при помощи клавиши [].
- **Добавить изображение:** чтобы вставить изображение, нажмите клавишу [MENU] и выберите команду «Добавить изображение» или «Добавить фото». Затем выберите из списка файл с изображением (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png) и нажмите клавишу [OK].
 - **Добавить фото:** чтобы вставить снимок, сделанный фотокамерой, нажмите клавишу [MENU] и выберите команду «Добавить фото». Затем выберите нужный файл (*.jpg) и нажмите клавишу [OK].
 - **Изменить изображение, Изменить фото:** чтобы изменить объект уже вставленного файла или изменить выбранные файлы, нажмите клавишу [MENU] и выберите пункт «Изменить изображение», «Изменить фото» или «Изменить звук».
 - **Добавить звук:** чтобы вставить звуковое сопровождение, нажмите клавишу [MENU] и выберите команду «Добавить звук». Затем выберите нужный файл (*.imy, *.mid, *.mpf) и нажмите клавишу [OK].
 - **Удалить объект:** чтобы удалить вставленный объект, нажмите клавишу [MENU] и выберите пункт «Удалить объект». Выбрав нужный объект, удалите его нажатием клавиши [OK].
 - **Применить шаблон:** позволяет создать текущую страницу, используя сохраненные шаблоны.
- 4) Вы можете настроить свойства вставленных изображений и звуковых объектов.

Сообщения


- **Свойства Объекта:** нажмите клавишу [], затем выберите нужный объект (изображение, звук) и перейдите к пункту «Больше» -> «Свойства объекта» и нажмите клавишу []. Затем вы можете настроить, когда и как долго будет отображаться объект во время прочтения страницы.
- 5) Настройка «Свойств страницы»
- **Свойства страницы->Макет страницы:** Нажмите клавишу [MENU] и выберите команды «Больше» -> «Свойства страницы» -> «Макет страницы». Затем выберите, следует ли помещать изображение или текст в верхней части сообщения.
 - **Свойства страницы->Отображать в течение:** Нажмите клавишу [MENU] и выберите команды «Больше» -> «Свойства страницы» -> «Отображать в течение». Затем настройте, когда должен происходить переход к следующей странице во время прочтения каждой страницы.
- 6) Чтобы проверить правильное отображение созданного сообщения, нажмите клавишу [] и выберите команду «Предв. просмотр». Если все правильно, нажмите клавишу [CLR] и выберите команду «Готово».
- 7) Когда появится меню адреса, выберите пункт «Кому» и нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать номер телефона получателя. Вы можете ввести номер получателя непосредственно из телефонной книги, нажав клавишу [MENU]. После ввода номера телефона, перейдите к пункту «Добавить адрес» и нажмите клавишу [OK] для выхода.
- 8) Перейдите к пункту «Тема», чтобы ввести заголовок.
- 9) Для дополнительной настройки свойств сообщения выберите команду «Больше» и установите уровень приоритета: «Обычный», «Высокий» или «Низкий».

Сообщения




- 10) Закончив создание сообщения, вы можете нажать клавишу [ВЫЗОВ], чтобы отправить его немедленно, или выбрать команду «Отправить позже», чтобы сохранить сообщение.

Получение сообщений

Когда поступает новое сообщение MMS, на экране в режиме ожидания отображается пиктограмма с уведомлением.

- 1) Выберите команду «MMS» в меню «Сообщения», перейдите в папку «Входящие сообщения» и выберите сообщение, нажав клавишу [].
- 2) При этом отобразится экран загрузки и начнется загрузка сообщений.
- 3) После окончания загрузки сообщений, они отобразятся на экране.

Функции просмотра сообщений






- 1) Выберите нужную папку.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете прочесть, и нажмите клавишу [] или клавишу [] и затем выберите команду «Читать».
- 3) Нажмите клавишу [] и выберите команду «Выбрать». В меню «Выбрать» вы можете выполнить следующие функции

Сообщения


- Воспроизвести: воспроизводит звуковое оформление или выводит на экран изображения текущей страницы (эта функция активируется, если сообщение содержит больше двух страниц).
- Воспроизвести сначала: воспроизводит звуковое оформление или выводит на экран изображения первой страницы (эта функция активируется, если сообщение содержит больше двух страниц).
- Перейти на следующую страницу, Перейти на предыдущую страницу: переключает страницу вперед или назад. Вы также можете выполнить эту функцию при помощи клавиш [влево]/[вправо] на телефоне.
- Редактировать: позволяет изменить сообщения.
- Удалить: позволяет удалить текущее сообщение.
- Ответить: позволяет создать ответное сообщение.
- Переместить: позволяет переместить сообщения в нужную папку.
- Переслать: позволяет переслать полученные сообщения третьим лицам.
- Архив: позволяет переместить сообщения в папку «Архив».
- Сохранить как шаблон: позволяет сохранить текущее сообщение в качестве шаблона. Вы можете использовать сохраненный шаблон при создании нового сообщения.
- Объект: позволяет сохранить в памяти телефона объект, включенный в сообщение.
- Детали: отображает дополнительную информацию о сообщениях.

Сообщения

● Сохранение объектов сообщений


- 1) Выберите нужную папку.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете прочесть, и нажмите клавишу [] или клавишу [] и затем выберите команду «Читать».
- 3) Нажмите клавишу [] и выберите команду «Объект».
- 4) Выберите объект, который вы желаете сохранить, и нажмите клавишу [].
- 5) После изменения имени файла, нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.

● Удаление сообщений


- 1) Выберите нужную папку.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете удалить, и нажмите клавишу [].
- 3) Чтобы удалить сообщение выберите команду «Удалить».

Сообщения

● Перемещение сообщений

- 1) Выберите нужную папку.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете переместить в другую папку, и нажмите клавишу [].
- 3) Чтобы переместить сообщение в нужную папку, выберите команду «Переместить».

● Редактирование сообщений

- 1) Выберите нужную папку.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете прочесть, и нажмите клавишу [] и затем выберите команду «Редактировать».

Остальные операции такие же, как и при создании сообщений.

Голосовая почта

Эта функция предназначена для проверки вашей голосовой почты при помощи соединения с Почтовым ящиком (ПЯ) для голосовых сообщений, предоставляемым вашим провайдером. При выборе пункта «Соединить с ПЯ» система автоматически пытается соединиться с выделенным вам почтовым ящиком для голосовых сообщений.



Ниже следует подробное описание назначения каждого пункта.

Соединить с ПЯ – соединение с ящиком голосовой почты для проверки вашей голосовой почты.

Вкл. – производит вызов почтового ящика голосовых сообщений для активации услуги голосовой почты.

Выкл. – производит вызов почтового ящика голосовых сообщений для отключения услуги голосовой почты.

Настройки голосовой почты – см. раздел «Настройки», приведенный ниже.

Настройки

1. Номера ящиков

Установка номеров для домашнего ПЯ, почтового ящика в роуминге (роумингового ПЯ), голосовой почты, сообщений, включения услуги и отключения услуги (Вкл. номер/Выкл. номер).

2. Оповест. вызовом

устанавливает голосовое оповещение о получении голосовой почты.

3. Оповест. по SMS

устанавливает оповещение по SMS о получении голосовой почты.

4. Оповещение

Устанавливает сообщение, которое будет отображаться на экране при поступлении голосовой почты

Информация



Чтение информации

Вы можете читать информационные сообщения, рассылаемые вашим оператором сотовой связи.

Настройки

Вы можете выбрать тему и язык информационных сообщений.

- Язык

Вы можете указать язык информационных сообщений.

Вы можете добавить новый язык или удалить существующий.

При нажатии клавиши [OK] в списке зарегистрированных языков отображаются следующие пункты

1. Добавить – добавление нового языка. Добавленный язык отображается в списке первым.
2. Добавить в конец списка – та же функция, что и «Добавить», но новый язык помещается в конец списка.
3. Удалить – удаление языка.

- Настроить

Вы можете указать заголовок информационных сообщений.

1. Создать тему: добавление новой темы в «Текущий список».

При нажатии клавиши [OK] на зарегистрированном заголовке тему можно 1. добавить 2. отредактировать 3. удалить и т.д.

2. Текущий список: отображает список тем, зарегистрированных на текущий момент. Вы можете
 1. добавить или 2. удалить заголовок, нажав клавишу [OK] на зарегистрированном заголовке. Вы можете выбрать максимум 2 заголовка для информационного общения.

Для получения более полной информации, пожалуйста, обратитесь к вашему оператору сотовой связи.

Журнал вызовов

Эта функция позволяет воспользоваться следующими пунктами: «Принятые вызовы», «Набранные номера», «Пропущенные», «Очистить журнал», «Очистить таймеры» и «Стоимость вызовов».

Принятые вызовы



Отображает список принятых вызовов и имеет следующие подфункции: «Редактировать», «Просмотр журнала вызовов» (Просмотр регистрации вызовов), «Добавить в телефонную книгу» и «Послать SMS».



Набранные номера




Отображает список набранных номеров и имеет следующие подфункции: «Редактировать», «Просмотр журнала вызовов» (Просмотр регистрации вызовов), «Добавить в телефонную книгу» и «Послать SMS».

Журнал вызовов

Пропущенные

Отображает список пропущенных вызовов и имеет следующие подфункции: «Редактировать», «Просмотр журнала вызовов» (Просмотр регистрации вызовов), «Добавить в телефонную книгу» и «Послать SMS».





Для перехода к нужному списку в журнале вызовов выберите нужный список клавишами прокрутки [вверх/вниз], а затем нажмите клавишу [МЕНЮ]. Если в выбранном списке нет номеров, то на экране на 2 секунды появится сообщение «Список пуст», а затем отобразится предыдущее меню. При нажатии клавиши [МЕНЮ] на любом пункте появляется всплывающее меню. Если вы хотите удалить содержимое одного списка, используйте пункт меню «4. Очистить журнал».



ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА: если вы желаете набрать номер телефона из списка в телефонной книге, выберите нужный номер с помощью клавиш прокрутки [вверх/вниз], а затем нажмите клавишу [ВЫЗОВ].



ПУНКТЫ МЕНЮ: Для выбранных путем нажатия клавиш прокрутки [вверх/вниз] номеров вы можете использовать всплывающее меню, описанное ниже.

РЕДАКТИРОВАТЬ: После изменения телефонного номера, выбранного путем нажатия клавиш прокрутки, вы можете использовать «ФУНКЦИЮ ВЫЗОВА» (используется для Принятых вызовов, Набранных номеров, Пропущенных вызовов)



ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ: Выберите нужный телефонный номер при помощи клавиш прокрутки [вверх/вниз] и нажмите клавишу [] или [], чтобы открыть всплывающее меню. Затем выберите с помощью клавиш прокрутки [вверх/вниз] пункт «Просмотр журнала вызовов» (Просмотр регистрации вызовов) и нажмите клавишу [].

На экране отобразится подробная информация о выбранном номере. Чтобы закрыть окно журнала вызовов, нажмите клавишу [], или нажмите клавишу [ЗАВЕРШИТЬ], чтобы вернуться к предыдущему списку телефонных номеров.

ДОБАВИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ: Чтобы сохранить номер в телефонной книге с помощью функции «Добавить в телефонную книгу», выберите нужный номер телефона клавишей прокрутки [вверх/вниз] и нажмите клавишу [] для вызова всплывающего меню. Затем переместите полосу прокрутки на пункт «Добавить в телефонную книгу» с помощью клавиш прокрутки [вверх/вниз] и нажмите клавишу []. Это приведет к выполнению соответствующих функций, и уже сохраненные номера не будут отображаться во всплывающем меню.

ПОСЛАТЬ SMS: Если вы хотите послать SMS на номер из списка телефонных номеров, выберите нужный номер, используя клавишу прокрутки [вверх/вниз], и нажмите клавишу [] для вызова всплывающего меню. Затем переместите полосу прокрутки на пункт «Послать SMS» с помощью клавиш прокрутки [вверх/вниз] и нажмите клавишу []. После этого будут выполнены соответствующие функции. Если номер помечен знаком «отказ», на дисплей примерно на две секунды выводится сообщение «не указан номер», а затем автоматически исчезает. На экране отобразится текущий список телефонных номеров.


УДАЛИТЬ: удаление выбранных элементов.

- Нажав клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] во время выполнения функций или до начала выполнения, вы вернетесь к основному экрану. Нажатие клавиши [] приведет к возврату к предыдущему состоянию экрана. Кроме того, появившееся после нажатия клавиши [] всплывающее меню исчезнет, если в течение 10 секунд вы не нажмете ни одну клавишу.

Очистить журнал



Эта функция предназначена для удаления списка вызовов. Вы можете удалить данные из списков «Принятые», «Набранные номера», «Пропущенные» или полностью очистить журнал вызовов командой «Все вызовы».

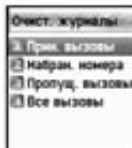


Информация о вызовах



Стоимость вызовов

Здесь хранится информация о стоимости вызовов. Вы можете задать максимальную стоимость во избежание превышения расходов.

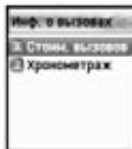

Последний вызов

Отображает стоимость последнего вызова.

Все вызовы

Отображает общую стоимость всех вызовов. Введя код доступа PIN2, вы можете удалить эту информацию

Очистить журнал

Эта функция предназначена для удаления записей о стоимости звонков, она доступна после ввода кода доступа PIN1.

Единица стоимости

Это функция настройки стандартной стоимости вызова внутри зоны обслуживания. Вы можете выбрать следующие пункты.

- Посмотреть: отображает единицу стоимости.
- Настроить: позволяет ввести единицу стоимости и стоимость единицы.

Макс. стоимость

Вы можете задать максимальную стоимость вызовов в указанных единицах, после ввода кода доступа PIN 2. В этом пункте меню есть два подпункта:

- Посм. лимит: отображает максимально допустимую стоимость, выраженную в единицах стоимости.
- Установить лимит: устанавливает максимально допустимую стоимость, выраженную в единицах стоимости.

Таймеры вызовов

Эта функция позволяет просмотреть информацию о длительности вызовов.



Последний вызов

Отображает длительность последнего вызова.

Набранные номера

Отображает суммарную длительность всех исходящих вызовов.

Принятые

Отображает суммарную длительность всех принятых вызовов.

Все вызовы


Отображает суммарную длительность всех вызовов.

Сброс времени вызова


Эта функция предназначена для обнуления времени последнего вызова командой «Последний вызов» или времени всех вызовов командой «Все вызовы».



Информация по GPRS




Текущее соединение (GPRS)

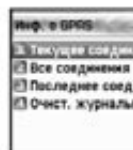


Все соединения

Отображает объем данных в килобайтах, которые вы получили или отправили посредством GPRS.

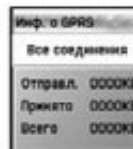

Последнее соединение

Отображает объем данных в килобайтах, которые вы получили или отправили, посредством GPRS за время последнего соединения.

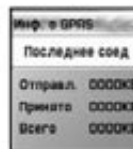

Очистить журнал

Удаление всех записей, относящихся к GPRS.



Звук


Вы можете устанавливать различные звуки для вызовов, сообщений, нажатия клавиш, открытия крышки телефона и т.д.

Настройки звука



Тип звонка

Тип звонка: установка в качестве звонка выбранной мелодии, звонка, звука голоса (голосового звука), природного звука (естественного звука) или пользовательской мелодии «Моя мелодия».

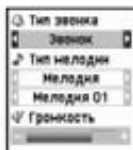

Вибрация: активация вибровзвонка.

Вибрация потом звонок: звонок звучит после вибрации.

Вибрация и мелодия: одновременная вибрация и воспроизведение звонка.

Возрастающий: звонок звучит с нарастающей громкостью.

Индикатор: активируется только подсветка, вызов не сопровождается ни звонком, ни вибрацией.

Звук

Мелодия

Состоит из подпунктов Мелодия/ Звонок/ Звук голоса (голосовой звук)/ природный звук (естественный звук)/ Моя мелодия. В телефоне может храниться много мелодий, первоначально их 24 (в зависимости от модели телефона).

Громкость

Установите один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

Оповещение о сообщ. (Оповещение)



Выберите режим

Однократно/Каждые 2 минуты/Каждые 5 минут/Выкл.
 При выборе пунктов «Каждые 2 минуты» или «Каждые 5 минут», звонок раздается каждые 2 минуты или каждые 5 минут, если имеются непрочитанные сообщения.

Типы звонков

Выберите один из типов звонков для оповещения о сообщении Звонок 1/Звонок 2/Звонок 3.

Громкость

Установите один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).



Звук клавиатуры



Настройки


Настройки: состоит из 2 пунктов «Вкл.» и «Выкл.»

Типы звонков


DTMF/ Голос / Звонок 01/ Звонок 02/ Звонок 03/
 Звонок 04/ Звуковой сигнал «Звук клавиатуры» применяется только для цифровых клавиш.
 Звук голоса и звонок 1 активируются только в режиме ожидания.

Громкость

Установите один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

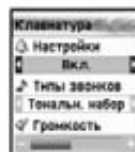

Звук откр. крышки

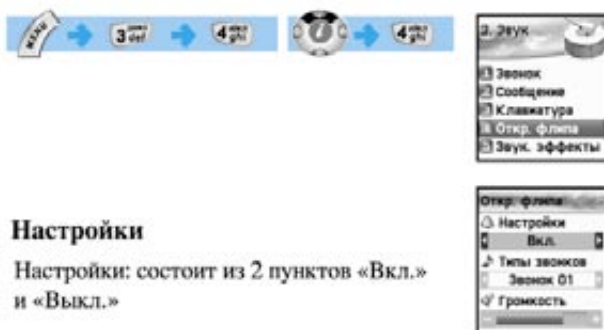

Настройки

Настройки: состоит из 2 пунктов «Вкл.» и «Выкл.»

Типы звонков


Звонок 1–3

Это сигнал, звучащий при открытии крышки телефона (флипа). (при закрытии крышки сигнал не раздается).

Громкость

Установите один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

Звуковые эффекты

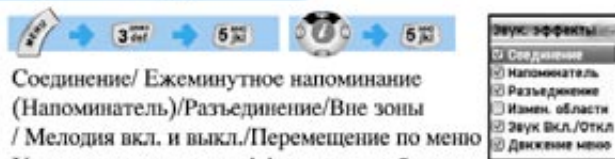

Соединение/ Ежеминутное напоминание (Напоминатель)/Разъединение/Вне зоны / Мелодия вкл. и выкл./Перемещение по меню
Установка звукового эффекта для выбранного события (доступна только одна мелодия)

Как пользоваться

Звонок/ Вибрация/ Громкость

Выберите «Настройки звонка» (Настройка звука) в меню «Звук». С помощью клавиш [вверх]/[вниз]/[влево]/[вправо] выберите пункт «Звонок», «Вибрация» или «Громкость».

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [↵].

Если вы не хотите сохранять изменения, нажмите клавишу [←] или клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] для выхода из меню.

(Клавиша [←]: возврат на предыдущую страницу. Клавиша [ЗАВЕРШИТЬ]: возврат к экрану в режиме ожидания.)

Настройка звука SMS

Выберите меню «Оповещение о сообщ.».

С помощью клавиш [вверх]/[вниз]/[влево]/[вправо] выберите пункт «Режим», «Звук» или «Громкость».

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [↵].

Однократно: сигнал раздается однократно; каждые 2 мин: сигнал раздается каждые 2 минуты; каждые 5 мин: сигнал раздается каждые 5 минут.


Если вы не хотите сохранять изменения, нажмите клавишу [←] или клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] для выхода из меню.


(Клавиша [←]: возврат на предыдущую страницу. Клавиша [ЗАВЕРШИТЬ]: возврат к экрану в режиме ожидания.)


Настройки звука клавиатуры

Выберите меню «Звук клавиатуры».

С помощью клавиш [вверх]/[вниз]/[влево]/[вправо] выберите «Настройки», «Типы звонков» или «Громкость».

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Если вы не хотите сохранять изменения, нажмите клавишу [] или клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] для выхода из меню.


(Клавиша []: возврат на предыдущую страницу. Клавиша [ЗАВЕРШИТЬ]: возврат к экрану в режиме ожидания.)


Выбрать звук можно только для цифровых клавиш.


Звук открытия крышки

Выберите меню «Звук откр. крышки».

С помощью клавиш [вверх]/[вниз]/[влево]/[вправо] выберите «Настройки», «Типы звонков» или «Громкость».

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Если вы не хотите сохранять изменения, нажмите клавишу [] или клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] для выхода из меню.

(Клавиша []: возврат на предыдущую страницу. Клавиша [ЗАВЕРШИТЬ]: возврат к экрану в режиме ожидания.)

Телефон воспроизводит этот звук при открытии крышки телефона.

Звуковые эффекты

Соединение – определяет звуковой эффект при осуществлении вызовов (исходящих вызовов).

Ежеминутное напоминание – это ежеминутный сигнал напоминания о времени разговора.

Разъединение – определяет звуковой эффект при отмене набранного номера (исходящих вызовов). Сигнал «Вне зоны» оповещает о том, что вы находитесь вне зоны обслуживания.


Мелодия вкл. и выкл. – это мелодия, которая воспроизводится при включении и выключении телефона.


Перемещение по меню – звук, сопровождающий переход от одного меню к другому.

Вы можете выбрать каждый пункт меню при помощи клавиши прокрутки [вверх/вниз].

Вы можете выбрать команды «Установить» или «Сбросить» при помощи клавиш [влево/вправо]

Для сохранения изменений, нажмите клавишу [].


Если вы не хотите сохранять изменения, произведенные в любом из меню, нажмите клавишу [] или клавишу [ЗАВЕРШИТЬ].

(Клавиша []: возврат на предыдущую страницу. Клавиша [ЗАВЕРШИТЬ]: возврат к экрану в режиме ожидания)

Настройки

В этом меню вы можете изменить или сохранить настройки экрана, даты, времени и т.д.

Дисплей

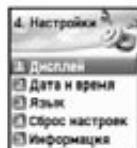

Визуальные настройки

Настройки экрана



Вы можете настроить изображение для каждого состояния, как показано ниже.



Изображение в режиме ожидания



Изображение при включении



Изображение при выключении



Изображение экрана MTCall



Изображение экрана MOCall



Изображение экрана набора

Настройки

Чтобы изменить изображение для определенного режима, клавишами [влево]/[вправо] выберите нужный режим. Затем переместите полосу выбора на нужное изображение с помощью клавиши [вниз]. В заключение выберите необходимое изображение клавишами [влево]/[вправо]. Если вы не желаете изменять настройки изображения, нажмите клавишу [CLR] или клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] для выхода из меню.



Параметры экрана



1) Вы можете установить три параметра экрана.

Параметры экрана : позволяет выбрать тип изображения на экране в режиме ожидания.
Строка дисплея: позволяет изменить строку, отображающуюся на экране в режиме ожидания.
Цвет шрифта: позволяет изменить цвет букв.

Чтобы перейти к любому пункту, используйте клавишу прокрутки [вверх/вниз].

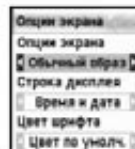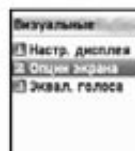

Настройки

Параметры

[ВЛЕВО/ВПРАВО] С помощью этой функции вы можете выбрать один из 4 типов изображений экрана в режиме ожидания.

Обычное изображение: выводит на экран изображение, установленное в меню «Настройки экрана».
Стрелочные часы: отображает на экране стрелочные часы.

Календарь: отображает календарь в качестве фона экрана.
Пользовательское изображение: Вы можете установить в качестве фона дисплея снимки, сделанные камерой, изображения, загруженные из сети Интернет и т. д. Это изображение может быть установлено в меню [Камера_Альбом] и [Инструменты и отдых_Загружено_Изображение].

Строка дисплея

С помощью клавиши [влево]/[вправо] выберите один из трех следующих типов текстовой строки для экрана в режиме ожидания.

Время и дата: отображает текущую дату и время. Вы можете менять эти настройки в меню [Настройки]-[Время и дата]-[Формат отображения].

Приветствие: отображает приветствие, которое вы можете настроить.

Текст приветствия можно настроить в меню [Настройки] -> [Дисплей] -> [Приветствие].

Срок до события: отображает время, оставшееся до события. Вы можете назначить день в ежедневнике организатора.

Цвет шрифта

Вы можете изменить цвета всех букв, использующихся в телефоне.

Имеются следующие цвета: красный, синий, зеленый и темно серый, включая основные цвета.

Настройки

Эквалайзер голоса



На внешнем ЖК дисплее во время разговора отображается цветовой рисунок соответствующий громкости голоса собеседника.

Вкл.: функция эквалайзера голоса включена.

Выкл.: обозначает, что на экране вместо цветowego рисунка голоса собеседника отображается другая информация (телефонный номер, имя, время разговора, состояние).

(На рисунке, приведенном выше, показано изображение на внешнем ЖК дисплее при включенном эквалайзере голоса)



Настройки

Приветствие



Если вы включили функцию приветствия, то при включении телефона, а также в режиме ожидания на дисплее вместо текста будут выводиться анимационные приветствия.

Вы можете настроить приветствие следующим образом: [Настройки]-[Дисплей]-[Визуальные настройки]-[Параметры экрана].




Контраст



Эта функция позволяет настроить яркость ЖК дисплея, контраст основного дисплея и контраст вспомогательного дисплея.

Поместите полосу выбора на нужный пункт клавишей [вверх/вниз]. Затем, с помощью клавиши [влево/вправо] настройте яркость и контраст. Каждый пункт имеет 8 уровней настройки.

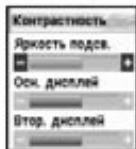

Настройки

Подсветка



Вы можете установить яркость подсветки внутреннего и внешнего дисплеев. Сначала поместите полосу выбора клавишей [вверх]/[вниз] на функцию, которую хотите изменить, и измените значения клавишей [влево]/[вправо].

Яркость подсветки: показывает уровень яркости при включенной подсветке. Вы можете установить один из пяти уровней яркости (выкл., низкий, средний, высокий, максимальный).

Минимальная яркость: это минимальный уровень яркости после истечения продолжительности подсветки. Это значение не может превышать значения текущего установленного уровня яркости.

Вы можете установить один из пяти уровней яркости (выкл., низкий, средний, высокий, максимальный).




Настройки

Дата и время




Время




Выберите пункт «Время» и нажмите клавишу [], после этого вы сможете установить текущее время.

Если время отображается в 12-часовом формате, нажмите клавишу «*» для выбора режима am или pm.


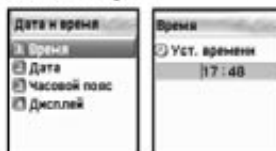


Дата



Для установки текущей даты, при помощи навигационной клавиши поместите курсор на нужную дату и нажмите клавишу []. Затем можно установить текущую дату.

Нажмите [] или [], чтобы переключиться на другой месяц.

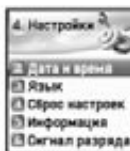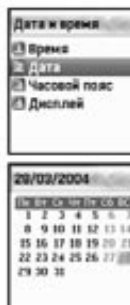

Настройки

Часовой пояс



Выберите часовой пояс и нажмите клавишу ОК. После этого отобразится текущее время для этого часового пояса.



Формат

С помощью этого меню вы можете установить формат отображения времени на телефоне.




Формат времени: вы можете выбрать 12-ти или 24-х часовой формат, нажав клавишу [влево/вправо].

Формат даты: позволяет выбрать один из следующих форматов даты: ДД.ММ.ГГ, ММ.ДД.ГГ или ГГ.ММ.ДД.

Отображать: позволяет выбрать какую именно информацию о времени отображать на дисплее.


Вы можете выбрать один из следующих вариантов: «Только время», «Только дата» или «Время и дата».

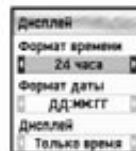

Настройки

Язык




С помощью этого меню вы можете установить язык вашего телефона. Поместите полосу прокрутки на нужный язык для отображения информации на экране и нажмите клавишу []. Телефон будет переключен на выбранный вами язык.

<Информация> Если вы выберете пункт «Автоматически», то языком отображения информации вашего телефона будет автоматически выбран язык, заданный в вашей SIM-карте.

Настройки

Сбросить



Это меню позволяет сбросить все установленные вами настройки и вернуться к заводским настройкам. После входа в это меню введите PIN-код телефона. Затем нажмите клавишу [] в окне с сообщением: «Восстановить заводские настройки?» (Переустановить все значения?). После этого все настройки, сохраненные в телефоне, будут изменены на стандартные заводские, после чего телефон автоматически будет перезагружен.



Настройки

Информация



Собственный номер

Вы можете вводить, сохранить и редактировать ваши собственные телефонные номера. Если ни один номер не был сохранен, на экран выводится сообщение «Список пуст».

В данном состоянии экрана нажмите клавишу [] для вызова окна редактирования, где вы можете изменять номера.

После ввода номеров сохраните их.

Номера будут сохранены в памяти телефона.



Если уже есть сохраненные номера, нажмите клавишу []. Затем выберите одну из следующих функций.

1. Редактировать: позволяет изменить сохраненные номера.
2. Добавить: позволяет добавить новые номера.
3. Удалить: позволяет удалить сохраненные номера.

<Информация>

Можно сохранить не более двух собственных номеров.

Версия программы

Вы можете проверить версию внутреннего программного обеспечения телефона, используемого вами на данный момент.



Настройки

Автоматич. вкл. будильника (Аварийное включение питания)



В этом режиме телефон автоматически включается при срабатывании будильника, и выключается после отключения будильника.

Вкл.

Позволяет активировать эту функцию.

Будильник будет срабатывать независимо от того, включен телефон или выключен.



Выкл.

Позволяет отключить эту функцию. В этом режиме, если телефон выключен, будильник работать не будет. Если телефон включен, будильник работает в установленное время.



Автоответчик



Уникальной функцией мобильных телефонов Pantech является автоответчик, который позволяет записать до 10 сообщений. Пользователь может прослушивать запись и принять или отклонить вызов.

Настройки

Настройки



Настройки

Этой кнопкой вы можете включить или выключить автоответчик. Нажимайте клавиши [влево] или [вправо], чтобы выбрать значение «Вкл.» или «Выкл.».

Если автоответчик включен, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма «микрофона».

Время ответа

Вы можете установить время для ответа перед включением автоответчика.

Можно установить время ответа равным 3 с, 5 с или 10 с.

Сообщение автоответчика

Вы можете выбрать для ответа при входящем вызове одно из трех готовых сообщений или одно пользовательское сообщение.

Или можете создать собственное сообщение посредством функции пользовательского сообщения.

Отсутствует: «В настоящее время я не могу Вам ответить, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала»

На совещании: «В настоящее время я на встрече, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала».

За рулем: «В настоящее время я за рулем, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала»

В следующем меню (4.7.2) описывается процесс создания собственного сообщения автоответчика.

Настройки

Запись



С помощью этой функции можно записать собственное сообщение, которое будет воспроизводиться автоответчиком.

Чтобы записать сообщение автоответчика, нажмите клавишу [📞], чтобы начать запись, затем четко надиктуйте сообщение в микрофон. Максимальное время записи составляет 15 секунд. По окончании записи пользовательское сообщение автоматически выбирается в качестве сообщения автоответчика.

Пользовательское сообщение



Выберите эту функцию и нажмите клавишу [📞], чтобы прослушать записанное сообщение. Чтобы удалить записанное сообщение, нажмите клавишу [🗑️] и выберите команду «Удалить».

Сообщение можно записать повторно, выбрав кнопку «Запись». Если сообщение удалено, автоответчик устанавливает сообщение «Отсутствует». «В настоящее время я не могу Вам ответить, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала».)

Оставленное сообщение




Эта функция позволяет прослушать все оставленные сообщения. Для этого выберите оставленное сообщение с помощью клавиш со стрелками [вверх]/[вниз] и нажмите клавишу [📞] на выбранном сообщении.

Чтобы удалить оставленное сообщение нажмите клавишу [🗑️] и выберите команду «Удалить».

Настройки

Автоответчик может записать максимум 10 входящих сообщений. Автоответчик перестанет работать после заполнения памяти (10 сообщений).

Во время записи сообщение можно прослушать через наушник телефона, и в любой момент во время записи принять вызов нажатием клавиши [ВЫЗОВ].

Если на автоответчике имеются сообщения, на внешнем дисплее отображается пиктограмма «Оставленное сообщение» и их количество. Если телефон раскрыт, на внутреннем дисплее будет отображаться такая же информация. Чтобы прослушать оставленное сообщение, нажмите клавишу [].

Если среди оставленных сообщений есть непрслушанные сообщения, на экране в режиме ожидания отображается пиктограмма «магнитофонная кассета».

Телефоны Pantech оснащены уникальной функцией, позволяющей позвонить или отправить сообщение SMS человеку, оставившему сообщение. Для осуществления этой функции выберите оставленное сообщение, на которое вы желаете ответить по телефону или SMS сообщением, затем нажмите клавишу [Menu] и выберите команду «Позвонить» или «Отправить сообщение».

Клавиша быстрого доступа


Когда экран находится в режиме ожидания, нажмите боковую клавишу «увеличения громкости» (быстрое нажатие) чтобы задействовать функцию автоответчика.

При включенном автоответчике, пользователи могут принять входящий вызов в любой момент, как во время звонка, так и во время записи сообщения, нажатием клавиши [ВЫЗОВ].

Сетевые услуги

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов позволяет переадресовать вызов на другой номер в соответствии с настройками пользователя.





Все вызовы

Переадресация всех вызовов позволяет настроить другие номера для переадресации голосовых вызовов, получения данных, факсов и сообщений.



Вкл.

Позволяет включить переадресацию всех вызовов. При выборе пункта «Вкл.», на экране появится сообщение «Введите номер для переадресации». После ввода номера для переадресации нажмите клавишу []. Затем на экране появится сообщение: «Введите время ожидания перед переадресацией от 5 до 30 секунд». Затем нажмите клавишу [] для регистрации выбранных параметров в сотовой сети.

Выкл.



Позволяет отменить «Переадресацию всех вызовов».

Статус

Отображает текущие настройки.

По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех 4 услуг [1] или для каждой услуги отдельно [2][3][4][5]. Вы также можете выбрать все услуги кроме сообщений нажатием клавиши [6].

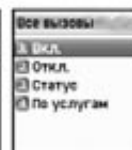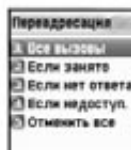

Сетевые услуги

Если занято

Переадресация вызовов, если линия занята, позволяет переадресовать входящие вызовы на другой выбранный номер, если ваша линия занята.



Вкл.

Позволяет включить переадресацию всех вызовов.

При выборе пункта «Вкл.», на экране появится сообщение «Введите номер для переадресации». После ввода номера для переадресации нажмите клавишу [OK]. Затем на экране появится сообщение: «Введите время ожидания перед переадресацией от 5 до 30 секунд». Затем нажмите клавишу [OK] для регистрации выбранных параметров в сотовой сети.

Выкл.


Позволяет отменить «Переадресацию всех вызовов».

Статус

Отображает текущие настройки.

По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех 4 услуг [1] или для каждой услуги отдельно [2][3][4][5]. Вы также можете выбрать все услуги кроме сообщений нажатием клавиши [6].

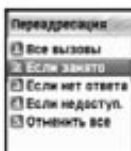

Сетевые услуги

Если нет ответа

Переадресация вызовов, если вы не отвечаете, позволяет переадресовать входящие вызовы на другой выбранный номер, если вы не отвечаете на звонок в течение определенного времени (от 5 до 30 секунд).



Вкл.

Позволяет включить переадресацию всех вызовов.

При выборе пункта «Вкл.», на экране появится сообщение «Введите номер для переадресации». После ввода номера для переадресации нажмите клавишу [OK]. Затем на экране появится сообщение: «Введите время ожидания перед переадресацией от 5 до 30 секунд». Затем нажмите клавишу [OK] для регистрации выбранных параметров в сотовой сети.

Выкл.


Позволяет отменить «Переадресацию всех вызовов».

Статус

Отображает текущие настройки.

По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех 4 услуг [1] или для каждой услуги отдельно [2][3][4][5]. Вы также можете выбрать все услуги кроме сообщений нажатием клавиши [6].

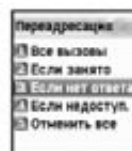

Сетевые услуги

Если вне зоны (Если недоступен)

Переадресация вызовов, если вы находитесь вне зоны обслуживания. – Вызовы переадресовываются на другой выбранный номер, если вы находитесь вне зоны обслуживания.

Настройка этой функции производится аналогично пункту 1.1.



Вкл.

Позволяет включить переадресацию всех вызовов.

При выборе пункта «Вкл.», на экране появится сообщение «Введите номер для переадресации». После ввода номера для переадресации нажмите клавишу [OK]. Затем на экране появится сообщение: «Введите время ожидания перед переадресацией от 5 до 30 секунд». Затем нажмите клавишу [OK] для регистрации выбранных параметров в сотовой сети.

Выкл.


Позволяет отменить «Переадресацию всех вызовов».

Статус

Отображает текущие настройки.

По услугам


Вы можете установить переадресацию для всех 4 услуг [1] или для каждой услуги отдельно [2][3][4][5]. Вы также можете выбрать все услуги кроме сообщений нажатием клавиши [6].

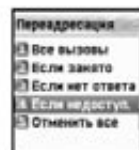

Сетевые услуги


Отменить все

Вы можете отменить все текущие настройки – все настройки, связанные с переадресацией вызовов будут отменены.

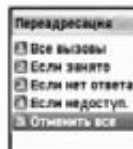

Настройки вызова

Настройки вызова – позволяет установить дополнительные функции для осуществления и приема вызовов.

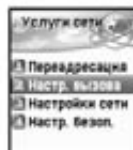

Тип ответа

Тип ответа – позволяет установить режим приема входящих вызовов.



Откр. флипа

Для приема входящего вызова откройте флип (крышку) аппарата.

Клавиша ВЫЗОВ

Для приема входящего вызова нажмите клавишу [ВЫЗОВ].

Любая клавиша

Для приема входящего вызова можно нажать любую клавишу, кроме клавиши [ЗАВЕРШИТЬ].

Автоматич. ответ

Прием входящего вызова будет осуществляться автоматически через 10 секунд после того, как начал раздаваться звонок.

Ожидание вызовов

Ожидание вызовов – оповещает о поступлении другого входящего вызова, когда вы разговариваете по телефону.



Номер вызывающего абонента (номер звонящего)

Отображает номера телефонов и имена абонентов исходящих и входящих вызовов. Эта функция зависит от настроек вашего телефона, например, регистрации этой услуги у оператора вашей сети и от настроек телефона звонящего.



1. Показывать мой номер

Отображает ваш номер.

2. Показывать номер звонящего

Отображает номер вызывающего абонента

3. Скрыть номер при вызове (Скрыть при вызов.)


Скрывает номер вашего телефона от звонящих во время входящих вызовов.

Автоматический дозвон

Автоматический дозвон – автоматически набирает номер от 2 до 4 раз, если вы пытаетесь дозвониться, но ваш вызов сбрасывается. Вы не можете устанавливать время между попытками.



Настройки сети



Своя сеть

Установка своей сети – когда на экране отображается список доступных в данный момент с вашего телефона операторов связи, нажмите клавишу [MENU]. Появятся следующие подпункты.



- Добавить: позволяет добавить свою сеть в начало списка.
- Добавить в конец: позволяет добавить свою сеть в конец списка.
- Удалить: позволяет удалить запись о выбранной сети.

В памяти аппаратов обычно хранятся профили различных операторов в различных странах. Это меню позволяет вам выбрать сеть и зарегистрироваться у операторов на ваше усмотрение.



Сетевые услуги

Добавить сеть

Для регистрации новой сети выполните следующие операции.



Код страны: появится окно с сообщением

«Введите код страны». (3 цифры)


Код сети: появится окно с сообщением «Введите код желаемой сети». (2 цифры)

Название сети: вы должны ввести соответствующее название сети.

В этом меню есть следующие подменю.

- Добавить: позволяет добавить новую сеть.
- Изменить: позволяет изменить информацию о зарегистрированной в данный момент сети.
- Удалить: позволяет удалить запись о выбранной сети.

«(1) Этот пункт используется для добавления операторов связи, не указанных в списке операторов в меню Своя сеть.»

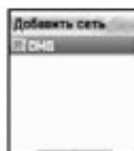

Сетевые услуги

Выбор сети

С помощью этой функции вы можете выбрать предпочитаемых вами операторов из списка доступных сетей после подключения.



1. Автоматически
Автоматический выбор сети.


2. Вручную
Вы вручную выбираете определенную сеть.



Изменить сетевой пароль



Для установки функции блокирования вызовов с определенных номеров в зарегистрированной вами сети, вам нужно ввести ваш сетевой пароль. Это меню позволяет изменить ваш сетевой пароль.

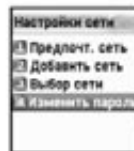

Настройки безопасности

Чтобы войти в это меню, выберите его, и затем введите PIN1. Если вы 3 раза подряд введете неверный PIN1, телефон будет заблокирован и перейдет в режим ожидания. Функция настройки безопасности используется для защиты от несанкционированного использования телефона и ограничения услуг в случае потери или кражи. Вы можете изменить PIN1 или PIN2 в вашем телефоне и установить или отменить функцию безопасности. Эта функция включает запрет вызовов (ограничение осуществления и приема вызовов), а так же FDN (номера ограниченного набора) и т. п. Настройки этих функций можно изменить после ввода кода PIN2.



Блок. SIM-карты



- **Блокировать:** включить телефон и перейти к основному экрану возможно только после ввода PIN1.
- **Разблокировать:** позволяет включить телефон и перейти к основному экрану без ввода PIN1.
- **Изменить PIN:** это меню отображается при установке блокировки SIM-карты и вы можете изменить код PIN1 на ваше усмотрение.

Блокировка телефона



Вы можете установить блокировку телефона, в этом случае при включении телефона и многократном вводе неправильного PIN-кода телефоном нельзя будет воспользоваться. Если телефон заблокирован, он не разблокируется даже при замене SIM-карты. Однако, экстренные вызовы можно осуществить даже, если телефон заблокирован. Эта функция может быть также активирована долгим нажатием клавиши [#] в режиме ожидания. При нажатии клавиши [#] в режиме блокировки телефон будет разблокирован. Однако эта функция действует только, пока телефон включен. Эта функция включает следующие подменю.

- **Разблокировать:** открывает доступ к меню и вызовам.
- **Только вызов:** позволяет осуществлять обычные вызовы, но ограничивает доступ к меню, требуя ввода кода.
- **Блокировать:** позволяет осуществлять только экстренные вызовы и ограничивает доступ к меню и обычным вызовам, требуя ввода кода.
- **Изменить код:** вы можете изменить пароль телефона на ваше усмотрение.

Запрет вызовов



Запрет вызовов – это функция, которая различными способами (при помощи настроек телефона) ограничивает входящие и исходящие вызовы. Обычно функция запрета есть в сети, но «запрет вызовов» ограничивают функции самого телефона. Имеются следующие основные функции.

Входящие

Отклонение всех входящих вызовов.

В этом меню вы можете выбрать пункт «Вкл» и «Выкл». В этом меню вы можете выбрать пункты Заблокировать или Разблокировать.

Исходящие

Ограничение исходящих вызовов. Эта функция включает дополнительные подменю:

(1) ограничение всех исходящих вызовов, (2) ограничение вызовов на номера с определенными префиксами и (3) отсутствие ограничений исходящих вызовов. Если вы выберете «Запрет префиксов», на экране отобразится список запрещенных префиксов. Вы можете выбрать и воспользоваться при помощи всплывающего меню такими функциями как «добавить», «изменить», «удалить», «удалить все» и т. п. Если поступает вызов, когда включена функция «Запрет вызовов», на экране отображается сообщение: «Вызов не удался / Вызов запрещен».



Сетевые запреты



Эта функция зависит от вашего оператора связи или от перечня услуг, на которые вы подписаны. Вы можете отдельно настроить каждую из основных услуг или каждую группу аналогично услугам переадресации (Переадресация вызовов). Вы можете отдельно включить или выключить запрет следующих услуг:
(1) Все услуги, (2) Голосовые вызовы, (3) Данные, (4) Факс, (5) Сообщения и (6) Все услуги, кроме сообщений. Для внесения изменений в настройки требуется ввести пароль.

Междунар. вызовы (МЖНР вызовы)

Запрет исходящих международных вызовов (BOIC) – блокирует все исходящие международные вызовы.

Только местные

Запрет исходящих вызовов кроме вызовов в страну HPLMN (BOIC-exHC) – разрешает только вызовы в домашнюю сеть PLMN (Публичную сеть мобильной связи) и ограничивает другие исходящие международные вызовы.

Входящие

Запрет всех входящих вызовов (BAIC) – ограничивает все входящие вызовы.

Вход. за границей

Запрет входящих вызовов при роуминге за пределами страны домашней сети PLMN (BIC-Roam) – если вы пользуетесь услугой роуминга за пределами домашней сети PLMN, все входящие вызовы блокируются.

Исходящие

Запрет всех исходящих вызовов (BAOC) – ограничивает все исходящие вызовы.

Сетевые услуги

Отображается список вызовов, на которые следует поставить запрет.

Выберите один из видов вызовов в списке.

Если вы нажмете клавишу [OK], вы сможете установить следующие функции.

Вкл.: устанавливает запрет соответствующих вызовов.

Выкл.: снимает запрет соответствующих вызовов.

Статус: отображает текущее состояние запрета соответствующих вызовов

Отменить все

Позволяет снять запрет всех вызовов посредством меню [1-5]

Для входа в это меню требуется ввести сетевой код.

Ограниченный набор



Ограниченный набор

Функция **Номеров ограниченного набора (FDN)** позволяет звонить только на определенные номера, внесенные в список в памяти SIM-карты. Для настройки или отмены этой функции требуется ввести код PIN2.

Список огр. набора

Отображает сохраненные номера FDN.

Сетевые услуги

● Параметры CUG



Список CUG

Отображает список имен CUG (Замкнутую абонентскую группу).

Выбрав имя CUG, нажмите клавишу [OK], чтобы воспользоваться следующими функциями.

Добавить: позволяет ввести новое имя CUG и добавить его в конец списка.

Редактировать: позволяет изменить имя и индекс CUG..

Удалить: позволяет удалить имя и индекс CUG.

Удалить все: позволяет удалить зарегистрированные имена и индексы CUG.

Выбрать

1. Отображает список внесенных имен CUG.
2. Если вы выберете имя CUG, для CUG будут установлены выбранные параметры.



Органайзер

Органайзер позволяет устанавливать будильники, записывать важные события, делать заметки, преобразовывать единицы мер и весов, пользоваться калькулятором и секундомером.

Будильник (Напоминание)

навигационная клавиша [Влево] (1. Будильник (Напоминание)
Вы можете установить будильник так, чтобы он звонил один раз в установленный день, ежедневно или раз в неделю.




[Изображение на экране, когда ни один будильник не установлен]



Добавление и удаление будильника



Установите будильник и перейдите вниз на пункт «Вкл./Выкл.». Выберите режим «Вкл.» или «Выкл.». В следующей полосе прокрутки можно выбрать, будет ли будильник звонить один раз, ежедневно или еженедельно в установленное время. Если вы выберете [Однократно], то будильник прозвонит один раз в установленное время суток. Если вы выберете [Ежедневно], то будильник будет звонить в установленное время каждый день. Если вы выберете [Еженедельно], то будильник каждую неделю будет звонить в установленное время в день, который вы выберете при помощи навигационной клавиши вверх [->].

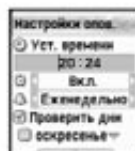

Органайзер

Выбор мелодии будильника.

При нажатии клавиши [MENU] в меню «Установить будильник» появляется всплывающее меню. Выберите меню [Мелодия] для установки мелодии будильника.

Если вы выберете [Вкл. утренний вызов], будильник прозвонит, даже если телефон находится в «Режиме этикета».

Можно установить не более 5 будильников.

Ежедневник


Вы можете перемещать курсор <красный квадрат>, используя навигационную клавишу.








[Если нет записей о событиях]



Добавление и удаление событий



Переместите курсор <красный квадрат> на выбранную дату события, а затем нажмите клавишу []. Затем выберите пункт [Добавить событие]

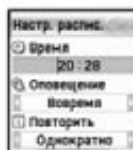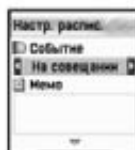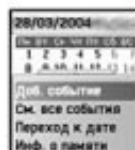
Чтобы выбрать пункт [Добавить событие] достаточно просто нажать клавиши [] и [].




После этого на дисплее появятся следующие пункты.


- Перемещайте курсор с помощью навигационной клавиши [вверх/вниз].
- Выберите нужное значение параметра навигационной клавишей [влево/вправо].

1. Событие: вы можете выбрать тип события. (варианты: встреча, звонок, ресторан, развлечения, день рождения, поездка, прочие)
2. Заметка: с помощью навигационной клавиши [влево] [вправо] или [цифровой] клавиши вы можете вводить заметки
3. Время: в это поле вводится время события.
4. Напоминание (Аварийное сообщение): вы можете выбрать время напоминания о записанных событиях. (варианты: можно выбрать напоминание в установленное время, за 1 час, за 2 часа, за 1 день, за 2 дня, без напоминания).
5. Повторить: здесь указывается частота событий. (Варианты: однократно, ежедневно, каждый месяц и ежегодно)
Например, выберите «ежегодно» для дня рождения.
6. Вы можете выбрать мелодию напоминания о событии, нажав клавишу [].
7. После того, как вы закончили настройку, сохраните события, нажав клавишу [].

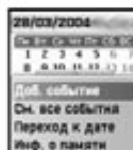


Органайзер

В календаре устанавливается метка на дату, если новое событие записано на определенное число. Вы можете просматривать записанные события и соответствующие даты в нижней части календаря. Можно более подробно просмотреть событие, нажав клавишу [].

Если вы нажмете клавишу [], на дисплее появится всплывающее меню.

1. Добавить событие: позволяет добавить новые события на выбранную дату.
- 2, 3. Удалить и Удалить все: удаляет одно или все события, записанные на выбранные даты.
4. Вкл. срок до события: показывает, сколько дней осталось до события.
(2 Вкл. срок до события: показывает, сколько дней осталось до события.)
- 3, 4. Удалить и Удалить все: удаляет одно или все события, записанные на выбранные даты).
5. Информация о памяти: отображает количество записанных событий.

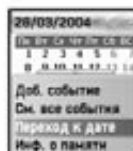

Органайзер

Просмотр всех событий в календаре

Клавиша [MENU] -> [Просмотреть все события]


Переход к определенным датам

Клавиша [MENU] -> [Переход к дате]


Заметка


Вы можете делать в своем телефоне короткие заметки.



Если вы нажмете клавишу [], на дисплее отобразится подменю.

1. Добавить заметку: позволяет создавать новые заметки.
2. Удалить: позволяет удалить выбранные заметки.
3. Удалить все: позволяет удалить все заметки.

Закончив написание заметки, нажмите клавишу [], чтобы сохранить заметку.

В режиме просмотра списка заметок нажмите клавишу [], чтобы просмотреть содержание выбранной заметки. Можно сохранить до 20 заметок.



Органайзер

Калькулятор

Поддерживается сложение, вычитание, умножение и деление десятичных чисел.



При помощи навигационной клавиши выберите одну из арифметических операций. Результат вычислений можно посмотреть, нажав клавишу []. Используйте клавишу [] для ввода десятичной точки и клавишу [], чтобы изменить знак.




и.e.: $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[клавиша], [навигационная клавиша влево], [],
[клавиша], [навигационная клавиша вправо],
[], [], [навигационная клавиша вверх],
[], [].

Органайзер

Конвертер

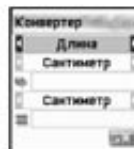

При помощи конвертера вы можете преобразовывать различные единицы измерения длины, площади, объема и веса. Длина может выражаться в см, м, дюймах, футах, ярдах и милях. Площадь может выражаться в квадратных метрах, арах, квадратных футах, квадратных ярдах и акрах. Объем может выражаться в кубических сантиметрах, кубических метрах, литрах, кубических дюймах, кубических футах, кубических ярдах и галлонах. Вес может выражаться в граммах, килограммах, тоннах, гранах, унциях, фунтах.

Выберите нужную меру: длину, площадь, объем или вес нажатием клавиш [влево] или [вправо].

Переместите курсор вниз при помощи клавиши [вниз] и выберите единицу измерения для вычисления, нажатием клавиш [влево] или [вправо]. Введите значение для вычисления с помощью клавиатуры. Чтобы поставить десятичную точку, используйте клавишу [*].

Нажмите клавишу [влево] или [вправо], чтобы выбрать единицу измерения для вычисления.

Конвертер выводит результат всякий раз, когда вводятся значения или меняются единицы.

Если преобразование величин невозможно, то результат будет равен 0. Также, если значение находится вне диапазона вычисления, на дисплее отобразится «переполнение».

Органайзер

Секундомер



С помощью секундомера вы можете регистрировать длительность событий. Секундомер управляется навигационными клавишами.

Для записи события нажмите «Старт» (вправо), для приостановки времени нажмите «Пауза» (влево) и для сброса времени и ожидания нажмите «Сброс» (вниз).



Инструменты и отдых

Игра













Волшебный шар

В средневековые времена ведьма похищает подружку героя. Он должен скорее ее спасти. Путешествие для ее спасения начинается с борьбы с созданным ведьмой персонажами, которые ему мешают.

Используя шары, которые случайным образом разбросала ведьма, он должен убрать все мешающие ему персонажи, находящиеся на игровом поле. Шары, разбросанные ведьмой, можно поворачивать на 90°. Мешающие шары убираются, если горизонтальная линия заполнена шарами, включая места между мешающими персонажами. Чем больше удаляется мешающих персонажей, тем больше герой приближается к замку ведьмы.

Управление игрой




Клавиши	 	Перемещение влево
	 	Перемещение влево
	 	Перемещение влево
	 	Перемещение влево
	 	Перемещение влево

Инструменты и отдых

Комбат

Храбрый воин, герой игры «Комбат», сражается со злыми чудовищами, чтобы защитить свой народ. Он может атаковать чудовищ, стреляя тремя видами оружия: большим камнем, ударом холода и шаровой молнией. Его последний шанс – выстрелить шаровой молнией, самым мощным оружием. Но он может перезаряжать оружие для дополнительных выстрелов, когда атакует птерозавра, время от времени пролетающего над полем битвы. Игра происходит пошагово. На каждом новом уровне герой борется с все более хитрыми и сильными чудовищами.

Управление игрой

Клавиши	 	Меняет оружие
	 	Меняет оружие
	 	Стреляет

Инструменты и отдых





Пенки

Пенки (главный персонаж) должен поймать определенное минимальное количество рыбы, чтобы пройти каждый уровень (или «опустошить» его).

Ледяные глыбы появляются сами в верхней части экрана, и иногда на льдинах появляются морские обитатели. Ледяные глыбы бывают различных видов: ломающиеся через три минуты, двигающиеся сами, и покрытые острыми сосульками.

Чудовище-осьминог блокирует Пенки на 3 секунды, а чудовище-краб толкает Пенки в разные стороны. Пенки должен ловить рыбу, прыгая между льдинами, избегая мешающих льдин и чудовищ.

Управление игрой

Клавиши	 	Перемещение влево
	 	Перемещение вправо

Загружено

В этой папке вы можете просмотреть список файлов изображений или мелодий, загруженных через EMS/MMS, мобильные сервисы или программу синхронизации с ПК. Кроме того, вы можете выполнять обычные задачи, например, «удалить», «перезименовать» и «просмотреть информацию о файле», а также изменить фоновое изображение и просматривать файлы изображений.




Изображение

Просмотр списка изображений

Выберите файл с изображением навигационной клавишей [вверх/вниз].




На дисплее отобразятся загруженные файлы с изображениями. В нижней части экрана отображается размер выбранного файла. Выберите нужный файл с изображением клавишей [поиск]. (Не поддерживается просмотр файлов с размером больше 256X256 точек и не отображается их размер в нижней части экрана)

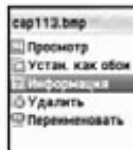


Чтобы выполнить действия с файлами изображений, нажмите клавишу [MENU]. Когда появится меню работы с файлами, выберите нужный пункт, используя клавишу [поиск], и нажмите клавишу [OK].



Просмотр – просмотр изображения.

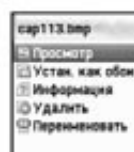


Установить как обон (Установить как фон) – сохраняет выбранное изображение в качестве фона экрана. После нажатия клавиши [OK], пожалуйста, дождитесь, когда исчезнет индикатор выполнения.

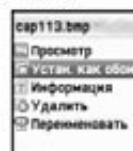

Информация – просмотр информации о файле. Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количество пикселей (ширину и высоту) изображения и цветовое разрешение.

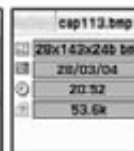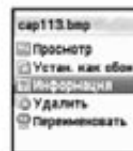

Удалить – удаление файлов

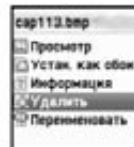

Инструменты и отдых

Переименовать – изменение имени выбранного файла.
Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу [F2]. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [Enter], чтобы сохранить его.

Чтобы выйти из меню работы с файлами, нажмите клавишу [Esc] или [ЗАВЕРШИТЬ].

Инструменты и отдых

Анимация



В этом меню отображается список загруженных анимационных файлов (Только формата wbmp. Анимационные файлы gif можно просмотреть в меню «Изображение»).

В нижней части экрана отображается размер выбранного файла. Вы можете также выбирать анимационные файлы навигационной клавишей (в нижней части экрана не отображается размер и не поддерживается просмотр файлов с размером больше 256X256 точек).

Чтобы выполнить действия с анимационными файлами, нажмите клавишу [F2]. Когда появится меню работы с файлами, выберите нужный пункт, используя клавишу [поиск], и нажмите клавишу [Enter].

Просмотр – позволяет просмотреть выбранную анимацию.

Информация – позволяет просмотреть информацию о выбранном файле. Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количество пикселей (ширину и высоту) изображения и цветное разрешение.

Удалить – удаление выбранного файла.

Переименовать – изменение имени файла. Нажмите клавишу [F2], чтобы перейти в режим редактирования имени файла. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [Enter], чтобы сохранить его.

Нажмите клавишу [Esc], [←] или [ЗАВЕРШИТЬ] для выхода из меню работы с файлом.

Инструменты и отдых

Мелодия



Здесь отображается список загруженных файлов мелодий. В нижней части экрана отображается размер выбранного файла мелодии. Вы можете выбрать необходимые файлы мелодий [навигационной] клавишей.

Чтобы выполнить действия с анимационными файлами, нажмите клавишу [MENU].

Когда появится меню работы с файлами, выберите нужный пункт, используя клавишу [поиск], и нажмите клавишу [MENU].

Воспроизвести – воспроизведение мелодии.

Выбрать как звонок – установка мелодии в качестве звонка.

Нажмите клавишу [MENU] и дождитесь, пока исчезнет индикатор выполнения.

Информация – позволяет просмотреть основную информацию о файле и его тип (например: midi, и т.д.)

Удалить – удаление выбранного файла.

Переименовать – изменение названия выбранного файла.

Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу [MENU]. После ввода названия файла, нажмите клавишу [MENU], чтобы сохранить его.

Чтобы выйти из меню работы с файлом, нажмите клавишу [MENU] или [ЗАВЕРШИТЬ].

Инструменты и отдых

Диктофон



Вы можете записывать свой голос при помощи функции диктофона.

Эта функция включает в себя функции записи голоса и воспроизведения записей.

Из меню «Просмотр списка записей» можно перейти к функции [Диктофон] при помощи клавиши [MENU/Запись].



Диктофон предоставляет следующие функции:

[ЗАПИСЬ], [СТОП], [ВОСПРОИЗВЕСТИ] и [СОХРАНИТЬ]

Нажмите клавишу [ЗАПИСЬ], чтобы записать голос, и сохраните запись, нажав клавишу [СОХРАНИТЬ]. Запись можно остановить, нажав клавишу [СТОП], и сохранить запись, нажав клавишу [СОХРАНИТЬ]. После чего на экране появится текстовое поле, где вы можете ввести название записанного фрагмента.

Введенное нами название фрагмента будет отображаться в списке голосовых заметок.

После создания списка записанных файлов, нажмите клавишу [ОК], чтобы выбрать список для воспроизведения. Для проигрывания записанного фрагмента нажмите клавишу [ВОСПРОИЗВЕСТИ]. Для прекращения воспроизведения нажмите клавишу [СТОП]. [Примечание] Максимальное время записи составляет: 30 секунд / 1 голосовая заметка

Максимальное число хранимых голосовых фрагментов: 3

(В случае, когда в файловой системе недостаточно свободного места, количество записанных файлов может быть меньше 3).

Wap



Используя WAP-браузер, вы получаете доступ к сети Интернет.

Это означает, что вы можете подключиться к сети Интернет в любом месте и в любое время.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему оператору связи.

Домой

Возобновить

Возобновление соединения с последним посещенным сайтом.

Закладки

Вы можете сохранять адреса Интернет-сайтов, которые поддерживаются WAP-браузерами.

Инф. сообщения

Ваш телефон предоставляет вам возможность получения информационных сообщений от вашего оператора.



Настройки

Позволяет настраивать соединение, сертификаты безопасности, эширование и безопасный режим информационных сообщений.

Настройки соединения

- A. Домашняя страница: здесь содержится адрес домашней страницы.
- B. Настройки изображений: позволяет выбрать параметры отображения изображений.
- C. Тип/параметры соединения позволяет выбрать временное/ постоянное соединение или защищенное/незащищенное соединение и т.п.
- D. Шлюз: здесь содержится пароль и идентификатор шлюза.
- E. Носитель: позволяет вам выбрать тип носителя (Данные/GPRS).
- F. Пункт «Данные»
 1. IP-адрес: IP-адрес шлюза
 2. Набор: набор номера
 3. Тип вызова данных: ISDN/аналоговый
 4. Скорость вызова данных: 2400/4800/9600/14400 bit/c
 5. Идентификатор пользователя
 6. Пароль
 7. Время ожидания: выберите 30, 60, 90 или 120 с
- H. Настройки GPRS
 1. IP-адрес: IP-адрес шлюза
 2. Точка доступа: настройка номера точки доступа
 3. Идентификатор пользователя
 4. Пароль

Инструменты и отдых

Безопасность

Здесь отображается список сертификатов безопасности.

Кэширование

Вы можете выбрать один из двух вариантов. («Всегда проверять» и «Не проверять».)

Безоп. информ. сообщ.

Применить ко всем

- Применить только к сертифицированным
- Не применять

Удалить врем. файлы

- Очистить кэш
- Очистить Cookies
- Очистить пароли

Инструменты и отдых

● **Версия**

Эта функция отображает информацию о версии WAP-браузера.

Меню браузера

Во время сеанса связи с Интернет, вы можете получить доступ к меню браузера, нажав клавишу [MENU].

Стоп: позволяет прервать загрузку текущей страницы.

Назад: переводит браузер на предыдущую посещенную страницу.

Закладки: позволяет отобразить список закладок.

Добавить закладку: Создает закладку для текущей страницы.


Введите адрес: ввод URL для загрузки.

Домой: Возврат в начало исходной страницы.

Наверх: переход к верхней строке текущей страницы.

Камера

С помощью функций камеры можно делать и сохранять снимки в любое время и в любом месте. Сохраненные снимки можно просматривать с помощью меню «Альбом». Можно также изменить название снимков.

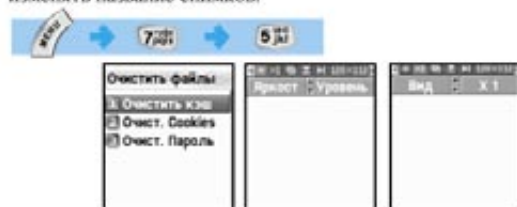

Снимок

Выбрав это меню, вы можете делать снимки.

Эту функцию можно выполнить, нажав клавишу [**1**] в меню камеры или выбрав пункт [Снимок].



А. Функция

- i) Выберите пункт [Снимок] для входа в режим видеосъемки.
- ii) Делать снимки можно с помощью клавиши [**1**] и [боковой клавиши камеры].
- iii) Сделайте снимки и перейдите в режим сохранения снимков, нажав клавишу [**1**]. Ведите названия снимков и сохраните их, нажав клавишу [**1**]. Если, сделав снимки, вы нажмете клавишу [**МЕНЮ**], то перейдете в режим видеосъемки, не сохраняя снимки.
- iv) Используйте клавишу [увеличение/уменьшение громкости] или клавишу [камера], чтобы, не выходя из режима видеосъемки переключаться с основного дисплея на вспомогательный дисплей и наоборот.

- v) В режиме видеосъемки можно изменять различные значения настроек с помощью навигационных клавиш. Выберите нужный параметр навигационной клавишей [влево/вправо]. Измените значение выбранного параметра навигационной клавишей [вверх/вниз]. Название выбранного параметра отображается в нижнем левом углу дисплея, а его значение в нижнем левом.
- vi) Использование функций фотосъемки при закрытой крышке (флипе) телефона.

Вы можете делать снимки в режиме видеосъемки с помощью [боковой клавиши камеры], настраивать яркость с помощью клавиши [увеличения громкости] и завершить фотосъемку клавишей [уменьшения громкости]. Сделав снимки, сохраните их, нажав [боковую клавишу камеры] или войдите в режим видеосъемки, не сохраняя снимки, нажав клавишу [увеличения громкости]. Нажатие клавиши [уменьшения громкости] также приведет к завершению фотосъемки.

Снимок в рамке



С помощью этой функции можно делать снимки в рамке. Эту функцию можно включить, нажав клавишу [**2**] в режиме меню камеры или выбрав пункт [Снимок в рамке].


А. Функция

Эта функция работает также как функция фотосъемки.

Альбом




Выбрав это меню, можно работать со сделанными снимками. Эту функцию можно включить, нажав клавишу [3] в режиме меню камеры или выбрав пункт [Альбом].

- A. В меню альбома поддерживается два режима: список и масштаб.
Нажав клавишу [], можно переключить режим.
- B. Вы можете выбрать снимки навигационными клавишами.
- C. Используя меню, с выбранными снимками можно выполнить следующие действия:
 - i) Установить как фон (Установить как обои): устанавливает изображение, снятое фотокамерой в качестве фона экрана основного или второстепенного дисплея в режиме ожидания.
 - ii) Информация: отображает подробную информацию о выбранных снимках.
 - iii) Переименовать: позволяет изменить названия выбранных снимков.
 - iv) Связать/разорвать связь с телефонной книгой: позволяет связать/разорвать связь выбранных снимков с телефонной книгой. Если снимки связаны с телефонной книгой, то при входящем вызове на дисплее будет отображаться снимок, соответствующий данному номеру телефона.
 - v) Удалить: позволяет удалить выбранные снимки.
 - vi) Удалить все: позволяет удалить все сохраненные фотографии.

Настройки




С помощью этого меню можно настроить камеру в соответствии с условиями съемки. Эту функцию можно включить, нажав клавишу [4] в режиме меню камеры или выбрав пункт [Настройки].

- A. Вы можете изменять различные значения настроек камеры с помощью навигационных клавиш. Выберите нужный параметр навигационной клавишей [влево/вправо].
Измените значение настройки выбранного параметра навигационной клавишей [вверх/вниз].
Значение настройки текущего выбранного параметра отображается в нижней части экрана.
- B. Сохраните и закончите текущие настройки значений, нажав клавишу []. Можно закончить настройку, не сохраняя измененные значения, нажав клавишу [ЗАВЕРШИТЬ].

Информация о памяти

Здесь отображается общий объем памяти, занятый и свободный объемы памяти.

Чтобы просмотреть информацию о памяти, нажмите клавиши [MENU] -> [4] -> [6], а затем нажмите клавишу [].





это служба, предоставляемая операторами связи, когда вы используете сеть GSM.

За дополнительной информацией обращайтесь к оператору связи, который вас обслуживает.


Меню телефонной книги позволяет сохранять список личных телефонных номеров. Вы можете добавлять или удалять номера телефонов. Кроме того, вы можете выбрать место хранения данных: SIM-карту или память телефона. Вы можете хранить 800 номеров в телефоне. Но общее количество номеров в телефоне и SIM-карте не может превышать 1000.

В режиме ожидания можно открыть меню телефонной книги, нажав клавишу [вниз].

Поиск по группе



Позволяет осуществлять поиск по группе.

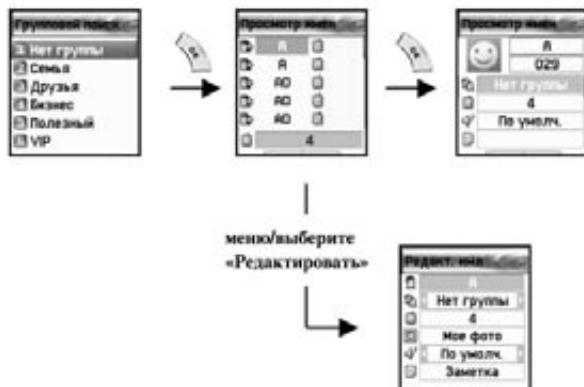


Поиск по имени



Выберите пункт [Поиск по имени] и введите в поле ввода имя для поиска номера. Курсор перейдет к списку имен, наиболее близких по написанию к запрошенному.

Если имя не введено, на дисплее отобразится список, отсортированный по именам.

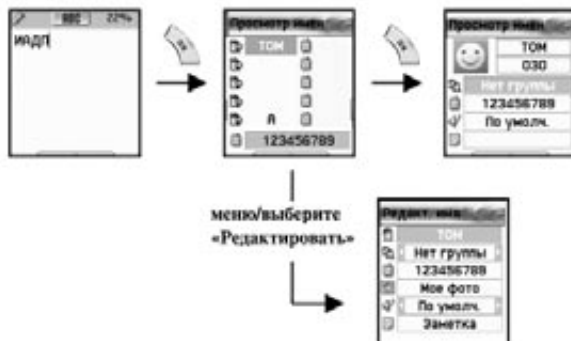

Если список слишком длинный, он будет автоматически прокручиваться. Чтобы выбрать номер и позвонить по нему, используйте навигационную клавишу для передвижения вверх/вниз по списку и нажмите клавишу [ВЫЗОВ].

Для каждой записи вы можете сохранить 3 различных номера (мобильный, домашний, офис), и при помощи навигационных клавиш [влево/вправо] вы можете выбирать пиктограммы, расположенные в списке справа от имен. Вы также можете осуществлять вызовы, используя клавишу [ВЫЗОВ].

Число, отображающееся в нижней части экрана, обозначает номер записи или пиктограмму, на которую указывает курсор.

Если список слишком длинный, он также будет автоматически прокручиваться.

Если вы не выбрали ни одну из пиктограмм, то при нажатии клавиши [МЕНЮ] в телефонной книге отобразятся следующие пункты меню

- Поиск (поиск номера в списке)
- Редактировать
- Удалить (удалить все номера контакта)

Если вы выбрали одну из пиктограмм, то при нажатии клавиши [МЕНЮ] в телефонной книге отобразятся следующие пункты меню (Удалить (удалить номер))

(Добавить в скоростной набор (Добавить номер в список скоростного набора))

(Послать сообщение (отображение меню для отправки SMS / EMS))

Выбор номеров осуществляется при помощи навигационных клавиш [влево] и [вправо].

Нажав клавишу [МЕНЮ], можно просмотреть содержимое контакта на экране. Для редактирования содержимого выберите пункт «Редактировать» при помощи клавиши [МЕНЮ].

Поиск по фото



При выборе функции «Поиск фото» вы увидите список фотографий, соответствующих номерам в телефонной книге. Вы можете сделать вызов, нажав клавишу [ВЫЗОВ].

Телефонная книга


Новое имя




В первую очередь выберите, куда вы хотите сохранить номер: в память телефона или на SIM карту.

После этого введите номер в режиме редактирования.

Для ввода имени/заметок перейдите в режим редактирования, нажав на любую клавишу.

После ввода нажмите клавишу [] для возвращения к режиму редактирования. Если вы хотите добавить

фотографию, подведите курсор к месту вставки фотографии и, используя клавишу [], выберите нужное вам меню. Для удаления фотографии необходимо выполнить аналогичные действия. Вы можете выбрать Группу или мелодию при помощи клавиш [влево/вправо]

После того, как вы ввели все данные, нажмите клавишу ОК, чтобы сохранить их. Для каждого человека вы можете сохранить 1 номер на SIM-карте и до 3 номеров в памяти телефона.


Телефонная книга


Список скоростного набора



Эта функция позволяет создавать до 98 (от 02 до 99) списков скоростного набора. При передвижении курсора будут автоматически прокручиваться названия и номера списков. Из экрана в режиме ожидания наберите соответствующую комбинацию цифр (02-99) для того, чтобы позвонить по номеру из списка скоростного набора.

Чтобы добавить номер телефона в Список скоростного набора, нажмите клавишу [] в телефонной книге и выберите команду «Добавить в скоростной набор».

Убедитесь, что вы нажимаете клавишу [] после выбора пиктограммы в списке телефонной книги при помощи навигационных клавиш [влево]/[вправо].

После того как вы попали в список скоростного набора, подведите курсор к нужному номеру и нажмите клавишу [].

(Вы можете сохранять номера скоростного набора с 2 по 9 на SIM-карте, а номера с 10 по 99 в памяти телефона.)

Настройки



Сохранить номера в (выбор места сохранения номеров)



В этом меню указывается место хранения номеров телефонов. Вы можете выбрать команды: SIM-карта, Память телефона, Выбрать. Команда «Выбрать» позволяет выбирать место хранения, SIM-карту или память телефона, каждый раз при добавлении нового номера.

Занятое место



С помощью этой функции можно посмотреть количество занятого на данный момент места в телефонной книге. Вы можете хранить в телефонной книге до 800 телефонных номеров.

Групповые звонки



Вы можете выбирать различные мелодии для разных групп.




Удалить все



При активации функции «Удалить все», телефон запросит код блокировки. При вводе правильного кода блокировки, появится экран выбора: 1) удалить на SIM, 2) удалить на телефоне. При выборе нужного пункта будет удален весь список в соответствующей памяти.

Вы можете собрать и отредактировать свои любимые меню в пользовательском меню. Зарегистрируйте нужные меню, нажав клавишу []




1. Регистрация меню в пользовательском меню «Мое меню»

- 1) Перейдите к нужному меню.
- 2) Нажмите клавишу [].
- 3) Когда появится окно «Добавить в Мое меню?», зарегистрируйте его, нажав клавишу [].
- 4) Если вы не хотите регистрировать меню, отмените действие, нажав клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] или [].

2. Использование зарегистрированного меню

- 1) Нажмите клавишу [влево] в режиме ожидания.
- 2) Выберите нужное меню среди зарегистрированных.

3. Удаление зарегистрированных меню

- 1) Нажмите клавишу [влево] в режиме ожидания, чтобы вызвать пользовательское меню «Мое меню».
- 2) Нажмите клавишу [] выбрав меню, которое вы хотите удалить.
- 3) Нажмите клавишу [], чтобы удалить его. Если вы не хотите удалять его, нажмите клавишу [ЗАВЕРШИТЬ] или [].

4. Примечание

- 1) Вы можете регистрировать не более 5 пользовательских меню «Мое меню».
- 2) Вы не можете регистрировать меню, для которых требуется ввод PIN-кода.
- 3) Вы не можете регистрировать меню STK.
- 4) Некоторые меню могут регистрироваться или использоваться в зависимости от установки SIM-карты.
- 5) Вы не можете регистрировать меню, которые являются подменю ниже третьего уровня.

Приложение

Меры безопасности и правильный уход за телефоном

Устранение проблем

Использование батареи

Меры безопасности

Условия эксплуатации

Неправильная работа расположенных рядом электронных устройств

Экстренные вызовы

Меры безопасности и правильный уход за телефоном

Ниже перечислены рекомендации по уходу за мобильным телефоном, а также меры предосторожности.

- Храните телефон и его принадлежности в месте недоступном для детей.
- Храните мобильный телефон в сухом месте и используйте его при комнатной температуре. Температуры выше 55°C (131°F) или ниже -20°C (-4°F) градусов могут повредить ваш телефон.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных, грязных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не бросайте и не подвергайте телефон ударам.
- Не используйте химикаты, чистящие растворители или моющие средства для чистки телефона.
- Если ваш телефон неисправен, немедленно свяжитесь с продавцом телефона.
- Используйте только рекомендованные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Любая неисправность, вызванная использованием нерекондованной батареи, зарядного устройства или аксессуаров приведет к аннулированию ограниченной гарантии.
- Следите, чтобы контакты заземления батарей и зарядного устройства не соприкасались с токопроводящими предметами

Устранение проблем

Если при эксплуатации телефона у вас возникла проблема, пожалуйста, сверьтесь с предложенным списком. Если проблему устранить не удалось, вам следует обратиться к продавцу телефона или в ближайший сервисный центр.

● Когда появляется сообщение «Вставьте SIM-карту»:

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Убедитесь, что SIM-карта работает правильно. Если это не помогает, попробуйте почистить контакты карты. Если карта неисправна, отнесите телефон в ближайший сервисный центр.

● Когда появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль»:

Введите код блокировки. Если вы забыли пароль, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

● Когда появляется сообщение «Введите PIN1»:

Введите код PIN1. Если вы забыли его, свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Вы можете отвечать на входящие звонки, даже если ваш телефон заблокирован, после того как вы трижды ввели неправильный PIN1.

● Когда появляется сообщение «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»:

Проверьте показания индикатора уровня сигнала (SSI). Если вы не можете установить соединение, находясь под землей или в зданиях с плохим уровнем сигнала, то попробуйте перейти на другое место. Если вы, тем не менее, не можете установить соединение, обратитесь в ближайший сервисный центр.

● При плохом качестве связи:

Завершите вызов и повторите его еще раз.

Устранение проблем

Если вас не слышит собеседник:

У вас может быть отключен микрофон. Включите микрофон, перейдя в режим ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА.

Если батарея разряжается быстрее, чем обычно:

Это может происходить, если вы находитесь в зоне слабого сигнала. Выключайте свой мобильный телефон, когда он не используется. Заменяйте батарею, когда истек ее срок годности.

Если телефон не включается:

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли ваш телефон в процессе зарядки батареи.

Если невозможно отправить сообщение:

Вы либо не зарегистрированы для получения услуги SMS, либо находитесь вне зоны действия сети вашего оператора связи.

Если невозможно осуществить вызов:

Возможно, у вас активирована функция «ограниченный набор». Отмените функцию «ограниченный набор».

Если невозможно зарядить батарею:

Это может быть вызвано одной из следующих причин.

1. Зарядное устройство неисправно. Свяжитесь с ближайшим продавцом телефонов.
2. Возможно, вы пытались пользоваться телефоном при слишком низкой или высокой температуре. Попробуйте провести зарядку в других условиях.
3. Ваша батарея, возможно, неправильно подключена к зарядному устройству. Проверьте разъем.

Устранение проблем

Если невозможно внести запись в телефонную книгу:

Возможно, заполнена память телефонной книги. Попробуйте удалить некоторые записи из телефонной книги.

Если невозможно выбрать какую-либо функцию:

Возможно, вы не подписаны на данную функцию, либо находитесь вне зоны действия этой услуги. Свяжитесь с вашим местным оператором связи.

Использование батареек

В данном телефоне используется литий-ионная батарея. Существует два следующих типа батареек. Пожалуйста, обратитесь в ближайший салон связи.

- Стандартные батареек
- Тонкие батареек

Меры предосторожности и советы по использованию батареек

- Не используйте поврежденную батарею и зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Срок зарядки батареек увеличивается, если вы пользуетесь телефоном вблизи базовой станции. Это позволяет вам наслаждаться более долгим временем работы телефона.
- Время заряда батареек зависит от оставшейся емкости батареек и типа батареек, а также от используемого зарядного устройства.
- Длительность работы батареек со временем уменьшается.
- Используйте только рекомендованные батареек и зарядные устройства. Как только батарея зарядилась, отключите зарядное устройство, т.к. перезарядка может уменьшить срок службы батареек. Отключите зарядное устройство сразу после завершения зарядки. Не оставляйте батарею в жарких и холодных местах, особенно в машине в жару или в мороз, т.к. это сократит емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в результате соприкосновения батареек с токопроводящим предметом. Заземление мобильного телефона может повредить батарею. Сдавайте батареек в переработку в соответствии с местными правилами использования вторичных ресурсов. Не бросайте батареек в огонь. Не используйте нерекондованное зарядное устройство. Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические предметы не соприкасаются с положительным и отрицательным полюсами батареек.

Меры безопасности

Безопасность при вождении

Помните, что главное при вождении – это безопасность. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления транспортным средством. Если необходимо воспользоваться телефоном, то прежде чем позвонить припаркуйте автомобиль. Всегда пользуйтесь держателем для телефона. Не устанавливайте телефон в местах, где он может упасть при столкновении или резком торможении.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, в местах, где его использование запрещено. Для обеспечения безопасности сверяйтесь с руководством пользователя при подключении телефона к другим устройствам или аксессуарам. Так же как и другие беспроводные средства связи, мобильные телефоны необходимо правильно держать. (Держите телефон около уха, направив антенну за плечо).

Неправильная работа расположенных рядом электронных устройств

Большинство электронных устройств экранируется от радиочастотных сигналов. Однако радиочастотные сигналы, излучаемые мобильным телефоном, могут неблагоприятно влиять на некоторые устройства. Работа таких устройств, передающих радиосигналы, может создавать помехи для работы медицинских приборов. Если у вас есть вопросы по этому поводу, посоветуйтесь с врачом или производителем таких медицинских приборов. Другие электронные устройства могут также быть незащищены от радиочастотных помех. Всегда выключайте свой мобильный телефон на заправочных станциях, химических заводах и других территориях с взрывоопасной средой, и выполняйте все требования на указателях и инструкции. Не переносите взрывоопасные продукты вместе со своим мобильным телефоном. Выключайте телефон при посадке на самолет. Использование телефона в самолете без специального разрешения незаконно и может вызвать помехи в системах самолета и привести к нарушению работы сотовой сети. Любое лицо, не соблюдающее данное предписание, может быть привлечено к правовой ответственности, и ему может быть отказано в предоставлении услуг сотовой связи.

Экстренные вызовы

Важно!

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, проводные и беспроводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, поэтому мы не можем гарантировать осуществления вызова при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться исключительно на мобильный телефон в экстренных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните, для того чтобы осуществить или получить вызов, телефон должен быть включен и должен находиться в зоне с приемлемой мощностью сигнала сети. В некоторых беспроводных сетях или при использовании некоторых сетевых услуг и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны.

Для осуществления экстренного вызова действуйте следующим образом: Если телефон выключен, включите его.

Проверьте уровень сигнала и нахождение в зоне действия сети. Как уже упоминалось выше, в некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых услуг и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны.

Для получения более полной информации обратитесь к вашему оператору сотовой связи.