



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PG-3200



Благодарим за выбор телефона Pantech PG-3200 и приглашаем вас в мир беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG-3200 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, который обеспечит вам постоянное соединение с сетью.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

* Некоторые материалы настоящего руководства могут отличаться в зависимости от экземпляра телефона.

Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемого оператора связи.



Дисплей

Два жидкокристаллических дисплея на TFT (тонкопленочных транзисторах), отображающих 262 000 цветов :

внутренний и внешний.

- 1,52-дюймовый внутренний ЖК дисплей.
- 1,0-дюймовый внешний ЖК дисплей.
- Настоящий цветной TFT-дисплей.
- Поддерживает до 262 000 цветов с разрешением 128 x 128 пикселей.
- 6 строк текста в основном режиме с 16-ти пиксельным шрифтом.
- Две функциональные клавиши [⊙], [⊚], четырехсторонняя клавиша прокрутки и клавиша выбора [OK].
- Меню в виде списка и пиктограмм.

Мелодии

64-голосный полифонический звуковой синтезатор Yamaha.

Звонки в формате MP3.

Камера

Встроенная CCD-камера с разрешением VGA.

- Разрешение до 640 x 480 (307 200 пикселей).
- Функция таймера (5 или 10 секунд).
- Внутренний и внешний дисплеи используются в качестве видеискателя.
- Фотогалерея.
- Фотовспышка.



Размеры и вес

- Вес: 70 г
- Размеры: 70 мм x 43 мм x 18 мм

Питание (продолжительность работы)

Тип батареи	Емкость	Время в режиме ожидания	Время разговора
Стандартная литий-ионная (Li-ion)	730 мАч	160 часов	2,5 часа

Рабочая частота

- Сети GSM 900, DCS 1800, и GSM 1900 в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов.













Внешний Вид















Краткий перечень функций клавиш

Клавиши	Функции
	Выполнение функций, отображаемых в нижней строке дисплея (функциональные клавиши).
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (): меню «Избран.» Клавиша Вправо (): меню «Сообщения» Клавиша Вверх (): меню настроек «Звонок» для изменения звуков. Клавиша Вниз (): фотоснимок Дополнительную информацию см. в разделе «Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания».
	При коротком нажатии в режиме ожидания открывает меню WAP (Протокол беспроводного доступа). Непосредственный запуск WAP-браузера при длительном нажатии в режиме ожидания. Выбор функции меню или сохранение введенной пользователем информации, такой как имена, данные на SIM-карте. Используется также для подтверждения (клавиша ОК).
	Удаление символов в режиме ввода текста или возвращение к предыдущему меню. Отображение Календаря при коротком нажатии в режиме ожидания.
	Выполнение вызова или ответ на вызов. Отображение списка последних вызовов в режиме ожидания. Повторный вызов последнего набранного номера при длительном нажатии в режиме ожидания.
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при длительном нажатии. Отмена ввода информации пользователем и возвращение телефона в режим ожидания из режима Меню.



Клавиши	Функции
	<p>Быстрое соединение с сервером голосовой почты или ввод нужного номера ПЯ при длительном нажатии в режиме ожидания.</p>
 ~ 	<p>Ввод цифр, букв или символов. Переход в режим набора номера при нажатии любой цифровой клавиши в режиме ожидания. Экстренный вызов при длительном нажатии клавиши 9.</p>
	<p>Включение или выключение режима этикета при длительном нажатии в режиме ожидания. Отображение окна ввода символов при нажатии в режиме ввода текста. Поиск слова при нажатии в предикативном режиме ввода текста.</p>
	<p>Ввод международного префикса для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.</p>
	<p>Блокировка или разблокирование телефона при длительном нажатии в режиме ожидания. Стандартный пароль для разблокировки телефона – «1234».</p>
 	<p>Регулировка громкости динамика во время вызова и перемещение курсора вверх или вниз в режиме меню. Регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт. Включение или отключение режима видеоискателя камеры при длительном нажатии боковой клавиши увеличения громкости в режиме ожидания. При закрытом телефоне нажатие боковой клавиши уменьшения громкости включает подсветку, а длительное нажатие включает или отключает фотовспышку.</p>



Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к авариям. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру «свободные руки», встроенную в автомобиле, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора для собственной безопасности.
- Радиоизлучение генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этом свойстве телефона.

Места запрещения использования мобильной связи

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильной связи.

Запрещается использование телефона во взрывоопасных и других опасных местах

Выключайте мобильный телефон в местах, где присутствуют взрывоопасные вещества (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и сигналы. Никогда не пытайтесь в таких местах отсоединять батарею от телефона.



При посадке на самолет

- Отключайте телефон, когда вы находитесь на борту самолета. Радиоизлучение телефона, может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.

При использовании медицинского оборудования

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
- Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона рядом с медицинским оборудованием.

Установка автомобильного устройства “свободные руки”

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи “свободные руки” в зоне рулевого управления, раскрытия воздушной подушки безопасности, в противном случае могут быть нанесены травмы.

Влияние мобильного телефона на электронные приборы

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.



В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

PIN-код (4 - 8 цифр)

PIN-код (Персональный идентификационный номер) защищает SIM-карту от несанкционированного доступа (6. Настройки → 5. Безопасность → 1. Блокиров. SIM).

PIN-код обычно поставляется вместе с SIM картой. При вводе неправильного PIN-кода несколько раз подряд (число попыток зависит от SIM-карты) PIN-код будет заблокирован. Если PIN-код заблокирован, потребуется ввести PUK-код (Персональный код разблокирования), иначе вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

PIN2-код (4 - 8 цифр)

PIN2-код поставляется с SIM-картой. Он необходим для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете (3. Журнал → 6. Стоим. вызова → 4. Макс. стоим. → 2. Установ. Лимит ; Меню "Стоим. вызова" зависит от SIM-карты) и FDN (Номер фиксированного набора) (6. Настройки → 5. Настр. безопас. → 6. Фикс. набор).

Код блокировки телефона (4 цифры)

Код блокировки позволяет заблокировать телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа (6. Настройки → 5. Настр. безопас. → 2. Блок. телефона).

Примечание: Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).



Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

PUK–код (Персональный код разблокирования) используется для разблокирования и изменения заблокированного PIN–кода. Код PUK2 требуется для разблокирования и изменения заблокированного кода PIN2. Если эти коды не прилагаются к SIM–карте, свяжитесь с оператором, SIM–карта которого установлена в телефоне. Допускается изменение следующих кодов : код блокировки (6. Настройки → 5. Настр. безопас. → 4. Сменить код), PIN–код (6. Настройки → 5. Настр. безопас. → 2. Сменить PIN) и PIN2–код (6. Настройки → 5. Настр. безопас. → 7. Сменить PIN2). Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

Примечание: Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать коды доступа 060, 911, 112.

Сетевой пароль (4 цифры)

Сетевой пароль требуется при использовании функции сетевых запретов. Этот пароль назначается оператором связи, если вы подписываетесь на данную функцию. Этот пароль можно сменить (6. Настройки → 5. Настр. безопас → 6. Сетевые запреты → 7. Сменить пароль). (Дополнительную информацию см. Приложения, Пункт 6.5.6)



1 Сообщения

1.1 Создать

1.1.1 SMS

1.1.2 MMS

1.2 Входящие

1.3 Исходящие

1.4 Черновики

1.5 Отправленные

1.6 Шаблоны

1.7 Настройки

1.7.1 Общие

1.7.1.1 Сохр. сообщения

1.7.1.2 Вр. жизни сооб.

1.7.2 SMS

1.7.2.1 Центр сообщ.

1.7.2.2 Тип сообщения

1.7.2.3 Сохранить в

1.7.3 MMS

1.7.3.1 Профили

1.7.3.2 Автозагрузка

1.7.3.3 Читать отчеты

1.7.3.4 Отчет доставки

1.7.4 Вещание

1.7.4.1 Языки

1.7.4.2 Список тем

1.7.4.3 Получить

1.7.5 Голосов. почта

1.8 Память

2 Контакты

2.1 По имени

2.2 Доб. контакт

2.3 Быстрый набор

2.4 Группы

2.5 Выбор памяти

2.5.1 Телефон или SIM

2.5.2 SIM-карта

2.5.3 Телефон

2.6 Удалить все

2.6.1 Телефон

2.6.2 SIM-карта

2.7 Копировать все

2.7.1 С SIM на тел.

2.7.2 С тел. на SIM

2.8 Память

2.9 Номер услуги*

3 Журнал

3.1 Пропущенные

3.2 Принятые

3.3 Набранные

3.4 Удал. журнал

3.4.1 Пропущенные

3.4.2 Принятые

3.4.3 Набранные

3.4.4 Все вызовы

* Зависит от SIM- карты



3.5 Таймер вызовов

- 3.5.1 Последний
- 3.5.2 Входящие
- 3.5.3 Набранные
- 3.5.4 Все вызовы
- 3.5.5 Сброс таймеров

3.6 Стоим. вызовов**

- 3.6.1 Стоим. вызова
- 3.6.2 Все вызовы
- 3.6.3 Очист. журнал
- 3.6.4 Макс. стоим.
- 3.6.5 Единица стоимости

3.7 Информ. о GPRS

- 3.7.1 Текущее соед.
- 3.7.2 Послед. соед.
- 3.7.3 Все соединения
- 3.7.4 Очист. журнал

4 Игры и инстр.

4.1 Звуки

4.2 Картинки

4.3 Камера

- 4.3.1 Сделать фото
- 4.3.2 Фотогалерея
- 4.3.3 Настройки
 - 4.3.3.1 Размер
 - 4.3.3.2 Щелчок
 - 4.3.3.3 Вспышка
 - 4.3.3.4 Таймер
 - 4.3.3.5 Автосохранение
 - 4.3.3.6 Дата и время
 - 4.3.3.7 Мульти съемка

4.4 Java

- 4.4.1 Игры
- 4.4.2 Соединение

4.5 Память

5 Звуки

5.1 Звонок

5.2 Громкость

5.3 Сообщение

5.4 Клавиатура

5.5 Открыт. телефона

5.6 Звук. эффекты

** Зависит от сети



6 Настройки

6.1 Настр. дисплея

6.1.1 Основной экран

6.1.1.1 Обои

6.1.1.2 Тип обоев

6.1.2 Приветствие

6.1.2.1 При запуске

6.1.2.2 На обоях

6.1.3 Контрастность

6.1.4 Подсветка

6.1.5 Версия ПО

6.2 Настр. вызова

6.2.1 Переадресация**

6.2.1.1 Все вызовы

6.2.1.2 Если занято

6.2.1.3 Если нет ответа

6.2.1.4 Если недоступ.

6.2.1.5 Отменить все

6.2.2 Тип ответа

6.2.3 Автодозвон

6.2.4 Ожид. вызова**

6.2.4.1 Активировать

6.2.4.2 Деактивировать

6.2.4.3 Статус

6.2.5 Отпр. ID звонящ.**

6.2.6 Свой номер

6.3 Настр. телефона

6.3.1 Язык

6.3.2 Время и дата

6.3.3 Избран.

6.4 Настройки сети

6.4.1 Искать

6.4.2 По умолчанию

6.5 Настр. безопас.

6.5.1 Блокиров. SIM*

6.5.2 Сменить PIN*

6.5.3 Блок. телефона

6.5.4 Сменить код

6.5.5 Запрет вызовов

6.5.5.1 Входящие

6.5.5.2 Исходящие

6.5.6 Сетевые Запреты**

6.5.6.1 Исходящие

6.5.6.2 Международн.

6.5.6.3 Только местные

6.5.6.4 Входящие

6.5.6.5 Вх. за границей

6.5.6.6 Очистить все

6.5.6.7 Сменить пароль

6.5.7 Закр. группа**

6.5.8 Фикс. набор*

6.5.9 Сменить PIN2*

6.6 Сброс

* Зависит от SIM- карты

** Зависит от сети



7 Органайзер

- 7.1 Будильник
- 7.2 Планировщик
- 7.3 Заметка
- 7.4 Диктофон
- 7.5 Мировое время
- 7.6 Калькулятор
- 7.7 Конвертер
- 7.8 Секундомер

8 WAP

- 8.1 Домой
- 8.2 Возобновить
- 8.3 Закладки
- 8.4 Push-сообщения
 - 8.4.1 Входящие
 - 8.4.2 Получить
- 8.5 Переход по URL
- 8.6 Профили
- 8.7 Кэш
 - 8.7.1 Кэширование
 - 8.7.2 Очистить кэш
- 8.8 Сертификаты
- 8.9 Версия

9 SIM-меню*

* Зависит от SIM- карты



Подготовка к эксплуатации

Комплектация	22
Внутренний и внешний дисплей	23
SIM-карта	27
Использование батареи	28

Новые функции

Настройки OTA	32
Блокировка DRM/пересылки	33

Основные функции

Включение и выключение телефона	36
• Включение телефона [1.1]	36
• Выключение телефона [1.2]	36
Выполнение вызова	37
• Выполнение вызова [2.1]	37
• Завершение вызова [2.2]	37
• Использование журнала вызовов [2.3]	37
• Использование контактов [2.4]	38
• Быстрый набор из контактов [2.5]	38
• Выполнение экстренного вызова [2.6]	39
• Realizar una llamada de emergencia [2.7]	39
Ответ на вызов	40
• Ответ на вызов [3.1]	40
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2]	40
• Отклонение вызова [3.3]	41
• Регулировка громкости вызова [3.4]	41
Опции вызова	42
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1]	42
• Удержание вызова [4.2]	42
• Ответ на второй вызов [4.3]	43
• Выполнение вызова [4.4]	44
• Поиск номера в Kontakтах [4.5]	44
• Использование сигналов DTMF [4.6]	45
• Перенаправление вызова [4.7]	45
• Использование услуги сообщений [4.8]	45
• Выполнение конференц –вызова [4.9]	46
• Завершение вызова [4.10]	48



Использование гарнитуры	49
Выбор функций меню	50
• Переход к функциям меню [6.1]	50
• Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [6.2]	51
Ввод текста	52
• Режим ввода [7.1]	52
• Изменение режима ввода текста [7.2]	53
• Использование режима T9 [7.3]	55
• Использование режима ABC [7.4]	56
• Использование режима 123 [7.5]	57
• Использование символьного режима [7.6]	58

Приложения

Сообщения	60
• Создать [1.1]	64
• Входящие [1.2]	67
• Исходящие [1.3]	69
• Черновики [1.4]	70
• Отправленные [1.5]	70
• Шаблоны [1.6]	71
• Настройки [1.7]	71
• Память [1.8]	73
Контакты	74
• Поиск по имени [2.1]	74
• Добавление нового контакта [2.2]	75
• Изменение контакта [2.3]	75
• Настройка быстрого набора [2.4]	75
• Настройка группы [2.5]	77
• Выбор памяти [2.6]	77
• Удалить все [2.7]	77
• Копировать все [2.8]	78
• Память [2.9]	78
• Номер услуги [2.10]	78



Журнал вызовов	79
• Пропущенные [3.1]	79
• Принятые [3.2]	80
• Набранные [3.3]	81
• Удал. журнал [3.4]	81
• Таймер вызовов [3.5]	82
• Стоим. вызовов [3.6]	82
• Информ. о GPRS [3.7]	83
Игры и инстр.	84
• Звук [4.1]	84
• Картинки [4.2]	85
• Камера [4.3]	86
• Java [4.4]	90
• Память [4.5]	92
Звук	93
• Звонок [5.1]	93
• Громкость [5.2]	94
• Сообщение [5.3]	94
• Клавиатура [5.4]	94
• Открыт. флипа [5.5]	95
• Звук. эффекты [5.6]	95
Настройки	96
• Настр. дисплея [6.1]	96
• Настр. вызова [6.2]	98
• Настр. телефона [6.3]	100
• Настройки сети [6.4]	101
• Настр. безопас. [6.5]	102
• Сброс [6.6]	105
Органайзер	106
• Будильник [7.1]	106
• Планировщик [7.2]	107
• Заметки [7.3]	110
• Диктофон [7.4]	110
• Мировое Время [7.5]	112
• Калькулятор [7.6]	112
• Конвертер [7.7]	113
• Секундомер [7.8]	114


**Дополнительные функции**

WAP	116
• Навигация с использованием WAP-браузера [1.1]	116
• Ввод текста в WAP-браузере [1.2]	117
• Домой [1.3]	117
• Возобновить [1.4]	117
• Закладки[1.5]	117
• Push-сообщения [1.6]	118
• Переход по URL [1.7]	118
• Профили [1.8]	119
• Кэш [1.9]	121
• Сертификаты [1.10]	121
• Версия [1.11]	121
SIM-меню	122

Приложение

Устранение неполадок	124
Эксплуатация и безопасность	127
Глоссарий	128



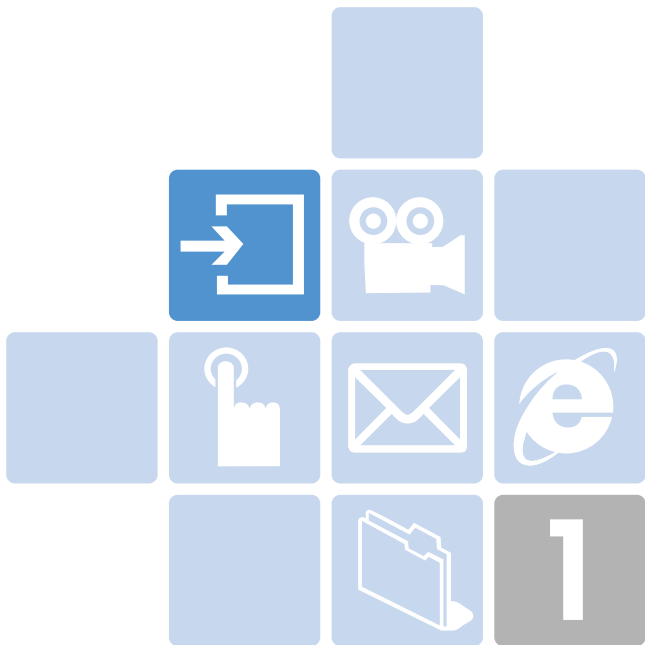

Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Внутренний и внешний дисплей
3. SIM-карта
4. Использование батареи




Телефон



Батарея



Руководство по
эксплуатации

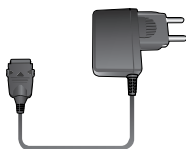

Переносное зарядное
устройство


* Комплектация отличается в зависимости от региона.



Телефон оснащен 2-мя дисплеями (внутренним и внешним), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

Внутренний дисплей

[2.1]

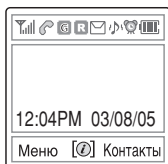

Область пиктограмм




Область текста и графики

- В режиме ожидания в этой области отображается текстовая и графическая информация: название сети, время и дата или приветствие, выбранное пользователем.

Функциональные клавиши

Пиктограмма	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше отображается полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия связи, вы не можете отправить или принять вызов.
	Вы получили новое голосовое сообщение.
	WAP подключен
	Вы получили новое сообщение. Если список входящих сообщений переполнен, пиктограмма будет выглядеть так : . Если список входящих сообщений и память SIM переполнены, пиктограмма будет выглядеть так .
	Вне зоны покрытия домашней сети.
	Когда выполняется сессия GPRS, пиктограмма будет выглядеть так : .
	Активирована функция переадресации вызова.



Пиктограмма	Описание
	Вы установили будильник на определенное время
	Вы установили для входящего вызова уведомление только звуковым сигналом.
	Вы установили для входящего вызова уведомление звуковым сигналом с повышением громкости.
	Вы установили для входящего вызова уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Вы установили для входящего вызова уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Вы отключили звуковой сигнал уведомления о входящем вызове.
	Вы установили для входящего звонка уведомление только вибрацией.
	Вы отключили все звуков, а для всех звонков включили только вибрацию.
	Подключена гарнитура.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, пиктограмма будет выглядеть так :  .

Режим отключения дисплея.

Если вы не будете нажимать никаких клавиш в течение 10 секунд после снижения яркости внешнего и внутреннего дисплеев, внутренний дисплей отключится для экономии энергии. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.



Выбор функций и опций.

Мобильный телефон снабжен несколькими функциями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Вы можете получить доступ к этим функциям, используя две функциональные клавиши [☎] и [☎] и клавишу [i/OK]. Меню, относящееся к определенной функции, позволяет просматривать и изменять ее настройки.

Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста ; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Просмотр различных доступных функций и опций или выбор необходимой :

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Для выбора отображающейся функции или выделенной опции нажмите функциональную клавишу [☎] или клавишу [i/OK].
- 3 Для выбора следующей опции в списке нажимайте клавиши [Вверх/Вниз].
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [☎].
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [☎].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода. Введите необходимый код и нажмите клавишу [i/OK].





Внешний дисплей

[2.2]

Вы можете использовать несколько меню, когда телефон закрыт.

В следующем разделе приводится описание внешнего дисплея, удобных меню внешнего дисплея и их функций.

 Боковая клавиша Вверх	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка громкости динамика• Отклонение входящего вызова при длительном нажатии, когда телефон закрыт.• Включение и выключение режима фотосъемки при длительном нажатии.
 боковая клавиша вниз	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка громкости динамика• Отключение мелодии при длительном нажатии, когда телефон закрыт• Включение подсветки, когда телефон закрыт.• Включение или отключение фотовспышки при длительном нажатии, когда телефон закрыт

Специальные функции боковых клавиш.

Снимок: Нажмите и удерживайте боковую клавишу [↑Вверх], чтобы запустить функцию камеры, когда телефон закрыт. Еще раз нажмите боковую клавишу [↑вверх], чтобы сделать снимок. Затем, на экране отобразится сделанный снимок. В это время нажмите, боковую клавишу [↑вверх], чтобы сохранить снимок с автоматическим именем. После отображения изображения на экране нажмите боковую клавишу [↓вниз], чтобы перейти в режим фотосъемки



SIM-карта

[3.1]


Зарегистрировавшись как абонент сотовой сети, вы получите SIM-карту (Модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента, PIN-код, наличие дополнительного сервиса и т.д.

Берегите ее и обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой. Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги. Не допускайте воздействия на карту статического электричества. Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM-карты.


Установка/извлечение SIM-карты

[3.2]


1 Снимите батарею с телефона.

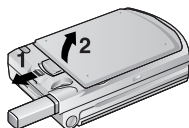

2 Убедившись, что гнездо SIM-карты пусто, вставьте SIM-карту в гнездо.

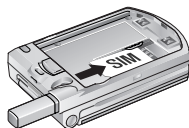

3 Чтобы удалить SIM-карту, выдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на следующем рисунке.

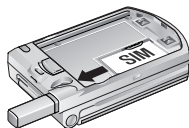




Установка батареи

[4.1]

Как показано на следующем рисунке, установите контакты батареи в выемку в нижней части телефона.


Прижмите верхнюю часть батареи до щелчка.

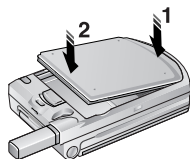

Снятие батареи

[4.2]

Отожмите вверх защелку батареи и снимите батарею.

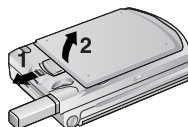

Зарядка батареи

[4.3]

- В этом телефоне используется литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обратитесь к ближайшему продавцу.
- Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи.
- Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.





- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.



Совет: В телефоне установлена литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Можно использовать следующие типы литий-ионных (Li-ion) аккумуляторных батарей. (Обратитесь к местному продавцу для получения дополнительной информации).




Меры предосторожности при использовании батареи

[4.4]

- Не используйте поврежденную батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе вы находитесь к базовой станции, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок службы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенную батарею и зарядное устройство.



- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и перерабатывать в соответствии с местными правилами.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами “+” и “-” батареи.

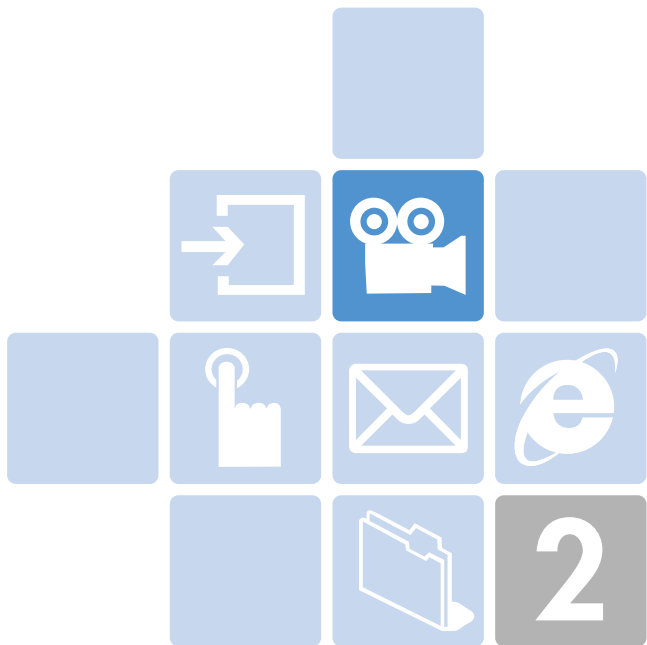

Новые функции

1. Настройки OTA
2. Блокировка DRM/пересылки



Предоставление настроек WAP/OTA [1.1]

Чтобы использовать браузер WAP, вам необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне. Вы можете добавить или изменить профиль WAP вручную или получить его настройки в конфигурационном сообщении, отправленном оператором связи или провайдером **услуг**. в последнем случае, полученная информация о настройках WAP должна автоматически сохраниться в телефоне.

Обратите внимание, что при этом необходимо выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.


Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость с предоставлением настроек WAP OTA Ericsson/Nokia.



Телефон поддерживает систему управления цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Такие данные, как мелодии звонков, обои и т.п. могут быть защищены Блокировкой пересылки. Это означает, что защищенные данные невозможно переслать на другие устройства, включая другие телефоны и компьютеры.

Обратите внимание, что оператор провайдер услуг обязан проинформировать вас при попытке загрузки таких защищенных данных или перед попыткой загрузки.



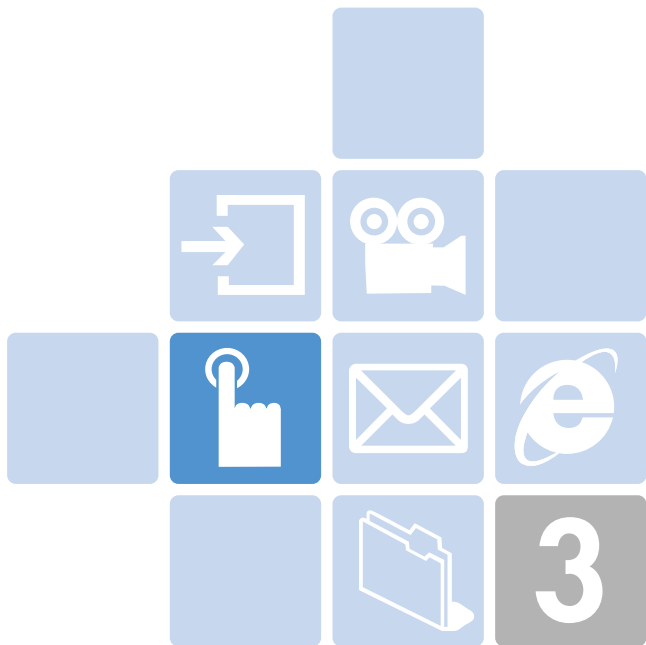

Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста



Включение телефона

[1.1]

- 1 Раскройте телефон.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ], пока телефон не включится.
- 3 Если телефон запрашивает ввод PIN-кода, введите PIN-код и нажмите клавишу [Ⓜ]
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 6.5)

Телефон начнет поиск доступной сети, и на внутреннем и внешнем дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон соединится с сетью, вы можете выполнить и принять вызов.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, удалите батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

Примечание: Для изменения языка используйте опцию меню Язык (дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.3.1)

Выключение телефона

[1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ] до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.



Выполнение вызова

[2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу [☎].

Примечание: Если функция [Автодозвон] установлена в состоянии [Вкл.] (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Пункт 6.2.3), телефон будет производить попытки выполнить вызов автоматически до 10 раз, если на вызов нет ответа.

Для стирания последней отображаемой цифры нажмите клавишу [☎]. Для стирания всех отображаемых цифр нажмите и удерживайте клавишу [☎] или [☎].

Завершение вызова

[2.2]

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [☎] или закройте телефон. После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя или номер вызываемого абонента, время оказания услуги).

Использование журнала вызовов

[2.3]

Телефон сохраняет до 30 набранных, принятых или пропущенных вызовов в хронологическом порядке. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только информация о самом последнем наборе.

1 Нажмите клавишу [☎] чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.

2 Для выбора номера нажимайте клавиши [☎/☎].

3 Для набора номера нажмите клавишу [☎].

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 3)



Совет: Для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [☎].

Использование контактов

[2.4]

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов памяти SIM-карты или телефона, которая называется Kontakтами.

Поэтому вам не потребуется запоминать все телефонные номера ; просто выберите нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

- 1 Нажмите клавишу [☎] список “По имени”
- 2 Выберите номер из “По имени”.
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [☎].
(Дополнительную информацию см. в Приложении, Пункт 2)

Выполнение международного вызова [2.5]

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ “+”, и введите исходящий национальный код после 00. (Если сеть поддерживает эту услугу.)
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона, на который вы хотите выполнить вызов.
- 3 Нажмите клавишу [☎].



Быстрый набор из контактов

[2.6]

Нажмите и удерживайте номер “быстрого набора” для выполнения вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу “5” для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером “5”. Для номеров быстрого набора длиннее двух цифр, нажмите первую цифру, затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

(Дополнительную информацию см. в Приложении, Пункт 2.4)

Выполнение экстренного вызова

[2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты. Введите “Экстренный номер” Затем нажмите клавишу [☎] или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM-карта. Также можно выполнить экстренный вызов, нажав и удерживая клавишу [9].



Ответ на вызов

[3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает эту функцию и вы подписаны на нее).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если они записаны в ваших Kontakтах.

1 Откройте крышку, чтобы ответить на вызов, если установлен режим ответа [Открыт телефона].
(Дополнительную информацию о “Типе ответа” см. в Приложении, Пункт 6.2.2).

2 Если телефон уже раскрыт, нажмите клавишу [☎].

Совет: Если установлен режим ответа [Любая клавиша], можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [☎]. Независимо от типа ответа, при длительном нажатии клавиши [увеличения громкости] во время входящего вызова звонок прекращается, а при нажатии и удержании клавиши [уменьшения громкости] во время входящего вызова и при закрытом телефоне вызов отклоняется.

Просмотр пропущенных вызовов

[3.2]

Если по какой –либо причине вы не ответили на входящий вызов, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, напоминающее, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на нее, она необязательно доступна везде).

Ответ на пропущенный вызов:

1 Держите телефон раскрытым.

2 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.



- 3 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш [↶]/[↷].
- 4 Нажмите клавишу [☎] для выполнения вызова пропущенного номера.

Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [☎] или [☎].

Отклонение вызова

[3.3]

При раскрытом телефоне нажмите клавишу [☎] или функциональную клавишу [Отклонить]. При нажатии функциональной клавиши [Отклонить], вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.

Когда телефон закрыт, нажмите и удерживайте боковую клавишу [Вверх], во время звукового сигнала о входящем вызове.

Регулировка громкости вызова

[3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левом боку телефона.

Нажмите боковую клавишу [↑] для увеличения уровня громкости или боковую клавишу [↓] для уменьшения громкости.

На экране отобразится текущий уровень громкости.

В режиме ожидания, когда телефон раскрыт, вы можете отрегулировать громкость звука клавиш, используя боковые клавиши [↑/↓].



Для отображения опций вызова во время вызова нажмите [☎] клавишу.

Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы ваш собеседник вас не слышал.

Например, вы хотите сказать что-нибудь другому человеку в комнате, но не хотите, чтобы вызывающий абонент слышал вас.

Выберите Опции, а затем “Без звука” для активации функции отключения звука.

Чтобы повторно включить микрофон, выберите Опции, а затем “Вкл. звук”.

Удержание вызова [4.2]

Вы можете перевести текущий вызов в режим удержания в любое время. Вы можете выполнить другой вызов в то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью. Один из этих вызовов активен, а другой находится в режиме удержания, и вы можете переключаться между этими вызовами.

Для перевода вызова в режим удержания просто выберите Опции, а затем “Удерживать” или нажмите клавишу [⏸].

Вы можете повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опции], а затем “Назад”.

Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.



Для выполнения вызова во время другого вызова :

- 1** Введите номер телефона, который вы хотите набрать, или найдите его в Kontakтах.
- 2** Нажмите клавишу для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами выберите [Переключить] в меню Опции.

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, так что вы можете продолжить разговор с другим собеседником.

Чтобы завершить разговор, окончите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [☎].

Ответ на второй вызов

[4.3]

Вы можете ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова, если эта услуга поддерживается сетью, и у вас активирована опция [Ожид. вызова] (Для получения дополнительной информации см.

Приложения, Пункт 6.2.4). Вы будете извещены о входящем вызове сигналом ожидания вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова :

- 1** Нажмите клавишу [☎] ответа на входящий вызов.
- 2** Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3** Для переключения между двумя вызовами выберите [Переключить] в меню Опции.
- 4** Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [☎]. Вызов на удержании соединится вами автоматически.



Выполнение вызова

[4.4]

Вы можете выполнить другой вызов во время текущего вызова. Чтобы выполнить новый вызов, выберите Опции и затем “Новый вызов” или наберите нужный номер с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу [☎].

Поиск номера в Kontakтах

[4.5]

Во время вызова вы можете искать номер в kontakтах.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции].
- 2 Для того, чтобы перейти выбрать [Контакт] нажимайте клавиши [☞]/[☎].
- 3 Нажмите клавишу [OK].
- 4 Отобразятся Kontakты.
- 5 В случае поиска по имени введите несколько начальных букв имени, которое вы хотите найти.
- 6 Отобразится список Kontakтов, начинающихся с введенных букв.

Примечание: Вы можете также пролистать Kontakты сначала, нажимая клавиши [☞]/[☎].

- 7 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [OK].
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 2)



Использование сигналов DTMF [4.6]




Вы можете отключить или включить сигналы DTMF для клавиш во время вызова.

Когда выбрана опция [DTMF откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].

Перенаправление вызова [4.7]




Вы можете перенаправить текущий вызов на вызов на удержании, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом вы отсоединитесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Для выбора опции [Переадресовать] нажимайте клавиши [/, а затем нажмите клавишу [].

Два абонента соединятся друг с другом.


Использование услуги сообщений [4.8]

Вы можете прочитать или написать новое сообщение во время вызова.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции].
- 2 Нажмите клавишу [/, для выделения опции [Сообщения]. Нажмите клавишу [].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите подменю “Входящие”, и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.



4 Чтобы написать сообщение, выберите подменю “Создать”.

5 Нажмите клавишу [].

(Дополнительную информацию см. в Приложении, Пункт 1.1)

Выполнение конференц -вызова [4.9]


Функция конференц –вызова–это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц–вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору связи.

Выполнение конференц-вызова :


1 Вызовите первого участника обычным способом.

2 Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

3 Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Подкл. ко всем].



4 Нажмите клавишу [].

5 Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Подкл. ко всем].

6 Нажмите клавишу [].




Вы можете присоединять вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.





После организации конференц-вызова вы можете просмотреть участников и их статус в конференции при помощи клавиш [/]. Отображается либо пиктограмма Удаленная конференция, либо Удаленное удержание.

Выполнение второго вызова во время конференц-вызова

Для ответа на вызов или выполнения вызова во время конференц-вызова :

- 1 Для помещения конференц-вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Удерживать все].
- 2 Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3 Вы можете вернуться к удерживаемому конференц-вызову, нажав функциональную клавишу [Переключить].
- 4 Для завершения конференц-вызова нажмите клавишу [] или закройте телефон.

Проведение частной беседы с одним участником

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Личные]. Нажмите клавишу [].
- 2 Нажимайте клавиши [/] для выделения участника и нажмите клавишу []. Теперь с этим абонентом вы можете говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.



- 3 Для возврата к конференц-вызову нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите клавишу []. Все участники конференц-вызова теперь могут слышать друг друга.

Исключение одного участника

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Исключить].
- 2 Нажимайте клавиши [/] для выделения участника и нажмите клавишу []. Разговор с этим участником прекращается, но вы можете продолжить разговор с другими участниками.
- 3 Закончите конференц-вызов, закрыв телефон или нажав клавишу [].

Завершение вызова

[4.10]

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу []. Для завершения всех вызовов одновременно во время конференц-вызова, выберите Опции, а затем “Завершить все”.



Вы можете выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При присоединении гарнитуры к гнезду в левой части телефона, кнопка на гарнитуре действует следующим образом :

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания.
- Чтобы ответить на вызов нажмите кнопку при приеме вызова.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку по завершении вызова.



Переход к функциям меню

[6.1]

Клавиша	Функция
[Левая] функциональная клавиша	Переход к основному меню в режиме ожидания.
[Правая] функциональная клавиша	Переход к меню “Просмотр. имена”
Клавиша [], []	Перемещение внутри основного меню.
Клавиша [], []	Поиск подменю.
Клавиша []	Переход к подменю. Возврат к предыдущему меню WAP в режиме ожидания.
Боковая клавиша вверх /вниз	Перемещение курсора вверх или вниз по меню

Для навигации по меню нажимайте 4–стороннюю клавишу навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите навигационную клавишу [/], а затем клавишу []. Если вы не нажмете клавишу [], новое значение будет стерто без сохранения.

Примечание: Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу []. Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.



Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [6.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при длительном нажатии
[] функциональная клавиша	Меню	Меню
[] функциональная клавиша	Контакты	
Клавиша [] Навигационная клавиша	Сообщения	
Клавиша [] Навигационная клавиша	Избранное	
Клавиша [] Навигационная клавиша	Звонок	
Клавиша [] Навигационная клавиша [ВНИЗ]	Режим фотосъемки	
Клавиша []	WAP	WAP
Клавиша []	Календарь	
Клавиша []	Недавн. вызовы	Набор последнего номера
Клавиша []		Вкл./выкл. телефона
Клавиша []		Быстрое соединение с сервером голосовой почты
Клавиша []		Экстренный вызов
Клавиша []		Позволяет включить или отключить Режим этикетки
Клавиша []		Блокировка телефона



Режим ввода

[7.1]

Во многих случаях, когда вы используете телефон, может потребоваться ввести текст, (например, для сохранения имени в Контактах, написания нового сообщения, создания приветствия или составления расписания в Планировщике).

Доступны следующие режимы ввода текста.

Режим T9

Букву можно ввести одним нажатием на клавишу для каждой буквы. Каждая клавишаклавиатуры содержит больше одной буквы— когда вы нажимаете клавишу [5 ^{ABC} W] один раз, могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим многократного нажатия.

Режим ABC

В этом режиме вы можете вводить желаемую букву путем однократного нажатия клавиши, путем нажатия клавиши два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

Режим 123

В этом режиме вы можете вводить числа.

Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как точка и символы валют.



Изменение режима ввода текста

[7.2]

При переходе в область ввода текста в нижней части дисплея будет отображен индикатор режима ввода текста.

Пример : Ввод заметки.



- ← Количество оставшихся знаков, которые Вы можете ввести.
- ← Область редактирования
- ← Текущий режим ввода текста и язык.

Переход к другому режиму ввода текста :

- 1 Нажмите [↵] функциональную клавишу, обозначающую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь на режим, который вы хотите использовать, нажатием [↵] функциональной клавиши. Опция “Язык” позволяет изменять язык ввода текста.

Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [0]. Чтобы ввести пробел в режиме 123 или Символ, нажмите и удерживайте клавишу [0].

Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажимайте навигационную клавишу [←/→]. Для перемещения курсора вверх или вниз между строк нажимайте навигационную клавишу [↶/↷].



Примечание: Нажав боковую клавишу [0/0], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [←].

Вы можете удалить все буквы на экране длительным нажатием на клавишу [←].

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [←] для возврата к предыдущему экрану.


СОВЕТ: Быстрое изменение режима ввода текста.

Нажмите и удерживайте [↵]	Отображение окна символов. Возврат к предыдущему экрану в символьном режиме.
Нажмите [␣]	Ввод знака пробела.
Нажмите [←]	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
Нажмите и удерживайте [←]	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода.



Использование режима T9

[7.3]

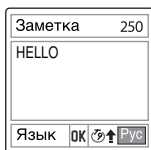

В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

- 1 Нажимайте цифровые клавиши от [2] до [9] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4][3][5][5][6] для ввода слова "hello" (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо нажатий клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующее слово.
- 4 Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [*] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжайте вводить следующее слово.



Использование режима ABC

[7.4]



При вводе в режиме многократного нажатия ABC, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы :

- Нажмите клавишу один раз для первой буквы.
- Нажмите два раза для второй буквы

Пример : Для отображения буквы “С” быстро нажмите клавишу [] три раза. Для отображения буквы “К” дважды нажмите клавишу []. Этот метод называется вводом с многократным нажатием.

Примечание: Когда вы нажимаете на какую–либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] и подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [].

Доступно три регистра :

- Нижний регистр (нет индикатора)
- Первая буква заглавная ()
- Фиксация регистра заглавных букв ()



[русский]

КЛАВИША	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @ : 1
	а б в г 2
	д е ё ж з 3
	и й к л 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ ъ 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0

Использование режима 123

[7.5]

Заметка 243

1234567890*#

Язык

Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые вы хотите ввести.



Использование символьного режима [7.6]




Символьный режим позволяет ввести в текст символы.

Для отображения дополнительных символов нажимайте навигационную клавишу [↵/⌂].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите [⌂] функциональную клавишу для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

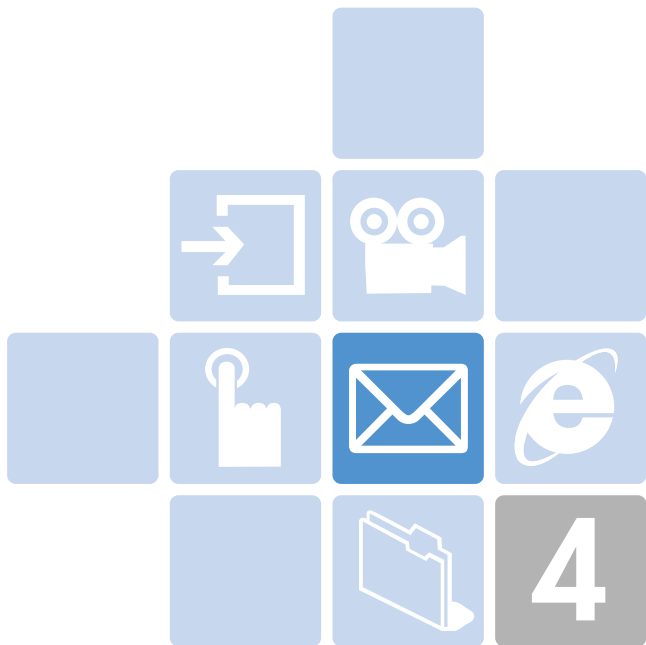

Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал вызовов
4. Игры и инстр.
5. Звук
6. Настройки
7. Органайзер



Выберите “Меню → 1.Сообщения”.

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения посредством услуги коротких сообщений (SMS: Текстовые сообщения), Услуга информационных сообщений, Услуга мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедийных данных, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков).

Доступна также голосовая почта.

Примечание: Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи. (Подробную информацию о написании и редактировании текстового сообщения см. Пункт Основные функции 7).

Услуга коротких сообщений

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Для отправки текстовых сообщений по телефону необходимо получить номер центра SMS вашего оператора связи.

Мультимедийные сообщения

Услуга мультимедийных сообщений (MMS)– это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.



В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и /или звук.


MMS–сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу.


С помощью функции MMS, ваш телефон может получать и /или отправлять мультимедийные сообщения, в зависимости от наличия услуги MMS у вашего оператора связи. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.



Информационные сообщения и голосовая почта

Услуга информационных сообщений позволяет получать вещательную информацию, такую как новости, прогноз погоды,... из сети GSM. Также можно получать сообщения голосовой почты.

Получение нового сообщения



При получении нового сообщения, на дисплее появляется пиктограмма нового сообщения () и уведомление с номером отправителя или его именем в контактах. Также раздается сигнал, установленный для сообщений. (Дополнительную информацию см. в Приложении, Пункт 5.3)

Чтобы незамедлительно прочесть новое сообщение нажмите функциональную клавишу [Читать] или клавишу [].

Примечание: Чтобы стереть уведомление о новом сообщении с экрана, нажмите функциональную клавишу [Отмена], клавишу [] или [].



Управление памятью

Объем памяти телефона распределяется между папками Входящие, Исходящие, Черновики, Отправленные и Шаблоны. Для папки Входящие текстовые сообщения (SMS) можно сохранить в телефоне или на SIM-карте в зависимости от настроек текстовых сообщений. При заполнении памяти SIM-карты полученные сообщения будут сохраняться в память телефона, даже если настройка “Сохранить в” в настройках текстовых сообщений установлена на “SIM”. Также, при заполнении памяти телефона полученные сообщения будут сохраняться в память SIM, даже если настройка “Сохранить в” в настройках текстовых сообщений установлена на “Телефон”. В папке Входящие можно сохранить 50 полученных сообщений в памяти телефона. В других папках можно сохранять до 30 записей. Папки Входящие, Отправленные и Черновики могут использовать память SIM-карты в отличие от папок Исходящие и Шаблоны. При сохранении в памяти телефона в папке Входящие более 50 сообщений отобразится пиктограмма заполнения памяти () и будет доступна только память SIM-карты. Если память SIM-карты также заполнена, отобразится пиктограмма заполнения памяти (). Нельзя принять новое сообщение, когда отображается пиктограмма заполнения памяти. В этом случае при раскрытии телефона на дисплее отобразится уведомление “Переполнено. Пожалуйста, удалите”. Необходимо удалить одно или несколько старых сообщений, чтобы освободить память для новых сообщений, используя опцию [Удалить] в каждой папке или опцию [Удалить все], которая удаляет весь список.

- Создать : Позволяет создать новое мультимедийное сообщение (MMS) или текстовое сообщение (SMS)



- Входящие : Отображает полученные сообщения в памяти SIM–карты и Телефона. Вы можете сохранять в памяти телефона 50 сообщений и дополнительные полученные сообщения, если доступна память SIM–карты. Таким образом, в папке Входящие может отображаться более 50 сообщений. “10” в указателе [10/20] показывает количество неп прочитанных сообщений, а “20” показывает количество сохраненных сообщений в папке Входящие.
- Исходящие : отображает список сообщений, сохраненных при отправке. В памяти телефона можно сохранить 30 сообщений.
[10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в папке Исходящие.
- Черновики : Отображает список сообщений, сохраненных при написании. В памяти телефона можно сохранить 30 сообщений. Если некоторые сообщения сохранены в SIM, они отображаются в списке. Таким образом, в папке Черновики может отображаться более 30 сообщений.
[10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в папке Черновики.
- Отправленные : хранит сообщения в памяти телефона после отправки сообщения в соответствии с настройкой Сохр. сообщение в общих настройках. Но, если некоторые сообщения сохранены на SIM–карте, они отображаются в списке. Таким образом, в папке Отправленные может отображаться более 30 сообщений. [10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в папке Отправленные.
- Шаблоны : отображает стандартные и сохраненные шаблоны. В памяти телефона можно сохранить 30 сообщений (включая шаблоны по умолчанию).
- Настройки : настраивает конфигурацию сообщений.
- Память : отображает свободный объем памяти SIM–карты или телефона.



Создать

[1.1]

SMS

[1.1.1]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 1.Создать → 1. SMS” и нажмите клавишу [OK].


- 1** Создание текстового сообщения. В верхней части дисплея пиктограмма [📄], отображает количество оставшихся знаков, которые вы можете ввести в текущее сообщение.
- 2** При вводе сообщения нажмите [☰] функциональную клавишу [Опции] для использования следующих опций. Нажимайте клавиши [👉/👈] для выбора пункта и клавишу [OK], для использования следующих опций :
 - Доб. шаблон : использование шаблона сообщения из папки Шаблоны
 - Сохранить : сохранение сообщения в памяти телефона
 - Язык : английский, испанский или португальский. Выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.
- 3** После завершения создания сообщения нажмите клавишу [OK], чтобы отправить сообщение.
 - Если строка номера пуста, введите номер телефона получателя. Вы также можете найти номер в Контактах или списке Недавних вызовов, нажав [Опции].
 - Контакты : поиск номера в контактах.
 - Недавн. вызовы : поиск номера в списке недавних вызовов.



После завершения ввода получателя нажмите клавишу [OK] или [ПОСЛАТЬ], чтобы отправить сообщение.



MMS

[1.1.2]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 1.Создать → 2. MMS” и нажмите клавишу .

- 1** При использовании этого меню отобразится страница [Опции редактора] и вы сможете создать как сообщение, состоящее из объектов нескольких форматов (изображение, звук, фото и шаблон), так и просто текстовое сообщение. Выберите одну из следующих опций с помощью клавиш /.


[1] Доб. текст

Добавление нового текста.


[2] Редакт. тему

Изменение темы.


[3] Доб. изображение

Позволяет добавить изображение в поле изображений. Нажмите клавишу , чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.2)

[4] Доб. звук

Позволяет добавить звук в поле звуков. Нажмите клавишу , чтобы выбрать звук когда появится список звуков. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.1)



[5] Доб. фото

Позволяет добавить фото из папки Фотогалерея. Для выбора фотографии нажмите клавишу , когда отобразится список фотографий. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.3)

[6] Доб. шаблон

Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.



- 2** После написания сообщения нажмите клавишу []. Для вызова следующих опций нажмите [] функциональную клавишу [Опции].

[1] Удалить Текст /Изображение /Звук /Слайд

Позволяет удалять выбранный текст, изображение, звук или слайд со страницы слайда.

[2] Удалить объект

Позволяет удалить выбранный объект со страницы слайда.

[3] Доб. объекты

Позволяет добавить объекты изображения, фото, звука и слайдов.

[4] Просмотр

Отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.

[5] Сохр. черновик

Позволяет сохранять сообщения в памяти телефона

[6] Синхр. слайда

Позволяет настроить время отображения каждой страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую слайдовую страницу по прошествии заданного времени.

[7] Редакт. тему

Позволяет редактировать или изменять тему.

[8] Редакт. текст


Позволяет изменить выбранный текст.

[9] Компоновка

Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Вы можете установить режим “Рисунок сверху” или “Текст сверху”.





3 Отправка и сохранение сообщения

Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [].

Если строка номера пуста, введите номер телефона получателя. Вы также можете найти номер в Контактах или списке Недавних вызовов, нажав [Опции].


- Контакты : поиск номера в контактах
- Недавн. вызовы : поиск номера в списке недавних вызовов
- Кому. Копия. СК : выберите тип назначения


После завершения ввода получателя нажмите клавишу [] или [].

Примечание: Если размер мультимедийного сообщения превышает лимит передачи, появится информационное предупреждающее сообщение. При успешной передаче сообщение автоматически сохраняется в папке Отправленные.

Входящие

[1.2]








Выберите “Меню → 1.Сообщения → 2. Входящие” и нажмите клавишу [].


Выберите Входящие и нажмите клавишу []. для последовательного просмотра полученных сообщений. Для написания нового сообщения нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Вы можете получать уведомления о мультимедийном сообщении через сеть и читать только загруженные мультимедийные сообщения.



Если режим “Автозагрузка” включен “Вкл.”, уведомление не отображаться, но сообщения будут загружаться и сохраняться в папке Входящие, как непрочитанные. Вы также можете получить текстовое сообщение, сообщение голосовой почты или информационное сообщение. В случае получения текстового сообщения телефонный номер отправителя отображается в списке сообщений, если он имеется в Kontakтах. В случае получения мультимедийного сообщения в списке сообщений отображается тема сообщения.

В зависимости от типа сообщения в списке сообщений отображаются следующие пиктограммы.

	непрочитанное текстовое сообщение на SIM-карте
	прочитанное текстовое сообщение на SIM-карте
	непрочитанное текстовое сообщение в памяти телефона
	прочитанное текстовое сообщение в памяти телефона
	уведомление о мультимедийном сообщении
	непрочитанное мультимедийное сообщение
	прочитанное мультимедийное сообщение

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] в нижней части списка сообщений для выбора одной из следующих опций.

- Вызов отправителя : выполнение вызова отправителя сообщения.
- Переслать : отправка принятого сообщения другому адресату.



- Удалить : удаление выбранного сообщения.
- Удалить все : удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Ответ : позволяет ответить на сообщение отправителя
- Перемест. в тел. (SIM): позволяет сохранить сообщение в памяти телефона (или в памяти SIM), если сообщение сохранено в телефоне (или в памяти SIM). Доступно только текстовое сообщение.

Нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции] в нижней части экрана просмотра сообщения для выбора одной из следующих опций.

- Извл. номера : извлечение номера из текста сообщения. Вы можете сохранить его как Контакт.
- Извл. ссылки : извлечение адреса Url из текста сообщения. Вы можете сохранить его как закладку WAP. (Отображается только на текстовых сообщениях)
- Извл. объект : извлечение объекта из мультимедийного сообщения. Вы можете сохранить его в одну из категорий Инструм. и игры. (Отображается только на мультимедийных сообщениях)

Исходящие

[1.3]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 3.Исходящие” и нажмите клавишу [ⓘ].

Сообщение, которое не удалось отправить, сохраняется в папке Исходящие.

Нажмите функциональную клавишу [Послать] в нижнем правом углу, чтобы снова отправить неотправленное сообщение.

Нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции] слева от списка всех сообщений для выбора следующего меню.

- Удалить : удаление сообщения.
- Удалить все : удаление всех сообщений из папки Исходящие.
- Послать : отправка сообщения при нажатии клавиши [ⓘ].



Черновики

[1.4]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 4.Черновики” и нажмите клавишу [OK].

Сообщение, сохраняемое перед отправкой, сохранится в папке Черновики.

Нажмите [⊙] функциональную клавишу [Опции] слева от списка всех сообщений для выбора следующего меню.

- Удалить : удаление сообщения.
- Удалить все : удаление всех сообщений из папки Шаблоны.
- Редакт.: редактирование черновика сообщения.

Отправленные

[1.5]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 5.Отправленные”

Отправленное сообщение хранится в папке Отправленные.

- Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу, чтобы изменить и отправить отправленное сообщение, используя номер получателя.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] в нижней части списка сообщений для выбора одной из следующих опций.

- Переслать : отправка отправленного сообщения другому адресату.
- Удалить : удаление выбранного сообщения.
- Удалить все : удаление всех сообщений из папки Отправленные.
- Редакт.: позволяет изменить и отправить отправленное сообщение на номер получателя.



Шаблоны

[1.6]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 6. Шаблоны”.

Выберите меню шаблона текста и нажмите [⌘], функциональную клавишу [Опции] слева для выбора соответствующих опций.

- Создать : создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
- Удалить : удаление созданного вами шаблона. Шаблоны по умолчанию не отображаются.
- Удалить все : удаление всех сообщений в папке Шаблоны. Шаблоны по умолчанию не отображаются.
- Редакт.: позволяет изменить тему.
- Послать : позволяет изменить и отправить шаблоны.

Настройки

[1.7]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 7.Настройки”.

Общие

[1.7.1]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 7. Настройки → 1.Общие” и нажмите клавишу [⌘]. Вы можете настроить общие параметры Сообщений, используя это меню со следующими опциями.

- Сохр. сообщения : при включении этой опции отправленные сообщения будут храниться в папке [Отправленные].
- Вр. жизни сооб.: позволяет настроить время, в течение которого ваше сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки. Вы можете выбрать 1 час, 2 часа, 6 часов, 1 день, 2 дня, 1 неделя, 4 недели, 6 месяцев или Максимум.



SMS

[1.7.2]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 7. Настройки → 2.SMS” и нажмите клавишу [OK].

Вы можете установить стандартные параметры текстовых сообщений, используя это меню со следующими опциями.

- Центр сообщ.: позволяет сохранить или изменить номер центра сообщений, необходимый при отправке сообщений. Вы должны получить этот номер у оператора связи.
- Тип сообщения : позволяет установить тип сообщения : Обычный, Факс, Голосовая почта ERMES, Нац. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.
- Сохранить в : Позволяет выбрать место хранения текстовых сообщений в памяти SIM-карты или телефона.

MMS

[1.7.3]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 7. Настройки → 3.MMS” и нажмите клавишу [OK]. Вы можете установить стандартные параметры мультимедийных сообщений, используя это меню со следующими опциями.

- Профили : позволяет задать настройки профиля мультимедийных сообщений (дополнительную информацию см. Дополнительные функции 1.8).
- Автозагрузка : позволяет устанавливать способ получения сообщения, когда сообщения хранятся в системе домашней сети. Можно установить “Вкл.” или “Откл.”
- Отчет о прочтении : Когда эта опция установлена на [Вкл.], телефон получателя отправляет ответ, чтобы сообщить вам, когда ваше сообщение было им /ей прочитано.
- Отчет доставки : Когда эта опция установлена на [Вкл.], сеть информирует вас, доставлено сообщение или нет.



Вещание

[1.7.4]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 7. Настройки → 4.Вещание” и нажмите клавишу [OK]. Вы можете установить стандартные параметры информационных сообщений, используя это меню со следующими опциями.

- Языки : позволяет указать язык сообщений. Вы также можете добавлять или удалять языки.
- Список тем : Вы можете выбрать до двух тем из текущего списка. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Получить : Вы можете включить или отключить услугу информационных сообщений.
Когда эта опция включена [Разрешено], услуга информационных сообщений активируется.

Голосов. почта

[1.7.5]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 7. Настройки → 5.Голосов. почта” и нажмите клавишу [OK].

- Вы можете установить номер голосовой почты по умолчанию.

Память

[1.8]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 8.Память”.

Выберите Память и нажмите клавишу [OK], чтобы отобразить свободный объем памяти текстовых и мультимедийных сообщений.



Вы можете сохранять собственные Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Вы можете сохранить до 800 Контактв в памяти телефона. Количество Контактв, которые можно сохранить в памяти SIM–карты зависит от объема памяти SIM–карты. На SIM–карте можно сохранить не более 254 Контактв. Подробный способ редактирования контакта телефонной книги см. Пункт Основные функции 7)

Поиск по имени

[2.1]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 1.По имени”.

Вы можете искать номер телефона в контактах следующим образом.

- 1** Введите имя. Отображается список контактов и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.
- 2** Нажимайте клавишу [/] для просмотра записанных номеров.
- 3** Нажмите клавишу [] для просмотра всех номеров.

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] в списке для отображения следующего меню.

- Доб. контакт : создание нового контакта.
- Редакт.: изменение и сохранение контакта.
- Удалить : удаление выбранного контакта.
- Копировать : копирование содержимого памяти на SIM–карту или в телефон.
- Отправ. сообщ.: отправка сообщения выбранному абоненту.
- В быстр. набор : добавление номера в список быстрого набора.
- Язык : английский, русский.
- Групповой : поиск номера телефона в каждой группе.



Добавление нового контакта

[2.2]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 2.Доб. контакт”.

Эта функция добавляет контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока вы не введете текст. В зависимости от настроек параметра “Выбор памяти”, отображаются следующие поля.

- Телефон : Имя, Мобильный, Домашний, Рабочий, Картинка, Мелодия, Email1, Email2 и Заметка.
- SIM–карта : Имя, Мобильный, Группа, Картинка, Мелодия
- Телефон или SIM: Выберите место сохранения– SIM–карта или телефон.

Изменение контакта

[2.3]

Данная функция позволяет изменять контакты аналогично функции Доб. контакт.

Настройка быстрого набора

[2.4]

Нажмите номер быстрого набора в режиме ожидания для выполнения быстрого набора. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 99, что в сумме дает до 97 номеров быстрого набора. (клавиша [9] зарезервирована для экстренного вызова)

Примечание: Нажмите и удерживайте клавишу [0] или [1] для ввода префикса для международного вызова или голосовой почты соответственно.



Настройка быстрого набора [2.4.1]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 3.Быстрый набор”.

- 1** Нажимайте клавиши [/], чтобы перейти к пустому контакту и нажмите клавишу [Добавить].
- 2** Нажимайте клавиши [/] для выбора абонента и нажимайте клавиши [/] для выбора его номера.
- 3** Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [].
- 4** Для удаления или изменения определенного контакта в списке быстрого набора переместите курсор на контакт и нажмите функциональную клавишу [], чтобы вызвать следующее меню :
 - Удалить : удаление позиции.
 - Редакт.: обновить другую позицию

Установка быстрого набора при поиске по имени [2.4.2]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 1.По имени”.

- 1** Нажимайте клавиши [/] для выбора абонента и нажимайте клавиши [/] для выбора его номера.
- 2** Для добавления номера быстрого набора используйте опцию [В быстр. набор].
- 3** Для перехода к пустому контакту нажимайте клавишу [/].
- 4** Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [].



Настройка группы

[2.5]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 4.Группы”.

Вы можете изменить настройки пяти predetermined групп абонентов Стандартные группы : Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес, VIP

Нажмите [☞] функциональную клавишу [Опции] в списке для вызова следующего меню :

- Групп. звонки : установка параметров Группа, Мелодия, Картинка.
- Переименовать : изменение имени группы.
- Удалить : удаление выбранных групп.
- Новая : установка новых групп.

Также, вы можете добавить желаемые новые группы сверх 5 установленных групп нажатием клавиши [Вправо].

Выбор памяти

[2.6]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 5.Выбор памяти”.

Позволяет размещать хранимые данные на SIM–карте, в телефоне, в телефоне или на SIM–карте.

Удалить все

[2.7]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 6.Удалить все”.

Нажмите клавишу [OK] и введите пароль телефона. Вы можете удалить всю информацию, сохраненную в телефоне /на SIM–карте.



Копировать все

[2.8]


Выберите “Меню → 2.Контакты → 7.Копировать все”.

Эта функция позволяет скопировать всю информацию, сохраненную в телефоне /SIM–карте на SIM–карту или в телефон.

Память

[2.9]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 8.Память”.




Выберите Память и нажмите клавишу [, чтобы отобразить свободный объем памяти текстовых и мультимедийных сообщений.

Номер услуги

[2.10]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 9.Номер услуги”.

Эта функция может быть недоступна на вашей SIM–карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора услуги).

При необходимости прокрутите номера нажатием клавиш [] или [] и нажмите клавишу [] для набора номера.



Нажмите клавишу [☰] для просмотра журнала последних вызовов в режиме ожидания или выберите “Меню → 3.Журнал”.

Эта функция отображает пропущенные вызовы, принятые вызовы и набранные вызовы. Это меню позволяет удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызовов и информацию о GPRS.

Примечание: Если Контакт содержит телефонный номер, который вы хотите набрать, отображается имя, или номер, дата и время попеременно отображаются на экране. Нажмите [☰], когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

Пропущенные

[3.1]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 1.Пропущенные”.

При этом отображается список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента.

Нажимайте клавиши [☰/☷] для выбора.

Нажмите [☰] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню ;

- Вызов : вызов по выбранному номеру.
- Редакт.: изменение выбранного номера.
- Сохр. номер : Если выбранный номер не сохранен на SIM-карте или в телефоне, то отображается эта опция. Сохранение выбранного номера на SIM-карту или в телефон.



- Удалить : удаление выбранного номера.
- Удалить все : удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения абоненту, сделавшему пропущенный вызов.

Если вызов не найден в Kontakтах, отображается опция [Сохранить номер].

Принятые

[3.2]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 2.Принятые”.

При этом отображается список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента. Нажимайте клавишу [📞/📞] для выбора.

Нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню ;

- Вызов : вызов по выбранному номеру.
- Редакт.: изменение выбранного номера.
- Удалить : удаление выбранного номера.
- Удалить все : удаление всех записей принятых вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: отправка сообщения абоненту, сделавшему принятый вызов.

Если номер вызывающего абонента не найден в Kontakтах, отображается опция [Сохранить номер].



Набранные

[3.3]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 3.Набранные”.

При этом отображается список набранных вызовов, сопровождаемые временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Нажимайте клавиши []/] для выбора.

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню :

- Вызов : вызов по выбранному номеру.
- Редакт.: изменение выбранного номера.
- Сохр. номер : если выбранный номер не сохранен на SIM-карте или в телефоне, то отображается эта опция. Сохранение выбранного номера на SIM-карту или в телефон.
- Удалить : удаление выбранного номера.
- Удалить все : удаление всех записи о набранных вызовах из списка.
- Отправ. сообщ.: отправка сообщения вызываемому абоненту.

Если номер абонента не найден в Kontakтах, отображается опция [Сохр. номер].

Удал. журнал

[3.4]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 4.Удал. журнал”.

При этом удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция “Все вызовы”.

Для выполнения или отмены этой функции нажмите [] функциональную клавишу [Да] или [] функциональную клавишу [Нет].



Таймер вызовов

[3.5]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 5.Таймер вызовов”.

Отображает информацию о времени вызова.

- Последний : Дата и время.
- Принятые, Набранные, Все вызовы : только время вызова.
- Сброс таймеров : обнуляет таймер вызовов. Нажмите клавишу [OK] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [OK] еще раз.

Стоим. вызовов

[3.6]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 6.Стоим. вызовов”.

В этом журнале регистрируется информация о стоимости вызовов и ограничения по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Стоим. вызова : отображает стоимость последнего вызова.
- Все вызовы : отображает стоимость всех вызовов.
- Очист. журнал : для удаления всех журналов стоимости вызовов введите PIN2.
- Макс. Стоим.: просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
 - Прочсть лимит : просмотр максимального значения единицы.
 - Установ. лимит : установка максимума единиц.
- Единица стоимости : просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
- Эта функция имеет следующие подпункты :
 - Прочсть един.: Просмотр единицы стоимости.
 - Устан. единицу : Установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.



Информ. о GPRS

[3.7]

Выберите “Меню → 3.Журнал → 7.Информ. о GPRS”

При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущее соед.: отображает общий объем переданных данных в килобайтах на текущий момент.
- Последн. соед.: отображает общий объем переданных данных в килобайтах в прошлом
- Все соединения : отображает общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очист. журнал : удаление журнала, связанного с GPRS.



Звук

[4.1]


Эта функция воспроизводит звук в вашем телефоне или редактирует информацию. Поддерживаемые звуковые форматы : MIDI, SMAF, iMelody, MP3, AMR. Выберите “Меню → 4.Игры и инстр. → 1.Звук” для просмотра списка звукозаписей в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Чтобы применить параметры к соответствующему звуку, нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции].

• **Опции** : Уст. как звонок (AMR файл использовать нельзя), Отпр. как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Свойства.

- 1** Уст. как звонок
установка выбранного звука в качестве предпочтительного звонка
- 2** Отпр. как MMS.
Отправка выбранного звука по MMS (Эта опция доступна только для не заблокированного от пересылки звука или картинки)
- 3** Переименовать
Переименование файла
(Подробный способ переименования файла см. Пункт Основные функции 7)
- 4** Удалить
Удаление звука
- 5** Удалить все
Удаление всех звуков из списка звуков
- 6** Свойства
Просмотр информации о звуке.

Для соблюдения DRM заблокированный от пересылки звук будет обозначаться в списке звуков пиктограммой  .







Примечание: поддержка установки файлов MP3 в качестве звонка (максимальный размер файла : 500 кб) и MP3 файлы могут попадать под действие закона об авторских правах, поэтому остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.

Картинки

[4.2]

Данное меню позволяет просматривать или редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона.


Поддерживаемые форматы изображений : JPEG, GIF, BMP, WBMP.

- 1 Выберите “Меню → 4.Игры и инстр. → 2.Картинки” для отображения списка изображений, сохраненных в телефоне.
 - 2 Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [].
 - 3 Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши [ / ]. Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список]. Чтобы применить параметры к соответствующему изображению, нажмите [] функциональную клавишу [Опции].
- Опции : Уст. как обои, Отпр. как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Свойства. Уст. как обои

1) Уст. как обои

Установка изображения в качестве “Обоев” в “Настр. дисплея”. Изображение устанавливается в качестве фонового изображения на основном экране.

(Дополнительную информацию об Опциях см. в Приложения, Пункт 4.1)

Для соблюдения DRM заблокированное от пересылки изображение будет обозначаться в списке картинок пиктограммой .



Камера

[4.3]

При помощи встроенной камеры можно сделать снимок различными способами.

Снимок может быть сохранен и отправлен по MMS.


Фотосъемка

[4.3.1]

1 Выберите последовательно “Меню → 4.Игры и инстр. → 3.Камера → 1.Сделать фото”.

* **Совет** : Чтобы перейти в режим фотосъемки, при закрытом телефоне нажмите и удерживайте боковую клавишу вверх. В этом режиме размер изображения органичен VGA и изображение отображается на внешнем дисплее.

2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Нажмите [Ⓞ] функциональную клавишу для изменения режима съемки.

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Съемка одной фотографии.
Мультисъемка		Серийная съемка нескольких фотографий подряд. Необходимое количество фотографий устанавливается опцией [Мультисъемка].
Фото в рамке		Сделать фотографию в рамке. Размер изображения ограничен 128X128.

3 Нажмите клавишу [📷 ОК] для съемки просматриваемого изображения. Для изменения масштаба изображения нажимайте боковые клавиши [0/0]. Для возврата к предыдущему меню камеры нажмите клавишу [⏪]. Для выбора кадров, которые следует сохранить, в режиме мультисъемки выберите [Метка]/[Снять].



- 4 Чтобы сохранить сделанный снимок, выберите клавишу . Можно выбрать фотоальбом и изменить название снимка. В режиме мультисъемки фотографии автоматически присваивается имя. Изменить название снимка можно, только если он “Отмечен”.

Функции камеры

Функция	Описание	Клавиша
Яркость	7-ми уровневый контроль яркости (от 0 до 6)	Навигационная клавиша
Масштаб	Изменение масштаба (доступно только в режиме размера дисплея (128 x 128))	Боковая клавиша
Смена режима камеры	Смена режима камеры: основной дисплей или внешний дисплей.	Навигационная клавиша Вниз

Использование опций камеры

Нажмите функциональную клавишу [Опции] в режиме фотосъемки для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению. Эти настройки значений временные, поэтому чтобы сохранить их, перейдите в меню “4.Игры и инстр. → 3.Камера → 3.Настройки”

- Перейти в Альбом : переход в Фотогалерею.
- Размер : выбор размера будущего снимка : ЖК Дисплей (128X128), VGA (640X480).

Примечание: эта опция не отображается в режиме “Фото в рамке”

- Таймер : выберите 5 секунд или 10 секунд. По истечении выбранного времени будет сделан снимок.
- Мультисъемка : выберите необходимое количество снимков в серии. 4/6/9.



Примечание: эта опция отображается в режиме “Мультисъемка”

- Рамка : выбор рамки (10 рамок)

Примечание: эта опция отображается в режиме “Фото в рамке”

- Вспышка : Вкл./Откл.
- Эффект : применение эффекта к фотоснимку. Обычный /Сепия /Соляризация /Монохромный /Рисование /Негатив /Рельефный
- OSD: Вкл./Откл.

Фотосъемка изображения при закрытом телефоне

- 1** Нажмите и удерживайте клавишу [0] на левом боку телефона для переключения в режим фотосъемки при закрытом телефоне.
- 2** Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Нажмите боковую клавишу [0] для съемки просматриваемого изображения. Нажмите боковую клавишу [0] для отмены сделанного снимка и возврата к режиму видеискателя.
- 3** Нажмите боковую клавишу [0], тогда сделанный снимок будет сохранен с именем по умолчанию в альбоме по умолчанию “Мои фото” После сохранения, функция съемки фото будет завершена.

Фотогалерея

[4.3.2]

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти вашего телефона.

Просмотр сохраненного снимка

- 1** Чтобы отобразить список Фотогалерея, выберите в меню, в следующем порядке : “Меню → 4.Игры и инстр. → 3.Камера → 2.Фотогалерея”.



2 Для того чтобы добавить новый альбом в Фотогалерею, нажмите функциональную клавишу [Новый].

Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию "Мои фото"). (Подробный способ создания каталога см. Пункт Основные функции 7).

- Чтобы применить следующие опции к выбранному альбому, нажмите [] функциональную клавишу [Опции].
 - Новый : добавление альбома
 - Переименовать : переименование альбома.
 - Удалить : удаление альбома.

Директории альбомов, кроме директории по умолчанию "Мои фото", могут быть переименованы и удалены только, если в директории нет файлов.

3 Для просмотра списка фотографий в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу []. Чтобы изменить тип списка (Малый /Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].

4 Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу []. Нажимайте навигационную клавишу [] / [] для просмотра других снимков в этом альбоме.

Использование опций фото

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Отпр. как MMS: отправка выбранной фотографии с мультимедийным сообщением.
- Переименовать : переименование фото. (Подробный способ переименования фото см. Пункт Основные функции 7)
- Удалить : удаление фото.
- Удалить все : удаление всех фото из альбома.
- Информация : просмотр информации о фото.



Нажмите [↵ правую] функциональную клавишу [Вправо], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

• Установ. как

1 Обои– добавление фото в “Мои обои” в “Настр. дисплея”. Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.

2 Контакты– присваивает определенное фото изображение контакту.

Настройки

[4.3.3]

Изменяет стандартные значения опций камеры.

- Размер : Размер будущего снимка : ЖК Дисплей (128X128), VGA (640X480).
- Щелчок : Сы–ы–ы–р !/Улыбка /321/Виски /Откл.
- Вспышка : Вкл./Откл.
- Таймер : выберите 5 секунд или 10 секунд. По истечении выбранного времени будет сделан снимок
- Автосохранение : При включении функции автосохранения, сделанные снимки будут автоматически сохраняться с именами по умолчанию в альбоме по умолчанию “Мои фото”.
- Дата и время : Если включена функция Дата и Времени, то будет высвечиваться время, когда был сделан снимок.
- Мультисъемка : выберите необходимое количество снимков в серии. 4/6/9

Java

[4.4]

Вы можете загрузить на телефон и выполнить игру на языке Java. Для поиска игры на языке используйте WAP–браузер и загрузите ее для установки.




Просмотр списка Java-игр [4.4.1]

Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java-игр, выберите “Меню → 4.Игры и инстр. → 4.Java → 1.Игры”. Для выбора игры нажимайте клавишу навигации. Меню имеет опцию управления игрой.

Выполнение/Удаление/Поиск информации о Java-игре [4.4.2]

Выберите “Меню → 4.Игры и инстр → 4.Java” для выбора меню Java. Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java-игр, в меню выберите “1.Игры”. Для выбора игры нажимайте клавишу навигации.

Действие	Клавиша
Запуск игры	Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу [].
Просмотр информации	Нажмите [] функциональную клавишу [Опция] и функциональную клавишу [Информация], или нажмите [] функциональную клавишу.
Удаление игры	Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] и функциональную клавишу [Удалить].




Сетевые настройки Java

[4.4.3]

Для загрузки Java-игры необходимы правильные настройки параметров Интернет соединения. Настройки параметров устанавливаются как настройки параметров Интернет провайдера, согласно текущему выбранному WAP профилю. В зависимости от вашего провайдера, если необходимо, вы можете выполнить настройки согласно следующему методу.

Выберите “Меню → 4.Игры и инстр. → 4.Java”, чтобы выбрать меню Java.

Выберите “2. Соединение” для просмотра параметров.

Выберите параметр и нажмите клавишу [] для настройки.

- DNS1: введите IP-адрес сервера доменных имен 1. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
- DNS2: Введите IP-адрес сервера доменных имен 2. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
- Точка доступа : введите имя точки доступа для собственных нужд.
- Логин : введите идентификатор для входа в шлюз.
- Пароль : введите пароль для входа в шлюз.
- Прокси : введите адрес прокси-сервера, если он используется.
- Порт прокси : Введите порт прокси-сервера, если сервер используется.

Если необходимо, свяжитесь со своим провайдером, чтобы получить правильные настройки параметров.

Память

[4.5]

Отображает информацию о состоянии использования памяти для Фото, Видео, Изображений, Звука, MMS и памяти используемой системой.

Примечание : Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем заставках и т.д.



Выберите “Меню → 5. Звук”

Меню звук определяет, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д.. Звонок, клавиатура и другие настройки могут быть так же настроены по вашему желанию.

Звонок

[5.1]

Выберите “Меню → 5.Звук → 1.Звонок” или в режиме ожидания нажмите клавишу [⏏].

- * вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и мелодию звонка.
- Тип звонка : Звонок, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.
- Звук : меню звук состоит из подгрупп, таких как Мелодия, Звук MP3, Звонок и Пользов. звук, причем каждая группа включает звуков. Таким образом Пользов. звук представлен мелодиями “Меню → 4.Игры и INSTR. → 1.Звук” (см. Приложения, Пункт 4.1 для получения дополнительной информации о меню Пользов. звук)



Громкость

[5.2]

Выберите “Меню → 5.Звук → 2.Громкость”

- Громкость : регулирует громкость– 8 уровней.
- Клавиатура : доступно 8 различных уровней регулирования громкости клавиатуры (0~7).

Сообщение

[5.3]

Выберите “Меню → 5.Звук → 3.Сообщение”

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Оповещение : Чтобы выбрать один из режимов : Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [/].
- Громкость звонка : регулирует громкость– 8 уровней.
- Звук : Используйте клавиши [/], чтобы задать звук сигнала сообщения : Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03.

Клавиатура

[5.4]

Выберите “Меню → 5.Звук → 4.Клавиатура”.

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню.

- Тип тона : вы можете включить или выключить звук клавиш.
- Звук : выбирает звук клавиш.



Открыт. флипа

[5.5]

Выберите “Меню → 5.Звук → 5.Открыт. флипа”

Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании телефона.

- Тип тона : включает и выключает звук.
- Громкость звонка : регулирует громкость– 8 уровней (0–7).
- Звук : устанавливает Звонок 01/Звонок 02/Звонок 03 в качестве звука при открытии флипа.

Звук. эффекты

[5.6]

Выберите “Меню → 5.Звук → 6.Звук. эффекты”.

Вы можете включить или выключить стандартный звуковой эффект. Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [OK].

- При вкл. и откл.: эффект при включении или выключении телефона.
- Соединение WAP: эффект при соединении или разрыве связи по WAP.
- Напоминатель : ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.



Выберите “Меню → 6.Настройки”.

В меню настройки вы можете настроить различные функции телефона.

Настр. дисплея

[6.1]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея”.

Вы можете изменить вид внутреннего ЖК дисплея.

Основной экран

[6.1.1]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 1.Основной Экран”.

Вы можете изменить изображение экрана в режиме ожидания.

- Обои: в качестве изображения экрана в режиме ожидания можно выбрать одно из 4 стандартных изображений и 1 пользовательское изображение. При помощи [⌂] функциональной клавиши [Удалить] можно удалить только обои пользователя, но нельзя удалить стандартные обои.
- Тип обоев: Электрон. часы/Приветствие/D-day

Приветствие

[6.1.2]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 2.Приветствие”.

Вы можете ввести свою фразу приветствия, которая будет появляться на экране телефона при включении или в режиме ожидания. (Дополнительную информацию о редакторе см. Пункт Основные функции 7)



Контрастность

[6.1.3]

Выберите "Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 3.Контрастность". Можно настроить контрастность ЖК дисплея на один из уровней, от Уровня 1 до Уровня 8. Для изменения значения нажимайте клавишу [/], а затем нажмите клавишу [].

Подсветка

[6.1.4]

Выберите "Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 4.Подсветка"

Можно выбрать один из следующих вариантов длительности подсветки ЖК дисплея– 5 с/ 10 с/ 20 с/ 1 мин/ 10 мин. Для изменения длительности нажимайте клавишу [/], а затем нажмите клавишу [].

Версия ПО

[6.1.5]

Это меню предназначено для просмотра версии программного обеспечения.



Настр. вызова

[6.2]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова”.

Переадресация

[6.2.1]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова → 1.Переадресация”.

Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона с помощью этого меню. Это один из сетевых сервисов, поэтому чтобы проверить его наличие, свяжитесь со своим оператором связи.

Вы можете выбрать переадресацию по одному или всем условиям: Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступ. или Отменить все.

Тип ответа

[6.2.2]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова → 2.Тип ответа”.

Вы можете установить метод приема вызова.

Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [📞/📞]. Нажмите клавишу [📞] для сохранения.

- Клавиша [📞]: вы можете ответить на входящий вызов нажатием клавиши [📞].
- Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [📞] и функциональной клавиши [Отклонить].
- Открыт. флипа: вы можете ответить на входящий вызов, раскрыв телефон.
- Автоответ: телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.



Автодозвон

[6.2.3]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова → 3.Автодозвон”.

Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

- Вкл.: активирует функцию автодозвона.
- Выкл.: отключает функцию автодозвона.

Ожид. вызова

[6.2.4]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова → 4.Ожид. вызова”.

Это один из сетевых сервисов, поэтому чтобы проверить его наличие, свяжитесь со своим оператором связи. Функция ожидания вызова информирует вас о том, что во время текущего вызова поступил еще один вызов.

- Активировать: устанавливает режим ожидания вызова.
- Деактивировать: отключает включенную перед этим функцию ожидания вызова.
- Статус: сообщает состояние данной настройки.

Отпр. ID звонящ.

[6.2.5]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова → 5.Отпр. ID звонящ.”.

Эта функция предотвращает отображение вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети.

Проконсультируйтесь с оператором связи.



Свой номер

[6.2.6]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Настр. вызова → 6.Свой номер”.

Свой номер может различаться в зависимости от SIM-карты. Нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Добавить: добавление своего номера.
- Удалить: удаление своего номера.
- Редакт.: изменение своего номера.

Настр. телефона

[6.3]

Язы

[6.3.1]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. телефона → 4.Язык”.

Вы можете выбрать язык индикации телефона.

Примечание: “Автоматически” выбирается тот язык, который был ранее сохранен на вашей SIM-карте.

Время и дата

[6.3.2]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. телефона → 2.Время и Дата”.

Вы можете установить Время, Формат времени, Дату и Формат даты.

Избран.

[6.3.3]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. телефона → 3.Избран.”.



Меню Избранное— это, так называемый, набор часто используемых элементов, который вы можете составить сами. Чтобы добавить элемент в Избранное, откройте интересующий вас элемент и нажмите [☞] функциональную клавишу [Избран.]. В режиме ожидания [левая] клавиша является клавишей быстрого доступа к меню Избранное.

Для доступа непосредственно к объекту нажмите клавишу [i on] в одном из зарегистрированных объектов Избранного.

Для добавления меню нажмите [☞] функциональную клавишу [Добавить] или клавишу [i on] в Пустой записи.

Нажмите [☞] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Удалить: удаление Избранного элемента из списка.
- Удалить все: удаление всех элементов из списка Избранное.
- Редакт.: изменение Избранного элемента.
- Добавить: добавление элемента в Избранное.

Настройки сети

[6.4]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 4.Настройки сети”.

Искать

[6.4.1]

Вы можете искать сеть таким способом, какой установите по умолчанию.

По умолчанию

[6.4.2]

Можно установить способ поиска сети “Автоматически” или “Вручную”.



Настр. безопас.

[6.5]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 5.Настр. безопас.”.



Настройки безопасности позволяют ограничить пользование вашим телефоном другими лицами и вызовов по вашему выбору.

Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. Смотрите также “Код доступа”.

Функция безопасности защищает ваш телефон и SIM-карту от доступа несанкционированных пользователей. Вы можете установить пароль на телефон или использовать услугу Сетевых запретов и режим Фиксированного набора.

Блокиров. SIM

[6.5.1]

Для настройки нажмите навигационную клавишу [] и клавишу [].

Если вы введете неправильный персональный код PIN1 и PIN2 3 раза (число попыток зависит от SIM-карты), потребуется ввести номер PUK.

- Вкл.: для доступа к главному меню после включения питания потребуется ввести PIN.
- Откл.: Для доступа к главному меню после включения питания вводить PIN не требуется.

Сменить PIN


[6.5.2]

Изменение номера PIN.



Блок. телефона

[6.5.3]

Данная опция блокирует ваш телефон, пока вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу [] после ввода пароля.

Сменить код

[6.5.4]

Изменение пароля. Пароль по умолчанию– 1234.

Запрет вызовов

[6.5.5]

Эта функция обеспечивает ограничение входящих или исходящих вызовов различными способами. Обычно услуга запрета активируется при работе с сетью, однако запрет вызовов может осуществляться и самим телефоном. Основные функции:

- Входящие: ограничивает все входящие вызовы.
- Исходящие: ограничивает все исходящие вызовы.

Сетевые Запреты

[6.5.6]

Эта функция доступна только в том случае, если оператор связи предоставляет такую функцию, и вы на нее подписаны.

Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:



- Исходящие: ограничивает все исходящие вызовы.
- Международн.: ограничивает исходящие и входящие международные вызовы.
- Только местные: ограничивает международные вызовы, кроме звонков на в страну домашней сети.
- Входящие: ограничивает все входящие вызовы.
- Вх. за границей: ограничивает все международные входящие вызовы.
- Очистить все: отменяет все настройки запретов.
- Сменить пароль: заменяет старый пароль новым.

Закр. группа

[6.5.7]

Данная функция выделяет группу номеров, которые вы хотите набирать или с которых хотите принимать вызовы. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите [OK].

Нажмите [☞] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.
- Добавить: добавление идентификатора закрытой группы.

Примечание: В Пустой записи [☞ правая] функциональная клавиша изменится на функциональную клавишу [Добавить] и откроет окно ввода имени для регистрации новой Закрытой группы.



Фикс. набор **(Фиксированные номера набора) [6.5.8]**

Фиксированный набор– услуга, которая ограничивает ваш доступ ко всем номерам, кроме номеров указанных в Kontakтах, записанных на SIM–карте.

Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

- Вкл.
- Откл.
- Фикс. набор: отображает номера, внесенные в список фиксированного набора.


Сменить PIN2 [6.5.9]

Изменение кода PIN2.

Сброс [6.6]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 6.Сброс”.

Эта функция удаляет все настройки и данные пользователя с вашего телефона и возвращает заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [] для сброса. Пароль по умолчанию– 1234.



Выберите “Меню → 7.Органайзер”.

В Органайзере предусмотрены Будильник, Планировщик, Заметки, Диктофон, Мировое Время, Калькулятор, Конвертер и Секундомер.

Будильник

[7.1]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник”.

Можно установить до 5 будильников (если вы установите настройку Вкл. утром, на дисплее появится пиктограмма).

Настройка будильника

[7.1.1]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник”, чтобы отобразить текущий список будильников.

Нажмите [☞] функциональную клавишу [Новый], и создайте новый будильник в окне редактирования будильника.

Нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Удалить: удаление будильника из списка.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.
- Вкл. утром/Не включать: оповещение звонком не относится к установкам Типа звонка
- “Досыпать”/Не “досыпать”: будильник, установленный в режиме “Досыпать”, срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме “Досыпать” можно установить только один будильник.
- Новый: установка нового будильника.



Чтобы изменить будильник, нажмите клавишу [🕒], а затем нажимайте навигационные клавиши [⏪]/[⏩] на экране “Редакт. будил.”, чтобы установить параметры: Устан., Время, Мелодия.

Чтобы выбрать формат времени AM или PM для установки, нажмите [🕒] функциональную клавишу [AM]/[PM].

Планировщик

[7.2]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 2.Планировщик”.

Планировщик помогает управлять своим расписанием. В нужное время Планировщик оповестит вас сигналом о том, что вам необходимо что-то сделать.

Планировщик включает режимы **просмотра по месяцам, по дням**, а также просмотра и редактирования событий.

(Дополнительную информацию о редакторе см. Пункт Основные функции 7)

По месяцам

[7.2.1]

Действие :	Клавиша:
Перейти на другой день	[⏪] – Предыдущий день [⏩] – Следующий день
Перейти на другую неделю	[⏪] – Предыдущая неделя [⏩] – Следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	Боковая клавиша [⏪] или клавиша [⏪] – Предыдущий месяц Боковая клавиша [⏩] или клавиша [⏩] – Следующий месяц



Для отображения режима **по месяцам** выберите “Меню → 7.Органайзер → 2.Планировщик”.

Чтобы создать новое событие, нажмите [☞] функциональную клавишу [Новое].

Нажмите [☰] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Перейти к дате: переход к заданной дате.
- К сегодн. дате: переход на сегодняшний день для выполнения выбора.
- Все события: отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- Память: отображает число внесенных в память событий, не более 50.
- Новое: установка нового расписания

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [☰].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для даты без установленного расписания.

Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

По дням

[7.2.2]

Отображается расписание, установленное на день.

Выберите расписание и нажмите клавишу [☰] для просмотра или редактирования сведений о событии.



Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Удалить: удаление события.
- Удалить все: удаление всех событий.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: установка и отмена назначенного дня D-Day.
- Сохр. номер: эта опция показывает, если с событием связан номер телефона. Добавление номера телефона в контакты.
- Новое: установка нового расписания

Примечание: При выборе D-Day в настройках дисплея на экране ожидания появится “D-day, часть содержания заметок событий”. При установке нового D-day, существующий D-day автоматически удаляется.

Просмотр и редактирование события [7.2.3]

Показывает по пунктам установленное расписание и позволяет редактировать расписание или создать новое расписание.

Создание нового события (с помощью просмотра и редактирования)

- 1** Выберите день в режиме Ежемесячно и нажмите [] функциональную клавишу [Новый].
- 2** При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.
- 3** После ввода нажмите клавиш [] для сохранения события.

Примечание: Максимальное количество событий в расписании: 50
Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 5
Период регистрации: 01/01/1950 ~31/12/2043.



Заметки

[7.3]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 3.Заметки”.

Сохраняет краткие заметки в телефоне.

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [] для сохранения.

Совет: Чтобы вернуться к экрану редактирования, нажмите клавишу [] и [правую] функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить/Удалить все: удаление любого выбранного пункта или всех пунктов.
- Новый: введите текст, чтобы создать новую заметку. (Дополнительную информацию о редакторе см. Пункт Основные функции 7)

Диктофон

[7.4]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 4. Диктофон”

Функция диктофона записывает голосовое сообщение.

Для записи и воспроизведения голосовых заметок

можно использовать функции Запись, Стоп,

Воспроизведение и Сохранение. Для ввода заголовка

можно использовать редактор текста.

(Дополнительную информацию о редакторе см.

Пункт Основные функции 7)

Запись

- 1 Чтобы начать запись немедленно, нажмите [] функциональную клавишу [Новая].



- 2 Чтобы прервать процесс записи, нажмите клавишу [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Просмотр].
- 3 Чтобы перезаписать голосовое сообщение нажмите клавишу [Заново].
- 4 Чтобы сохранить данные, нажмите клавишу [⏏], введите название, и нажмите клавишу [ⓘ].

Совет: Когда память заполнена, появится сообщение “Не хватает памяти”, и произойдет возврат к меню.

Нажмите [ⓘ] функциональную клавишу [Опции] в списке диктофона для отображения следующего меню:

Отпр. как MMS: присоединение и отправка файла AMR в виде MMS.

(Объект AMR, добавленный в MMS, нельзя заменить другим объектом.)

- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Свойства: просмотр информации о файле.

Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение, выберите звукозапись и нажмите клавишу [ⓘ].


- 1 Выберите объект из списка диктофона и нажмите клавишу [ⓘ], чтобы начать воспроизведение.
- 2 Для перемотки на 5 секунд назад или вперед нажмите клавишу [⏮] или клавишу [⏭].
- 3 Для воспроизведения или приостановки звукозаписи нажмите клавишу [▶].
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [■].



Мировое Время

[7.5]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 5.Мировое время”.


Эта функция информирует о времени в разных точках мира. Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Вкл./Откл. авто летнее время: Функция летнего времени приводит в соответствие время в странах, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите пункт Летнее время в меню Опции. Активируется пиктограмма для страны с Летним временем



Обозначает включенное состояние функции Летнее время.

Совет: Функция Летнее время устанавливает часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: Нажмите [] функциональную клавишу [Устан.] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опции, и часовой пояс назначения будет заменен на местный часовой пояс.

Калькулятор

[7.6]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 6.Калькулятор”.

Ваш телефон оснащен функцией калькулятора.

Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].



Совет: чтобы ввести десятичную точку, нажмите [] функциональную клавишу. Чтобы сбросить формулу, нажмите [] функциональную клавишу [C].

Кратковременно нажимайте клавишу [], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.

Конвертер

[7.7]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 6.Конвертер”.

Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [] или [] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.

Нажмите клавишу [] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

Совет: При изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается.

Чтобы ввести десятичную точку, нажмите [] функциональную клавишу.



Секундомер

[7.8]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 8.Секундомер”.


Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [▶] для запуска секундомера.

Нажмите клавишу [■] для остановки секундомера и нажмите клавишу [▶] для начала нового отсчета.

При нажатии [⌚] функциональной клавиши [Этапы], отображается время максимум 2 этапов+ при повторном выборе [⌚] функциональной клавиши [Этапы] секундомер останавливается.

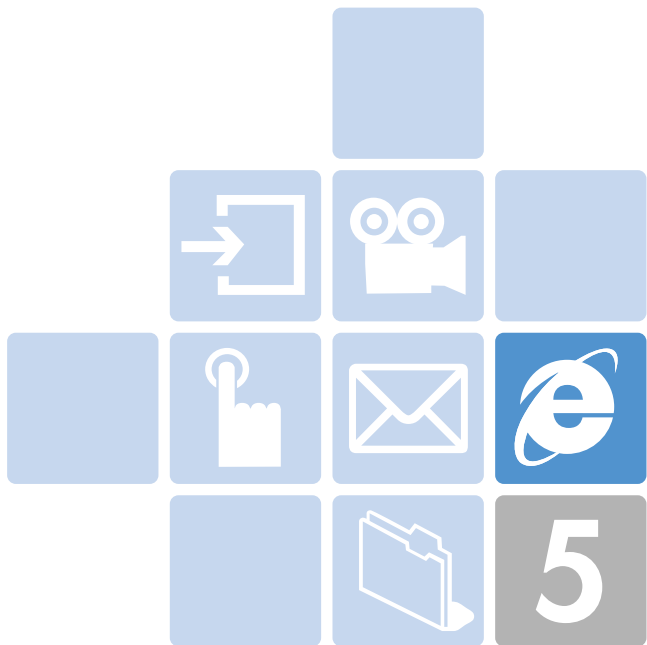

Для сброса секундомера нажмите [⌚] функциональную клавишу [Сброс].



Дополнительные функции

1. WAP
2. SIM-меню

Вы можете получить доступ к Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol– Протокол Беспроводного Доступа). Таким образом, вы можете подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если вы находитесь в зоне действия сети. Функции, приведенные ниже, могут варьироваться в зависимости от оператора связи. Поэтому следует получить более подробную информацию у вашего оператора связи.



Примечание: Нажмите клавишу [] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.


(Дополнительную информацию о редакторе см. Пункт Основные функции 7)

Навигация с использованием

WAP-браузера

[1.1]

Для пролистывания и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [/, пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите клавишу [].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу выберите [Опции] → Домой.

Ввод текста в WAP-браузере

[1.2]

После запросе на ввод текста текущий режим ввода текста отображается над [☞] функциональной клавишей.

(Дополнительную информацию см. в Пункте Основные функции 7)

Домой

[1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого доступа.

Возобновить

[1.4]

Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

Закладки

[1.5]

Вы можете сделать закладки для Интернет адресов с использованием WAP-браузера точно так же, как это делается в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добавить].

Нажмите [☞] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки.

Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- Удалить: удаление закладок из списка.

Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- ОК: переход на соответствующий сайт.

Push-сообщения


[1.6]

Данный мобильный телефон может принимать Push-сообщения от оператора связи.

Входящие

[1.6.1]

Push-сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений в папке Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

Получить

[1.6.2]

Настройка приема Push-сообщений.

- Принять все: прием всех Push-сообщений.
- Отклонить все: отклонение всех сообщений.

Переход по URL

[1.7]

С помощью данного меню осуществляется переход по URL, который вы ранее посетили.

Профили









[1.8]

Примечание: Настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями оператора связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может перестать работать WAP.

Выбор или редактирование Профиля соединения, предоставляемого телефоном. Выберите список профилей и нажмите клавишу [OK] для настройки. Невозможно выбрать неизменяемый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, выберите список профилей и нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

- Имя профиля: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения Домашнего URL поставщика услуг.
- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
 - Шлюз: нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [OK] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
 - Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
 - Номер дозвона: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.

- Логин: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Пароль: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
 - Шлюз: нажатие клавиши [] позволяет получить доступ к подменю IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
 - Точка доступа: имя точки доступа. Нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
 - Логин: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
 - Пароль: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки DNS: Введите IP-адрес сервера доменных имен. Вы можете ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
 - Носитель: вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора одного из двух режимов: Только GSM или Только GPRS
 - Очистить профиль: нажатие клавиши [] устанавливает исходные настройки параметров профиля. Выберите Да или Нет.

Кэш

[1.9]

Кэширование

[1.9.1]

Задаёт настройки проверки кэш-памяти.

- Проверять: при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
- Не проверять: проверка кэша никогда не осуществляется.

Очистить кэш


[1.9.2]

данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэше (последние посещённые WAP-страницы).

Сертификаты

[1.10]

Вы можете просмотреть сохранённый сертификат безопасности.

Нажмите [] функциональную клавишу [Опции] для отображения следующего меню:

- Удалить: удаление сертификата безопасности.
- Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.


Версия

[1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP-браузера.



Обратитесь к поставщику услуг.

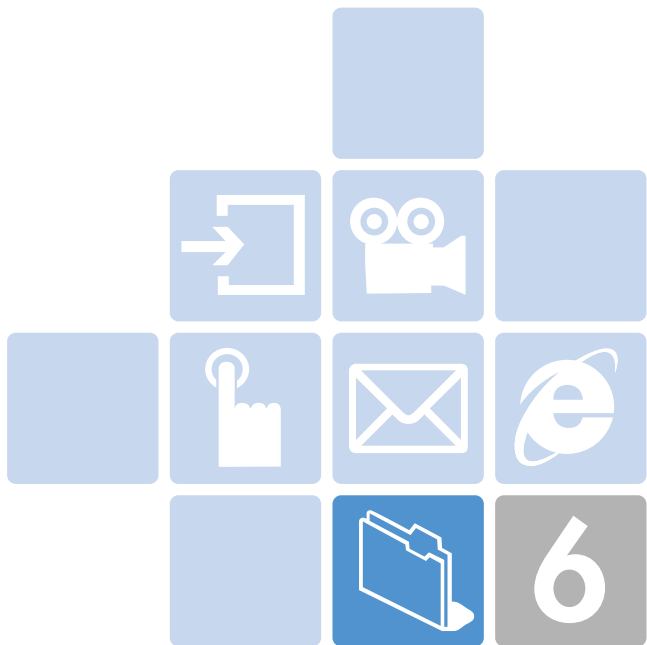

Приложение

1. Устранение неполадок
2. Эксплуатация и безопасность
3. Глоссарий



При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Вставьте SIM”:

Убедитесь, что SIM–карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM–карта. Если она не работает, попробуйте почистить контактные площадки карты. Если карта неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

При появлении сообщения “Пароль”, когда телефон находится в заблокированном состоянии:

Введите пароль телефона. Пароль по умолчанию – “1234”. Если вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Введите PIN”:

Введите PIN–код. Если вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован, если вы три раза подряд неправильно набрали PIN (число попыток зависит от SIM–карты).



В режиме ожидания появляется сообщение “Услуга недоступ.” или “Ошибка сети”:

Проверьте состояние индикатора мощности принимаемого сигнала, т.е. пиктограмму антенны). Если, находясь в помещении или под землей, где сигнал имеет низкую мощность, вы не можете выполнить/принять вызов, то следует подойти к окну или выйти на открытое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Плохая слышимость:

Завершите вызов и повторите вызов.

Абонент вас не слышит:

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

Батарея садится быстрее, чем обычно:

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда вы им не пользуетесь. Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс.

Телефон не включается:

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.



Невозможно отправить сообщение:

Либо вы не зарегистрировались для получения услуги сообщений, либо ваш оператор связи не может предоставить данную услугу в этой местности.

Невозможно выполнить вызов:

Возможно, телефон находится в режиме “фиксированного набора”. Отмените функцию фиксированного набора.

Невозможно зарядить батарею:

Причины могут быть следующие:

- 1** Неисправно зарядное устройство. Обратитесь к ближайшему продавцу.
- 2** Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых вы заряжаете батарею.
- 3** Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в контакты:

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из контактов.

Нет доступа к какой-либо функции:

Вероятно, вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с вашим оператором связи.



Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже –20°C (–4°F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
- Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.



Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут вам использовать все функции телефона.

Сетевые запреты

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

Переадресация

Функция переадресации вызовов на другой номер.

Удержание вызова

Функция удержания одного вызова, пока вы выполняете или отвечаете на другой вызов+ при необходимости можно переключаться между вызовами.

Ожидание вызова

Сетевая услуга, которая информирует пользователя о том, что во время текущего вызова он получает еще один вызов.

Услуга CLI (определитель номера)

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.



GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

Конференц-вызов

Возможность устанавливать конференц-вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Секретный код, который защищает телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код предоставляется оператором связи вместе с SIM-картой. Это может быть номер, состоящий из 4–8 цифр, который может быть изменен по желанию.



PUK (Код разблокировки PIN)

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM-картой.

Роуминг

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

SIM (Модуль идентификации абонента)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM-карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

SMS (Услуга коротких сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.

MMS (Услуга мультимедийных сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Сообщение, поддерживающее презентацию различных типов информации, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков.



Функциональные клавиши

Две клавиши [☎] и [☎] отображающиеся на дисплее телефона, которые:

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами

Голосовая почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на звонки, когда вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – вашим голосом) и записывает сообщения.

