

PG-6100

PG-6100 Руководство Пользователя

PG-6100

Руководство  
Пользователя

5



5U010000759 REV02

PANTECH

[www.pantech.com](http://www.pantech.com)

Made in Korea

5U010000759 REV02



МЛ04

ССС

Минсвязи России  
Д-МТ-0532 от 05.08.2005

02

PANTECH



## Руководство пользователя

# PG-6100



Спасибо за выбор телефона Pantech PG-6100 и добро пожаловать в мир беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG-6100 стандарта GSM. Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, которая позволяет обеспечить постоянное соединение с сетью. В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые материалы настоящего руководства отличаются в зависимости от экземпляра телефона. Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемого оператора связи.



## Дисплей

Два раскладных дисплея, отображающих 262 144 цветов: внутренний - жидкокристаллический TFT и внешний - OLED.

- 30,096 x 37,62 мм жидкокристаллический внутренний дисплей размером 1,9 дюйма
- 19,849 x 19,846 мм внешний OLED-дисплей размером 1,1 дюйма
- Поддерживает до 262 144 цветов при разрешении внутреннего дисплея 176 x 220 пикселей и внешнего – 96 x 96 пикселей.
- 9 строк текста в основном режиме с 18-ти пиксельным шрифтом
- Две функциональные клавиши, четырехсторонняя клавиша прокрутки и клавиша выбора ([OK])

## Мелодии

64-голосная полифония Yamaha (поддержка звонков MP3)

## Камера

Встроенная КМОП-камера UXGA (2 миллиона пикселей).

- Разрешение до 1600 x 1200 (1 920 000 пикселей)
- Функция таймера (5 или 10 с)
- Дисплей телефона используется как видеоискатель
- Фотоальбом в галерее
- Фотогалерея для хранения и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: Высокое, обычное, низкое
- Поддерживает вспышку

## Размеры и масса

- Масса: 115 г
- Размеры: 82 x 47.5 x 24.9 мм



## Рабочая частота

- Сети EGSM: 900 МГц, DCS: 1800 МГц, PCS: 1900 МГц в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов














## Внешний вид













## Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
	Выполняет функции, отображаемые в нижней строке дисплея.
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (  ): Экран списка Избранное Клавиша Вправо (  ): Экран меню Сообщения Клавиша Вверх (  ): Меню Настр. звука для изменения звука. Клавиша Вниз (  ): Экран Контакты для поиска нужных телефонов. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания».
	При коротком нажатии в режиме ожидания открывает меню WAP (Протокол беспроводного доступа). Непосредственный запуск WAP-браузера при длительном нажатии в режиме ожидания. Выбирает функции меню, которые сохраняют введенную пользователем информацию, такую как имена, память SIM. Используется также для подтверждения.
	Удаляет символы с дисплея или осуществляет возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывает календарь.
	Отправляет или принимает вызов. Показывает список последних вызовов в режиме ожидания. При длительном нажатии в режиме ожидания повторно вызывает последний набранный номер.
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при нажатии и удержании. Отменяет ввод информации, сделанный пользователем, и возвращает телефон в режим ожидания пока в режиме Меню.
	При длительном нажатии в режиме ожидания быстро соединяет с сервером голосовой почты.



Клавиша	Функция
	Вводит цифры, буквы или специальные символы. Переход к экрану набора при нажатии в режиме ожидания
	При длительном нажатии в режиме ожидания включает или выключает режим Вибрации (Vibration). При нажатии в режиме ввода текста показывает экран ввода символов. Поиск слова при нажатии в предиктивном режиме ввода текста.
	Вводит международный префикс для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.
	При нажатии и удержания в режиме ожидания блокирует или разблокирует телефон. При длительном нажатии при работе с экраном в режиме редактирования текста меняет различные режимы ввода текста.
	Регулирует громкость динамика в момент звонка и перемещает курсор вверх или вниз по меню. Регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт.
	Включает режим записи на камеру. В режиме записи действует как спусковая кнопка затвора. При длительном нажатии включает/выключает видео режим.



### **Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.**

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к авариям. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру, встроенную в автомобиле, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора для собственной безопасности.
- Радиоизлучение генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этой особенности телефона.

### **Места, где запрещено использование мобильных телефонов**

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

### **Запрещается использование телефона во взрывоопасных и других опасных местах**

Выключайте мобильный телефон в местах, где присутствуют взрывоопасные вещества (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и предписания на знаках в этих местах. Никогда не пытайтесь в таких местах отсоединять батарею от телефона.

### **При посадке на самолет**

- Отключайте телефон, при посадке на борт самолета. Радиоизлучение телефона, может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.



## **При использовании медицинского оборудования**

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
  - Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
  - По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей.
- Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона рядом с медицинским оборудованием.

## **Установка автомобильной гарнитуры**

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи в зоне рулевого управления, раскрытия воздушной подушки безопасности. В противном случае могут быть нанесены травмы.

## **Влияние мобильного телефона на электронные приборы**

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.



## 1 Сообщения

### 1.1 Создать

1.1.1 SMS

1.1.2 MMS

1.2 Входящие

1.3 Исходящие

1.4 Черновики

1.5 Отправленные

1.6 Шаблоны

1.7 Настройки

1.7.1 SMS

1.7.1.1 Центр сообщ.

1.7.1.2 Вр. жизни сооб.

1.7.1.3 Тип сообщения

1.7.1.4 Поместить в

1.7.1.5 Сохранить сообщение

1.7.1.6 Отчет о доставке

1.7.2 MMS

1.7.2.1 Профиль MMS

1.7.2.2 Время жизни  
сообщения

1.7.2.3 Автозагрузка

1.7.2.4 Сохранить сообщение

1.7.2.5 Отчет о прочтении

1.7.2.6 Отчет о доставке

1.7.3 СВ-настройки

1.7.3.1 Язык

1.7.3.2 Информ.

1.7.3.3 Получить

1.7.4 Голосовая почта

1.8 Память

## 2 Контакты

2.1 Поиск

2.1.1 По имени

2.1.2 Групповой поиск

2.1.3 Поиск фото

2.1.4 Номер услуги \*

2.2 Добавить контакт

2.3 Быстрый набор

2.4 Группы

2.5 Визитная карточка

2.6 Выбор памяти

2.6.1 Телефон или SIM

2.6.2 SIM-карта

2.6.3 Телефон

2.7 Скопировать все

2.8 Удалить все

2.8.1 Телефон

2.8.2 SIM-карта

2.9 Память

## 3 Журнал

3.1 Пропущенные

3.2 Принятые

3.3 Набранные

3.4 Удалить журнал

3.4.1 Пропущенные

3.4.2 Принятые

3.4.3 Набранные

3.4.4 Все вызовы

3.5 Таймер вызовов

3.5.1 Последний

3.5.2 Входящие

3.5.3 Исходящие

\* Показывается только, если поддерживается SIM-картой.



- 3.5.4 Общее время звонков
- 3.5.5 Сброс таймеров
- 3.6 Стоимость вызова
  - 3.6.1 Стоимость вызова
  - 3.6.2 Общая стоимость
  - 3.6.3 Очистить журнал
  - 3.6.4 Макс. стоимость
  - 3.6.5 Единица стоим.
- 3.7 Информ. о GPRS
  - 3.7.1 Текущее соединение
  - 3.7.2 Последн. соединение
  - 3.7.3 Полная информация
  - 3.7.4 Очистить журнал
- 4 Медиагалерея
  - 4.1 Внешняя память
    - 4.1.1 Фото MMC
    - 4.1.2 Видео MMC
  - 4.2 Фотогалерея
  - 4.3 Видеогалерея
  - 4.4 Галерея картинок
  - 4.5 Галерея звуков
  - 4.6 Другие файлы
  - 4.7 Память
    - 4.7.1 Телефон
    - 4.7.2 Внешняя память
- 5 Мультимедиа
  - 5.1 Камера
    - 5.1.1 Сделать фото
    - 5.1.2 Снять видео
    - 5.1.3 Фотогалерея
    - 5.1.4 Видеогалерея
    - 5.1.5 Настройки
      - 5.1.5.1 Размер
      - 5.1.5.2 Качество
      - 5.1.5.3 Вспышка
      - 5.1.5.4 Баланс белого
      - 5.1.5.5 Мульти
      - 5.1.5.6 В виде таблицы
      - 5.1.5.7 Таймер
      - 5.1.5.8 Дата и время
      - 5.1.5.9 Шелчок
      - 5.1.5.10 Выбор памяти
      - 5.1.5.11 Авто сохр.
  - 5.2 MP3-плеер
    - 5.2.1 Плеер
    - 5.2.2 Музыкальный альбом
    - 5.2.3 Диспетчер файлов
    - 5.2.4 Настройки
  - 5.3 Радио
  - 5.4 Игры
  - 5.5 Java
    - 5.5.1 Игры
    - 5.5.2 Память
- 6 Настройки
  - 6.1 Дисплей
    - 6.1.1 Основной экран
      - 6.1.1.1 Обои
      - 6.1.1.2 Режим обоев
    - 6.1.2 Приветствие
      - 6.1.2.1 При запуске
      - 6.1.2.2 На обоях
    - 6.1.3 Подсветка
    - 6.1.4 Индикатор сети
    - 6.1.5 Индикация речи
  - 6.2 Звук
    - 6.2.1 Настройки звонка
    - 6.2.2 Звонки
    - 6.2.3 Сообщение
    - 6.2.4 Клавиатура
    - 6.2.5 Открытие флипа
    - 6.2.6 Звуковые эффекты

\* Зависит от SIM-карты



- 6.2.7 Имя профиля
  - 6.2.8 Сбросить
  - 6.3 Вызов
    - 6.3.1 Переадресация
      - 6.3.1.1 Все вызовы
      - 6.3.1.2 Если занято
      - 6.3.1.3 Если нет ответа
      - 6.3.1.4 Если недоступ.
      - 6.3.1.5 Отменить все
    - 6.3.2 Тип ответа
    - 6.3.3 Автоответ
      - 6.3.3.1 Автоответ
      - 6.3.3.2 Записанное сообщ.
      - 6.3.3.3 Сообщ. ответа
      - 6.3.3.4 Время ответа
      - 6.3.3.5 Пользов. сообщ.
    - 6.3.4 Автодозвон
    - 6.3.5 Ожидание вызова\*\*
      - 6.3.5.1 Активировать
      - 6.3.5.2 Деактивировать
      - 6.3.5.3 Статус
    - 6.3.6 Отпр. ID звонящего \*\*
    - 6.3.7 Свой номер
  - 6.4 Язык
  - 6.5 Время и Дата
  - 6.6 Избранное
  - 6.7 Выбор сети
  - 6.8 Безопасность
    - 6.8.1 Блокировка SIM\*
    - 6.8.2 Сменить PIN \*
    - 6.8.3 Блок. телефона
    - 6.8.4 Сменить пароль
    - 6.8.5 Заблок. приложение
    - 6.8.6 Сетевые запреты
      - 6.8.6.1 Запрет вызовов
      - 6.8.6.2 Сетевые запреты
    - 6.8.7 Закрытая группа \*
    - 6.8.8 Фиксированный набор
    - 6.8.9 Сменить PIN2
    - 6.8.10 Перезагрузка
  - 6.9 Версия ПО
- ## 7 Органайзер
- 7.1 Будильник
  - 7.2 Планировщик
  - 7.3 Заметки
    - 7.3.1 Заметка
    - 7.3.2 Диктофон
  - 7.4 Мировое время
  - 7.5 Калькулятор
  - 7.6 Конвертер
  - 7.7 Секундомер
  - 7.8 Таймер
- ## 8 Соединения
- 8.1 WAP
    - 8.1.1 Домой
    - 8.1.2 Возобновить
    - 8.1.3 Закладки
    - 8.1.4 Прин. сообщения
      - 8.1.4.1 Входящие
      - 8.1.4.2 Выбрать режим
    - 8.1.5 Переход по URL
    - 8.1.6 Профили
    - 8.1.7 Кэш
      - 8.1.7.1 Кэширование
      - 8.1.7.2 Очистить кэш
    - 8.1.8 Сертификаты
    - 8.1.9 Версия
  - 8.2 ИК порт
    - 8.2.1 Интернет-соед.
    - 8.2.2 PCSync-соедин.

\* Зависит от SIM-карты

\*\* Зависит от услуг оператора связи



8.2.3 Обмен объектами

8.2.4 Деактивировать

8.3 Память USB

8.4 Bluetooth

8.5 Выбор памяти

8.5.1 ИК порт

8.5.2 Bluetooth

9 SIM-меню\*

\* Зависит от SIM-карты



## Подготовка к эксплуатации

Комплектация .....	20
Внутренний и внешний дисплеи .....	21
SIM-карта.....	27
Использование батареи.....	28

## Новые функции

Видео ID вызывающего абонента .....	32
Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания.....	34
Настройки OTA .....	35
DRM/ Блокировка пересылки.....	36

## Основные функции

Включение и выключение телефона .....	38
• Включение телефона [1.1] .....	38
• Выключение телефона [1.2] .....	38
Выполнение вызова.....	39
• Выполнение вызова [2.1].....	39
• Завершение вызова [2.2] .....	39
• Использование журнала вызовов [2.3].....	39
• Использование Контактов [2.4].....	40
• Выполнение международного вызова [2.5].....	40
• Быстрый набор из Контактов [2.6] .....	41
• Выполнение экстренного вызова [2.7].....	41
Ответ на вызов.....	42
• Ответ на вызов [3.1].....	42
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2] .....	42
• Отклонение вызова [3.3] .....	43
• Регулировка громкости вызова [3.4].....	43
Опции вызова.....	44
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1].....	44
• Удержание вызова [4.2].....	44
• Ответ на второй вызов [4.3].....	45
• Поиск номера в Kontakтах [4.4].....	45
• Использование сигналов DTMF [4.5].....	46
• Перевод звонка [4.6] .....	46
• Использование услуги сообщений [4.7].....	47
• Выполнение конференц-вызова [4.8].....	47
• Адревать вызов на гарнитуру/телефон [4.9] .....	50



Использование гарнитуры .....	51
Использование громкой связи .....	52
Выбор функций меню .....	53
• Переход к функциям меню [7.1] .....	53
• Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2] .....	54
Ввод текста .....	55
• Режим ввода [8.1] .....	55
• Изменение режима ввода текста [8.2] .....	56
• Использование режима T9 [8.3] .....	58
• Режим ABC [8.4] .....	58
• Использование режима 123 [8.5] .....	60
• Использование символьного режима [8.6] .....	60

## Приложения

Сообщения .....	62
• Создать [1.1] .....	63
• Входящие [1.2] .....	67
• Исходящие [1.3] .....	70
• Черновики [1.4] .....	71
• Отправленные [1.5] .....	71
• Шаблоны [1.6] .....	72
• Настройки [1.7] .....	73
• Память [1.8] .....	77
Контакты .....	78
• Добавление нового контакта [2.1] .....	78
• Редактирование контактов [2.2] .....	78
• Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото [2.3] .....	78
• Настройка групп [2.4] .....	79
• Настройка быстрого набора [2.5] .....	80
• Удалить все [2.6] .....	80
• Память [2.7] .....	80
• Номер услуги [2.8] .....	81
• Визитная карточка [2.9] .....	81
• Выбор памяти [2.10] .....	81
• Скопировать все [2.11] .....	82
Журнал .....	83
• Пропущенные [3.1] .....	83
• Принятые [3.2] .....	83



• Набранные [3.3].....	84
• Удалить журнал [3.4] .....	84
• Таймер вызовов [3.5] .....	85
• Стоимость вызова [3.6] .....	85
• Информ. о GPRS [3.7] .....	86
Медиагалерея.....	87
• Внешняя память [4.1].....	87
• Фотогалерея [4.2].....	88
• Видеогалерея [4.3] .....	89
• Галерея картинок [4.4] .....	90
• Галерея звуков [4.5].....	91
• Другие файлы [4.6].....	91
• Память [4.7].....	92
Мультимедиа .....	93
• Камера [5.1].....	93
• MP3-плеер [5.2].....	98
• Радио [5.3].....	100
• Игры [5.4] .....	104
• Java [5.5] .....	104
Настройки .....	106
• Дисплей [6.1] .....	106
• Звук [6.2] .....	107
• Вызов [6.3].....	111
• Язык [6.4] .....	114
• Время и Дата [6.5].....	114
• Избранное [6.6] .....	114
• Выбор сети [6.7].....	114
• Безопасность [6.8] .....	115
• Версия ПО [6.9].....	118
Органайзер .....	119
• Будильник [7.1] .....	119
• Планировщик [7.2].....	120
• Заметки [7.3] .....	122
• Мировое время [7.4] .....	124
• Калькулятор [7.5] .....	124
• Конвертер [7.6] .....	125
• Секундомер [7.7].....	125
• Таймер [7.8].....	126




## Дополнительные функции

WAP.....	128
• Навигация в WAP-браузере [1.1].....	128
• Ввод текста в WAP-браузере [1.2].....	128
• Домой [1.3].....	129
• Возобновить [1.4].....	129
• Закладки [1.5].....	129
• Принятые сообщения [1.6].....	129
• Переход по URL [1.7].....	130
• Профили [1.8].....	130
• Кэш [1.9].....	132
• Сертификаты [1.10].....	133
• Версия [1.11].....	133
ИК порт.....	134
Память USB.....	136
Bluetooth.....	137
• Bluetooth [4.1].....	138
• Спаренные устройства [4.2].....	138
• Визитная карточка [4.3].....	140
• Для исходящих [4.4].....	141
• Видимость [4.5].....	142
• Имя [4.6].....	142
• Адрес [4.7].....	142
Выбор памяти.....	143
• ИК порт [5.1].....	143
• Bluetooth [5.2].....	143
SIM-меню.....	144

## Приложение

Код доступа.....	146
Устранение неполадок.....	148
Эксплуатация и безопасность.....	151
Глоссарий.....	152



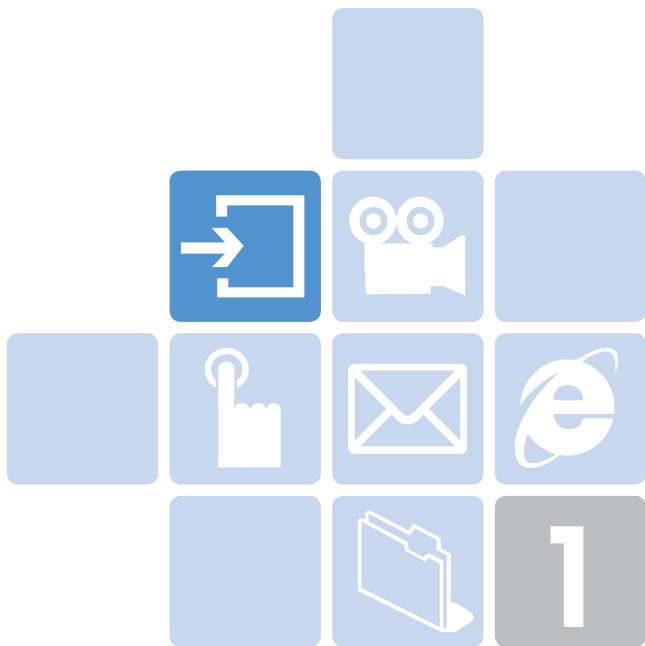

## Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Внутренний и внешний дисплей
3. SIM-карта
4. Использование батареи




Телефон



Батарея



Руководство по  
эксплуатации

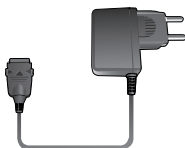

Переносное зарядное  
устройство


\* Содержимое может меняться в зависимости от региона



В телефоне имеется 2 дисплея (внутренний и внешний), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

## Внутренний дисплей

[2.1]

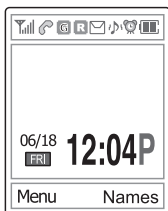

Область пиктограмм

Область текста и графики

Отображение информации на дисплее в режиме ожидания

- Информация о регионе через службу информации
- Название сети
- Дата и время

Индикация функциональных клавиш

Пиктограмма	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия связи, невозможно отправить или принять вызов.
	Получено новое голосовое сообщение.
	Получено сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений пиктограмма будет выглядеть так . Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, пиктограмма будет выглядеть так .
	Индикатор роуминга
	В зоне обслуживания службой GPRS. Когда выполняется сессия GPRS, пиктограмма будет выглядеть следующим образом .
	Активирована функция переадресации вызова






Пиктограмма	Описание
	Будильник установлен на определенное время
	ИК порт активирован. Во время передачи данных через ИК порт, пиктограмма будет выглядеть следующим образом 
	Для входящего вызова установлено уведомление только звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с повышением громкости.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Для входящего вызова установлено уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Для входящего звонка установлено уведомление только вибрацией.
	Установлен бесшумный режим для всех уведомлений, а для всех звонков - только вибрация.
	Подключена гарнитура.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, пиктограмма будет выглядеть так: 
	Появляется при активации функции Bluetooth.
	Появляется при подключении гарнитуры Bluetooth.



## Нерабочий режим дисплея.

При отсутствии нажатия клавиш в течение минуты после того, как потухли внешний и внутренний дисплеи, внутренний дисплей переходит в нерабочий режим для экономии энергии. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.





## Выбор функций и опций.


Мобильный телефон снабжен несколькими функциями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Для получения доступа к этим функциям нужно использовать три функциональные клавиши ([>], [>] и клавишу []).

Каждое меню и подменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции.

Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть различные доступные функции/опции или выбрать ту, которая требуется:

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [] или клавишу [].
- 3 Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз.
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [].
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [].





Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода. Введите требуемый код и нажмите клавишу [].





### Внешний дисплей

[2.2]

Даже тогда, когда телефон закрыт, можно пользоваться несколькими меню В следующем разделе приводится описание внешнего дисплея, удобных меню внешнего дисплея и их функций.

<p>Боковая клавиша вверх</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулирует громкость динамика и перемещает курсор вверх по меню во время вызова.</li><li>• Отключает звонок при нажатии во время входящего вызова.</li><li>• Отклоняет входящий вызов при нажатии во время входящего вызова.</li><li>• При длительном нажатии включает вспышку.</li><li>• Включает прокрутку при нажатии во внешнем меню.</li><li>• Увеличивает громкость радио и MP3.</li><li>• Увеличивает изображение при использовании камеры</li></ul>
<p>Боковая клавиша вниз</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулирует громкость динамика и перемещает курсор вниз по меню во время вызова.</li><li>• Отключает звонок при нажатии во время входящего звонка.</li><li>• Отклоняет входящий вызов при нажатии во время входящего вызова</li><li>• Включает прокрутку при нажатии во внешнем меню.</li><li>• При длительном нажатии осуществляет переход во внешнее меню (показано с MP3/радио/камерой)</li><li>• Уменьшает громкость радио и MP3.</li><li>• Уменьшает изображение при использовании камеры.</li></ul>
<p>Клавиша Экстра</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Включает режим записи на камеру.</li><li>• При длительном нажатии включает/выключает видео режим.</li><li>• В режиме записи действует как затвор объектива.</li><li>• При нажатии во внешнем меню выбирает меню или переходит к подменю.</li><li>• При длительном нажатии в экране внешнего меню выходит из экрана меню и возвращается к меню режима ожидания.</li></ul>
<p>клавиша 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• В списке действует как клавиша ОК.</li><li>• В режиме радио действует как переключатель Звук/Без звука, а при длительном нажатии выполняет функцию Удерживать.</li><li>• В режиме MP3 действует как Воспр./Пауза, а при длительном нажатии выполняет функцию Удерживать</li><li>• Вызывает меню фотосъемки в режиме камеры</li><li>• В Альбоме камеры действует как клавиша ОК.</li></ul>



<p>клавиша 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передвижение вверх по списку.</li> <li>• Переход к верхнему каналу в режиме Радио</li> <li>• Воспроизведение предыдущей записи в режиме MP3.</li> <li>• Увеличение яркости при съемке камерой.</li> <li>• Перемещение списка вверх в Альбоме камеры.</li> </ul>
<p>клавиша 3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передвижение вниз по списку.</li> <li>• Переход к нижнему каналу в режиме Радио</li> <li>• Воспроизведение следующей записи в режиме MP3.</li> <li>• Понижение яркости при съемке камерой.</li> <li>• Перемещение списка вниз в Альбоме камеры.</li> </ul>

## Список внешних меню

Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [ ] в режиме ожидания.

- MP3: Позволяет проигрывать MP3.
- Радио: Позволяет включить радио.
- Камера: Позволяет выбрать режим Камера или Видео для съемки.

## Специальные функции боковых клавиш.

### 1 Снимок

Закройте крышку, чтобы запустить функцию камеры. Нажмите и удержите боковую клавишу [ ], чтобы активировать режим съемки камерой. Еще раз нажмите клавишу [ ], чтобы сделать снимок. Затем, на экране отобразится сделанный снимок. В это время нажмите клавишу [ ], чтобы сохранить рисунок с авто-именем. В режиме просмотра нажмите боковую клавишу [ ], чтобы вернуться в режим записи камеры. Нажмите и удерживайте клавишу [ ], чтобы вернуться в режим ожидания.

### 2 Включение вспышки

Можно использовать телефон в качестве экстренного источника света.

Можно использовать телефон в качестве экстренного источника



Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [↑] в режиме ожидания. Вспышка камеры автоматически включится на 10 секунд. Нажмите клавишу [📷] или клавишу [↓], чтобы выключить вспышку.



## SIM-карта

[3.1]

Зарегистрировавшись как абонент сотовой сети, Вы получите SIM-карту (Модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента. (PIN), наличие дополнительного сервиса и т.д. Храните её, обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой. Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги. Не допускайте воздействия на карту статического электричества. Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM-карты.

## Установка/извлечение SIM-карты

[3.2]

1 Отсоедините батарею от телефона.



2 Убедившись, что гнездо SIM-карты пусто, вставьте SIM-карту в гнездо.



3 Чтобы извлечь SIM-карту, выдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.





### Установка батареи

[4.1]

Руководствуясь рисунком ниже, установите контакты батареи в отверстие, расположенное в нижней части телефона. Прижмите верхнюю часть батареи до щелчка.



### Извлечение батареи

[4.2]

Отожмите вверх фиксатор батареи и извлеките батарею.



### Зарядка батареи

[4.3]

В этом телефоне используется литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему продавцу. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи. Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.





По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.




**Важное замечание:** В телефоне установлена литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Можно использовать следующие типы литий-ионных (Li-ion) аккумуляторных батарей. (Обратитесь к местному продавцу для получения дополнительной информации). Стандартная батарея.

## Меры предосторожности при использовании батареи [4.4]

- Не используйте поврежденные батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок работы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство.



- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и перерабатывать в соответствии с местными правилами. - Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами «+» и «-» батареи.

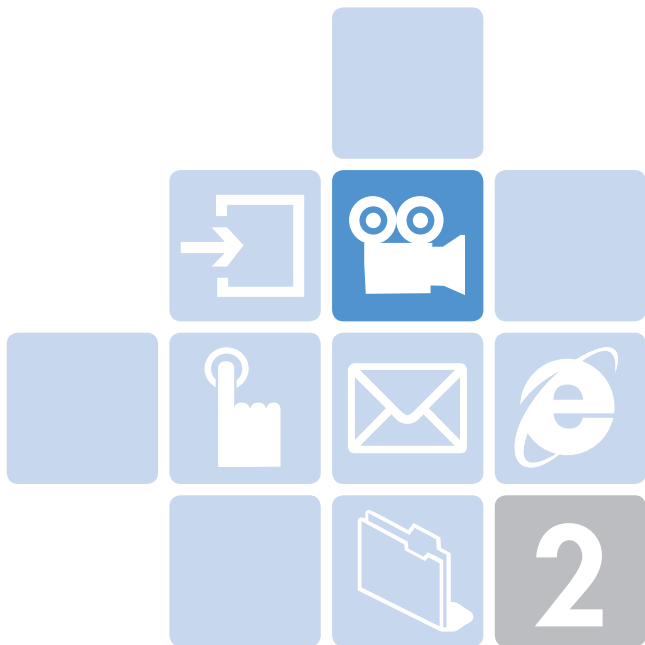

## Новые функции

1. Видео-идентификатор вызывающего абонента
2. Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания
3. Настройки OTA
4. DRM/ Блокировка пересылки



Сохраняет видеоклип контакта или другие видеоклипы. Выбирает и устанавливает видеоклип для соответствующего контакта в адресной книге. Когда поступает вызов от этого абонента, на экране воспроизводится соответствующий видеоклип. Можно использовать один из двух методов настройки.

### Контакты

[1.1]

- 1 Выберите «Меню>2.Контакты>2.Доб. контакт».
- 2 Выберите опцию «2. Телефон» под опцией «Сохранить в» и введите необходимую информацию во все поля.
- 3 Нажмите клавишу навигации [↔] в меню сохранения изображения, и появится всплывающее меню «Доб. контакт».
- 4 Выберите «3. Снять видео» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4) или «4. Видеогалерея» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3) для определения видеофайла.
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться при звонке соответствующего абонента.



Ваш телефон начинает поиск сети и затем появится текущие дата и время на внутреннем и внешнем дисплеях. После соединения с сетью вы можете делать и получать вызовы.

### Инструм. и игры

[1.2]

- 1 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4)
- 2 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>4.Видеогалерея» или «Меню>4.Медиагалерея>3.Видеогалерея». (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3)



- 3 Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] и выберите [Установ. как].
- 4 Когда появится всплывающее меню «Установ. как», выберите «2.Контакт», затем выберите нужного абонента и нажмите клавишу []. (В Kontakтах должен быть сохранен как минимум один абонент).
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов с соответствующего номера.



Существует возможность выбрать видеофайл, который будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

- 1 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения я, Меню 5.1.4)
- 2 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>4.Видеогалерея» или «Меню>4.Медиагалерея>3.Видеогалерея». (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3)
- 3 Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] и выберите [Установ. как].
- 4 Когда появится всплывающее меню «Установ. как» выберите «1.Обои».
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.



## Предоставление WAP/ OTA

[3.1]


Чтобы использовать браузер WAP, Вам необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне. Возможно добавлять и/или редактировать WAP Профиль вручную или непосредственно получить настройки как конфигурационное сообщение в соответствии с оператором и/или провайдером услуг, а потом сохранить их на своем телефоне. Учтите, что при этом Вам необходимо будет выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки. Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость с предоставлением WAP Ericsson/Nokia.



### DRM/ Блокировка пересылки

[4.1]

Ваш телефон поддерживает управление цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Часть содержимого, например, звонки, обои, и т.д. могут быть защищены Блокировкой пересылки. Это означает, что защищенные данные не смогут быть перенаправлены другим устройствам, включая другие телефоны и компьютеры. Учтите, чтобы Вы должны и будете проинформированы провайдером услуг перед тем, как Вы попытаетесь загрузить защищенные данные.

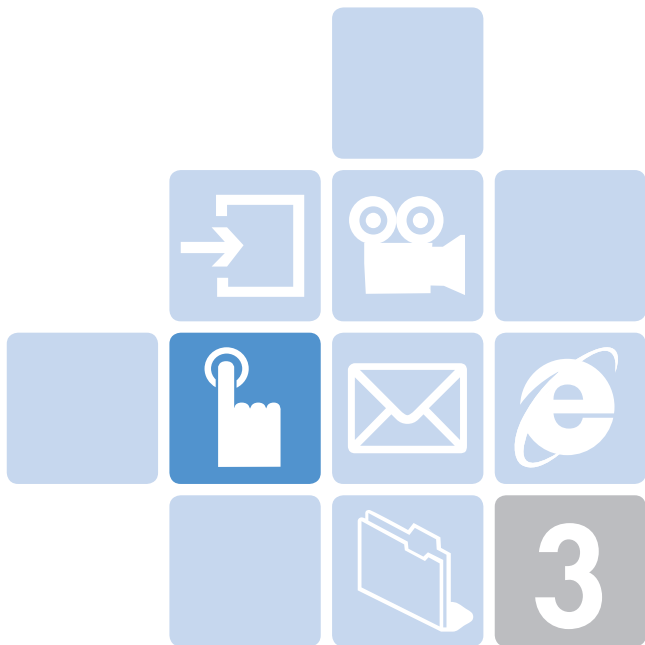



## Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Использование громкой связи
7. Выбор функций меню
8. Ввод текста



### Включение телефона

[1.1]

- 1 Откройте откидную крышку.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу , пока телефон не включится.
- 3 Если телефон запрашивает ввод PIN-кода, введите его и нажмите функциональную клавишу . (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.8)


Телефон начнет поиск доступной сети, и на внутреннем и внешнем дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон соединится с сетью, можно выполнять и принимать вызовы.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, удалите батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для изменения языка используйте опцию меню Язык (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.4)

### Выключение телефона

[1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.



## Выполнение вызова

[2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу [☎].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция [Автодозвон] установлена в состояние [Вкл.] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.2.3), при отсутствии ответа телефон будет пытаться автоматически выполнить вызов до 10 раз.

Для стирания последней отображаемой цифры нажмите клавишу [C].

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удерживайте клавишу [C].

## Завершение вызова

[2.2]

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [☎] или закройте телефон. После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя и ли номер вызываемого абонента, время оказания услуги).

## Использование журнала вызовов

[2.3]

Телефон сохраняет набранные, полученные и пропущенные вызовы. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только информация о самом последнем наборе.

- 1 Нажмите клавишу [☎], чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.
- 2 Для выбора номера нажимайте клавиши [Вверх/Вниз].
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [☎].  
(Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 3)



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [☎].

### Использование Контактов

[2.4]

Часто используемые имена и номера телефонов можно сохранить в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Контакты. Таким образом, не потребуется запоминать все телефонные номера; необходимо просто выбрать нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

- 1 Для доступа к меню «2.Контакты» и списку «Просмотр. имена» нажмите в режиме ожидания клавишу [☎] и клавишу [☰] соответственно.
- 2 Выберите номер из «Просмотр. имена».
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [☎]. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 2)

### Выполнение международного вызова

[2.5]

- 1 Нажмите и удержите клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ «+», и введите исходящий национальный код.
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона, на который необходимо позвонить.
- 3 Нажмите клавишу [☎].



## Быстрый набор из Контактов

[2.6]

Нажмите и удерживайте номер «быстрого набора» для выполнения вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу «5» для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером «5».

Для номеров быстрого набора длиннее двух цифр, нажмите первую цифру, затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

(Для получения дополнительной информации см.

Приложения, Меню 2.5)

## Выполнение экстренного вызова

[2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты.

Введите «Экстренный номер».

Затем нажмите клавишу  или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM-карта.





### Ответ на вызов

[3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и на нее есть подписка).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если оно записано в Kontakтах.

- 1 Для ответа на вызов откройте крышку.
- 2 Если телефон уже раскрыт, нажмите клавишу .




**Совет:** Если тип ответа настроен как [Ответ любой кл.], то можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши .



### Просмотр пропущенных вызовов

[3.2]

Если по какой-либо причине входящий вызов остался неотвеченным, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, напоминающее, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на услугу, она необязательно доступна везде).

Чтобы ответить на пропущенный вызов:


- 1 Держите телефон раскрытым.
- 2 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
- 3 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш  / .
- 4 Нажмите клавишу  для выполнения вызова пропущенного номера.



Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу  или .



## Отклонение вызова

[3.3]



При раскрытом телефоне нажмите клавишу  или функциональную клавишу [Отклонить]. При нажатии функциональной клавиши [Отклонить], вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.



Когда крышка закрыта, нажмите и удерживайте клавиши  / , во время звукового сигнала о входящем вызове.

## Регулировка громкости вызова

[3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левом боку телефона.

Нажмите клавишу  для увеличения уровня громкости или клавишу  для уменьшения громкости.

В режиме ожидания, когда телефон раскрыт, можно отрегулировать громкость звука клавиш, используя клавиши  / .



Для отображения опций вызова во время вызова нажмите клавишу [□].

### Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Чтобы собеседник Вас не слышал, можно временно отключить микрофон.

Например, при необходимости сказать что-нибудь другому человеку в комнате и при нежелании, чтобы вызывающий абонент что-либо слышал.

Чтобы активировать функцию «Без звука», нажмите функциональную клавишу [Без звука] или выберите Опции, а затем «Без звука».

Для повторного включения микрофона:

Нажмите функциональную клавишу [Звук].

### Удержание вызова [4.2]

Возможно перевести текущий вызов в режим удержания в любое время. В то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью, можно выполнить другой вызов. Один из этих вызовов активен, а другой находится в режиме удержания, и Вы можете переключаться между этими вызовами. Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удержание] или нажмите клавишу [□].

Можно повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опция], а затем [Извлечь].

Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.

Для выполнения вызова во время другого вызова:

- 1 Введите номер телефона, который необходим, или найдите его в Kontakтах.



- 2 Нажмите клавишу для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить]. Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, так что можно продолжить разговор с другим собеседником. Чтобы завершить разговор, окончите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [📞].

## Ответ на второй вызов

[4.3]

Если эта услуга поддерживается сетью, и активирована опция [Ожид. вызова] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.5), то можно ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова. Сигнал ожидания вызова оповещает о поступлении входящего вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова:

- 1 Нажмите клавишу [📞] для ответа на входящий вызов.
- 2 Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [📞]. Соединение переключится на удерживаемый вызов автоматически.




## Поиск номера в Kontakтах

[4.4]


Во время разговора можно искать номер в Kontakтах.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Для того, чтобы выбрать [Контакты] нажимайте клавиши



- [/]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
- 3 Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, групповой поиск или поиск по фотографии.
  - 4 Нажмите функциональную клавишу [].
  - 5 Появятся записи Контактов.
  - 6 В случае поиска по имени введите несколько начальных букв имени.
  - 7 Появится список записей Контактов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Также можно пролистать Контакты сначала, нажимая клавиши [Вверх/Вниз].

- 8 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу []. (Для получения дополнительной информации см. Приложение, Меню 2)

## Использование сигналов DTMF [4.5]

Во время вызова можно отключить или включить сигнал DTMF.

Когда выбрана опция [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].

## Переадресация звонка [4.6]

Текущий вызов может быть перенаправлен на удерживаемый, если эта услуга поддерживается сетью,



так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом Вы отсоединитесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора опции [Переадресовать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].

Два абонента соединятся друг с другом.

## Использование услуги сообщений [4.7]

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [ / ] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите подменю «Входящие», и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.
- 4 Чтобы написать сообщение, выберите подменю «Создать».
- 5 Нажмите функциональную клавишу []. (Для получения дополнительной информации см. Приложение, Меню 1.1)

## Выполнение конференц-вызова [4.8]

Функция конференц-вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц-вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору связи.



### Выполнение конференц-вызова:

- 1 Вызовите первого участника обычным способом.
- 2 Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [Ⓛ].
- 5 Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 6 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [Ⓛ].

Можно подключать вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо. После организации конференц-вызова можно просматривать участников и их статус в конференции при помощи клавиш [Влево/Вправо].


Отображается либо пиктограмма Удаленная конференция, либо Удаленное удержание.

### Выполнение второго вызова во время конференц-вызова



Для ответа на вызов или выполнения вызова во время конференц-вызова:

- 1 Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].





- 2 Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3 Можно вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу [Переключить].
- 4 Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу .

## Проведение частной беседы с одним участником

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу .
- 2 Нажимайте клавиши [Вверх/Вниз] для выделения участника и нажмите клавишу . Теперь с этим абонентом можно говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
- 3 Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Все участники конференц-вызова теперь могут слышать друг друга.

## Исключение одного участника

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Исключить].
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу . Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжить беседу с другими.
- 3 Закончите конференц-вызов, закрыв телефон или нажав клавишу .



### Адресовать вызов на гарнитуру/телефон [4.9]

Эта функция становится доступна при подключении во время вызова гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth. Для разговора с использованием гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth во время вызова выберите [Опция] -> [Адрес. вызов на гарнитуру / Через гарнитуру]. С другой стороны, выбор [Опция] -> [Адрес. вызов на телефон] позволяет опять разговаривать через телефон.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время разговора по телефону определенная кнопка гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth позволяет разговаривать через гарнитуру или устройство громкой связи Bluetooth.



Можно выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При подключении наушников к гнезду в верхней части телефона, кнопка на наушнике действует следующим образом:

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку в момент получения вызова.
- Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку после завершения вызова.



Для использования функции громкой связи во время вызова просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Громкая связь вкл.] или нажмите клавишу [☒].

Функцию громкоговорителя можно отключить в любой момент, выбрав [Опция], а затем [Громкая связь выкл.].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** 1. Во время вождения используйте головную гарнитуру или автомобильный комплект громкой связи, так как использование функции громкой связи телефона может представлять угрозу для безопасности вождения.

2. При использовании режима громкой связи не подносите телефон к ушам. Это может привести к повреждению органов слуха.



## Переход к функциям меню

[7.1]

Клавиша	Функция
	Переход к основному меню в режиме ожидания.
	Переход к меню Контакты
	Перемещение внутри основного меню.
	Поиск подменю.
	Переход к подменю. Переход к меню WAP.

Для навигации по меню нажимайте 4-стороннюю клавишу навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу с последующим нажатием клавиши .







Если не нажать клавишу , то новое значение будет стерто без сохранения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу . Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.



### Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания

[7.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при удержании
	Меню	
	Контакты	Отображает «Просмотр. имен»
	Сообщения	Отображает функцию «Создать»
	Список Настр. звука	Список Настр. звука
	WAP	Соединяет непосредственно с WAP-браузером
	Избранное	Меню Фотогалерея
	Ежемесячный календарь	
	Недавн. вызовы	Набор последнего номера
	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки



## Режим ввода

[8.1]

Во многих случаях во время использования телефона может понадобиться ввести текст, например, при сохранении имен в Kontakтах, для написания нового сообщения, создания приветствия или планирования в календаре.

Доступны следующие режимы ввода текста.

### *Режим T9*

Букву можно ввести всего одним нажатием клавиши. Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы – когда Вы нажимаете клавишу [5] один раз, могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим ABC.

### *Режим ABC*

В этом режиме можно вводить желаемую букву путем нажатия клавиши один, два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

### *Режим 123*

В этом режиме можно вводить числа.

### *Символьный режим*

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и точку.




### Изменение режима ввода текста

[8.2]

В области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части ЖК-дисплея.

Пример: Введение заметки.

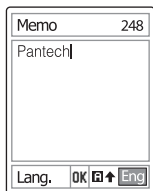

← Количество оставшихся символов

← Область редактирования

← Текущий язык и режим редактирования

Переход к другому режиму ввода текста:

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь в нужный режим нажатием правой функциональной клавиши [ ]. Опция «Выбора языка» позволяет изменять язык ввода текста.

### *Вставка пробела*

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [ ].

Или, в конце строки, нажмите клавишу [Вправо] для добавления нового знака пробела.

### *Прокрутка*

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [ ] / [ ]. И также, перемещайте курсор вверх или вниз между строк путем нажатия клавиши [ ] / [ ].



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажав боковую клавишу [Вверх/Вниз], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

### Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [C].

Все буквы на экране можно стереть длительным нажатием на клавишу [C].

### Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [C] для возврата к предыдущему экрану.

**СОВЕТ:** Быстрое изменение режима ввода текста

[*#] Длительное нажатие	Показывает экран символов.
[0.] Короткое нажатие	Ввод знака пробела
[#00] Длительное нажатие	Изменяет режим ввода текста
[C] Короткое нажатие	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
[C] Долгое нажатие	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода



### Использование режима T9

[8.3]

В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.



- 1 Нажимайте цифровые клавиши от [2] до [9] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4][3][5][5][6] для ввода слова «hello» (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо нажатий клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующее слово.
- 4 Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [\*] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжайте вводить следующее слово.


### Режим ABC

[8.4]

Печатая в режиме ABC, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы:

- Нажмите клавишу один раз для первой буквы.
- Нажмите два раза для второй буквы

Пример: Для отображения буквы «С» быстро нажмите

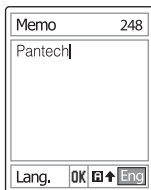

клавишу [2] три раза. Для отображения буквы «К» дважды нажмите клавишу [5]. Этот метод называется вводом с многократным нажатием.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** При нажатии на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву.

Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

## Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [↵].

Доступно три регистра:

- Нижний регистр (нет индикатора)
- Первая буква заглавная (↑)
- Фиксация регистра заглавных букв (↑)

[Английский]

КЛАВИША	Символы в порядке отображения
1 ~	. , - ? ! ' @: 1
2 abc	а б в г 2
3 def	д е ё ж з 3
4 ijk	и й к л 4
5 mno	м н о 5
6 pqr	п р с 6
7 tuvx	т у ф х 7
8 cyz	ц ч ш щ з 8
9 yz	ы ь э ю я 9
0 .	Пробел 0



## Использование режима 123

[8.5]


Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые необходимо ввести.




## Использование символьного режима [8.6]

Символьный режим позволяет ввести в текст символы. Для отображения на экране других символов нажимайте клавишу [↵/⌂]. Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите и удерживайте клавишу [#\*0] или функциональную клавишу [↵] для выхода из символьного режима. При вводе символа с горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [#\*0]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму. Нажмите клавишу [↵]

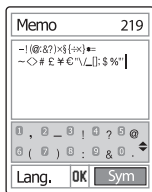

для перехода к режиму, следующему за символьным режимом. При вводе символа клавишей [↵], нажмите эту клавишу снова для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

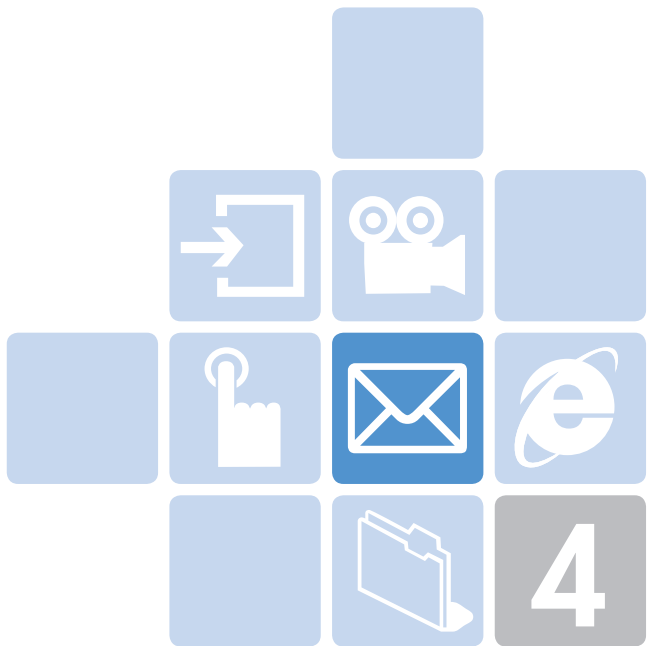

## Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Медиагалерея
5. Мультимедиа
6. Настройки
7. Органайзер



Выберите «Меню>1.Сообщения».

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения посредством услуги коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) или услуге мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедийных данных, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков).

Доступна также голосовая почта.

**Примечание:** Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи.

### **SMS**

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM. Кроме того, данный телефон поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения. Для отправки текстовых сообщений по телефону должен иметься номер SMS-центра провайдера услуг.

### **MMS**

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS).



Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.

В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и/или звук.

С помощью функции MMS, данный телефон может получать и/или отправлять мультимедийные сообщения и/или сообщения в виде фотографии, в зависимости от наличия услуги MMS у провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

## Создать


[1.1]

Выберите «Меню>1.Сообщения>1.Создать» и нажмите клавишу [].

- SMS: Создайте новое сообщение SMS или EMS.
- MMS: Создайте новое сообщение MMS.

## Опции редактора для SMS

[1.1.1]

При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция] [] для использования следующих опций.

Нажимайте клавиши [ / ] для выбора пункта и клавишу [], для использования следующих опций:

- Язык: Выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.
- Доб. картинку: Загружает выбранную позицию.
- Доб. анимацию: Загружает выбранную позицию.
- Доб. мелодию: Мелодия будет установлена и воспроизведена один раз.
- Доб. шаблон: Вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.



### **Опции редактора для MMS** [1.1.2]

Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу. С помощью следующей опции можно добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS-сообщениях. Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

**I** Нажмите функциональную клавишу [Добавить] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [Вверх/Вниз].

- Редакт. тему


Редактирование темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)

- Добав. текст


Ввод нового сообщения (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)

- Добав. рисунок

Позволяет добавить изображение в галерею изображений.

Нажмите клавишу [, чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.4)


- Добав. фото

Добавление фотографии в Фотогалерею Для выбора фотографии нажмите клавишу [, когда отобразится список фотографий. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.2)

- Сделать снимок

Добавление новой фотографии путем фотосъемки с использованием функции камеры. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.1)

- Добав. звук

Добавляет звук в Галерею звуков. Нажмите клавишу [, чтобы выбрать звук, когда появится список звуков. (Для



получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.5)

- Доб. шаблон

Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.

- 2 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] []. В зависимости от ситуации меню опций может не появиться.

- Удалить текст

Удаляет выбранный текст.

- Добав. объект

Позволяет добавить рисунок, фотографию, звук или слайд.

- Просмотр

Отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.

- Редакт. тему

Редактирование и изменение темы (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)

- Время показа

Позволяет настроить время отображения каждой страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую слайдовую страницу по прошествии заданного времени.

- Компоновка

Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Можно установить режим «Рисунок сверху» или «Текст сверху».

- Редакт. текст

Позволяет изменить выбранный текст.

- Замен.

Замена выбранного объекта со страницы слайда.



- 3** Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Редакт.], [Добавить] или [Замен.] [].
- Редакт.: Редактирование текста
  - Добавить: Добавление рисунка, фотографии, звука или слайда, съемка.
  - Замен.: Изменение добавленных объектов.

### *Отправка и сохранение сообщения [1.1.3]*

#### *Отправить SMS*

- 1** По окончании ввода сообщения, нажмите клавишу []. Всплывет меню [Параметры отправки] со следующими опциями:
- Отправить: Ввод номера телефона получателя сообщения вручную.
  - Сохран. в телефоне: Сообщение переносится в Черновики и сохраняется в памяти телефона.
- 2** Введите номер телефона получателя на экране цифр. Нажмите функциональную клавишу [Опция][] для поиска номера в Kontakтах или Недавн. вызовах. Можно добавить до 5 номеров получателей.
- 3** Нажмите клавишу [], и процесс отправки будет отображен анимацией отправки. Если пересылка не удастся, сообщение сохраняется в Исходящих, откуда его можно переслать повторно.



## Чтобы отправить MMS

- 1** Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [**И**].  
Всплывет меню [Параметры отправки] со следующими опциями:
  - Отправить: позволяет ввести номер телефона получателя вручную.
  - Сохран. в телефоне: Сообщение переносится в Черновики и сохраняется в памяти телефона.
- 2** Выберите ввод на экране отправки.  
Если строка номера пуста, введите номер телефона получателя. Также возможно произвести поиск номера в Kontakтах путем нажатия функциональной клавиши [Опция].
- 3** Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 15), повторите операции с пункта 3.
- 4** Закончив ввод получателей, нажмите клавишу [**ОК**].

## Входящие

[1.2]

Выберите «Меню>1.Сообщения>2.Входящие».

## SMS

[1.2.1]

Выберите Входящие и нажмите клавишу [**И**] для просмотра полученных сообщений друг за другом.  
Для написания нового сообщения нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Появится экран Создать.  
(Для получения дополнительной информации см. Приложение, Меню 1.1)  
Номер обратного вызова уже зарегистрирован. Вы вводите дополнительную информацию.



Нажмите функциональную клавишу [Опция][], чтобы:

- Удалить: Удалить выбранное сообщение.
- Переслать: Отправить принятое сообщение другому адресату.
- Удалить все: Удалить все сообщения из папки Входящие.
- Сохран. в телефоне/SIM-карте: Сохранить выбранное сообщение в телефоне или на SIM-карте.
- Ответ: Создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция][] слева для выбора следующего меню.

- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Переслать: Редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: Отображает все объекты, вложенные в сообщении.
  1. Объекты: Отображает все объекты, вложенные в сообщении.
  2. Номера: Выбор всех чисел в полученном сообщении. Выберите функцию из Просмотра для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.
  3. URL: Сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

## **MMS**

**[1.2.2]**

Можно получать уведомление об MMS-сообщении через сеть SMS и читать только загруженное MMS-сообщение. Проверьте новое сообщение во Входящих MMS-сообщений. Выберите [Загрузить] для загрузки



сообщения. Если режим «Автозагрузка» установлен на «Вкл.», уведомление не будет выполняться, но сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите функциональную клавишу [Опция][], чтобы вызвать:

- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Переслать: Редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из папки Входящие.
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция][] слева для выбора одного из следующих меню.

- Переслать: Отправляет принятое сообщение другому адресату.
- Извлечь: Отображает все объекты, вложенные в сообщение.
  1. Объекты: Отображает все объекты, вложенные в сообщение.
  2. Номера: Выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбирает функцию из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контакты.
  3. URL: Сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Удалить: Удаляет сообщения.
- Информ. о сообщении: Отображает информацию о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.



### **СВ-настройки Опции**

[1.2.3]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы вызвать:

- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки Входящие.

### **Исходящие**

[1.3]

Выберите «Меню->1.Сообщения>3.Исходящие» и нажмите клавишу [].

### **SMS**

[1.3.1]

В Исходящих сохраняются сообщения, которые не получилось отправить.

Чтобы еще раз отправить сообщение, которое не прошло, нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция][], чтобы вызвать:

- Редакт.: Редактирует выбранное сообщение.
- Удалить: Удаление сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки Исходящие.
- Послать еще Выполняет повторную отправку сообщения. Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора вариантов.
- Редакт.: Отправка выбранного сообщения.
- Сох. как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.
- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Послать еще Выполняет повторную отправку сообщения.



## Черновики

[1.4]

В Черновиках лежат сообщения, которые были отредактированы и сохранены. .

Нажмите функциональную клавишу [Отправить] в нижнем правом углу, чтобы снова отправить сохраненное сообщение.

Нажмите функциональную клавишу [Опция][], чтобы вызвать:

- Удалить: Удаление сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки Черновики.
- Редакт.: Редактирует выбранное сообщение. Выберите сообщение и нажмите клавишу [], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция][] для выбора соответствующих опций.
- Редакт.: Отправка выбранного сообщения.
- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Сохр. как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.
- Отправить: Отправка выбранного сообщения.

## Отправленные

[1.5]

В Отправленных хранятся успешно отправленные сообщения. Чтобы еще раз отправить сообщение, которое не прошло, нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция][], чтобы вызвать:

- Редакт.: Редактирует выбранное сообщение.
- Удалить: Удаление сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки Отправленные.



- **Послать еще:** Выполняет повторную отправку сообщения. Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция][ ] для выбора соответствующих опций.
- **Редакт.:** Отправка выбранного сообщения.
- **Удалить:** Удаляет выбранное сообщение.
- **Сохр. как шаблон:** Сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.
- **Послать еще:** Выполняет повторную отправку сообщения.

## Шаблоны

[1.6]

Выберите «Меню>1.Сообщения>6.Шаблоны».

Нажмите функциональную клавишу [Опция][ ], чтобы вызвать:

- **Новый:** Создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
  1. SMS: Создание нового текстового шаблона.
  2. MMS: Создание нового мультимедийного шаблона.
- **Удалить:** Удаление выбранного шаблона.
- **Удалить все:** Удаляет все шаблоны.
- **Редакт.:** Редактирует выбранный шаблон. Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция][ ] для выбора соответствующих опций.
- **Отправить:** Отправляет выбранный шаблон
- **Удалить:** Удаление выбранного шаблона.
- **Редакт.:** Редактирует выбранный шаблон.



## Настройки

[1.7]

### **SMS**

[1.7.1]

Используя данное меню со следующими опциями, можно установить предварительно загруженную информацию об SMS.

#### *Центр сообщений*

Позволяет сохранять или изменять номер SMS центра, необходимый при отправке сообщений. Необходимо получить этот номер у оператора связи.

#### *Время жизни*

Позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

#### *Тип сообщения*

Позволяет установить тип сообщения: Обычное, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национал. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.

#### *Поместить в*

Позволяет выбрать место сохранения при получении нового сообщения. Если память в выбранном месте полностью занята, сообщение сохраняется в другом месте. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора телефона или SIM-карты.

#### *Сохранить сообщение*

Позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора Вкл. или Откл.



### *Отчет о доставке*

Когда эта опция установлена на [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.

## **MMS**

[1.7.2]

### *Профиль MMS*

- Имя профиля: Ввод названия профиля.
- Домашний URL: Ввод URL для подключения.
- Тип соединения: Выбор WAP или HTTP.
- Безопасный режим: Выбор безопасного режима или нет.
- Настройки GSM
  - Шлюз:
    - IP-адрес: Ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется точка. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
    - IP-порт: Самостоятельно введите номер IP-порта.
    - Имя: Введите идентификатор для входа в шлюз.
    - Пароль: Введите пароль для входа в шлюз.
  - Тип соединения: Для выбора между ISDN или Аналоговым нажмите клавишу [Влево/Вправо].
  - Номер телефона: Введите телефонный номер вручную.
  - Имя: Введите идентификатор для входа в GSM.
  - Пароль: Введите пароль для входа в GSM.
- Настройки GPRS
  - Шлюз
    - IP-адрес: Ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
    - IP-порт: Самостоятельно введите номер IP-порта.
    - Имя: Введите идентификатор для входа в службу GPRS.
    - Пароль: Введите пароль для входа в службу GPRS.



- APN: Самостоятельно введите имя точки доступа.
- Имя: Введите идентификатор для входа в службу GPRS.
- Пароль: Введите пароль для входа в службу GPRS.
- Носитель: Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора Только GPRS / Только GSM.

### *Время жизни сообщения*

Позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

### *Автозагрузка*

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить «Вкл.» или «Откл.»

### *Сохранить сообщение*

Позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора Вкл. или Откл.

### **Отчет о прочтении**

Когда эта опция установлена на [Вкл.], сеть информирует о прочтении сообщения.

### **Отчет о доставке**

Когда эта опция установлена на [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.



### ***СВ-настройки***

***[1.7.3]***

- **Язык:** Выберите язык: Все, Английский, Китайский или Немецкий.
- **Информ.** Позволяет выбрать тему широковещательных сообщений.
- **Стандарт:** Предопределенный список тем.
- **Заказ:** Определенный пользователем список тем.
- **Получить:** Нажмите клавишу [Влево/Вправо], чтобы включить или отключить получение сообщения.

### ***Голосовая почта***

***[1.7.4]***

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой провайдером услуг сети.

- **Вызов:** Позвоните предварительно заданной голосовой системе для проверки сообщений голосовой почты.
- **Номер ПЯ:** Введите номер ПЯ получателя вручную.



## Память

[1.8]

Выберите «Меню->1.Сообщения>8.Память» и нажмите клавишу [].

Появится информация о занятом или доступном объеме памяти.

Позволяет записывать свои Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Можно сохранить до 800 контактов на SIM-карте или в памяти телефона.



### Добавление нового контакта [2.1]

Выберите «Меню>2.Контакты>2.Добавить контакт». Добавляет контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока не будет введен текст.

В зависимости от настроек параметра «Выбор памяти», отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Дом, Офис, Факс, Группа, Картинка, Мелодия и Заметки.
- SIM-карта: Имя, Мобильный и Группа
- Телефон или SIM: Выберите место сохранения – телефон или SIM-карта.

### Редактирование контактов [2.2]


Редактирует контакты аналогично экрану Добавить контакт.

### Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото [2.3]

#### *По имени* [2.3.1]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>1.По имени».

Можно искать номер телефона в контактах следующим образом.

- 1** Ввести нужное имя и нажать клавишу . Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.



2 Нажать клавишу [ / ] для просмотра записанных номеров.

3 Нажать клавишу [] для просмотра всех номеров.

Нажмите функциональную клавишу [Опция][], чтобы вызвать:

- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения выбранному абоненту.
- Редакт.: Редактирование и сохранение содержимого
- Удалить: Удаление выбранного контакта.
- В быст. набор: Добавление номера в список быстрого набора.
- Переместить: Переключает память SIM-карты или телефона.
- Язык: Выбор языка.
- Новый контакт: Создание нового контакта.

### **Групповой поиск**

[2.3.2]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>2.Групповой поиск». Производит поиск номера телефона в каждой группе.

### **Поиск фото**

[2.3.3]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>3.Поиск фото».

Производит поиск номера телефона по фотографии, сохраненной в Kontakтах.

### **Настройка групп**

[2.4]

Выберите «Меню>2.Контакты>4.Группы».

Позволяет изменить настройки пяти predeterminedных групп абонентов.

Стандартные группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Можно изменить мелодию звонка для группы, войдя в опцию меню [Групп. звонки].



Также, можно добавить желаемые новые группы сверх 5 установленных нажатием функциональной клавиши [Вправо].

## Настройка быстрого набора [2.5]

Нажмите номер в Kontakтах в режиме ожидания для быстрого набора.

При добавлении номера для быстрого набора, используйте опцию [В быст. набор]. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 99, что в сумме дает до 98 номеров быстрого набора.

### *Порядок настройки быстрого набора* [2.5.1]

Выберите «Меню > 2.Контакты > 1.Поиск > 3.Поиск фото» Выполняет поиск контакта по фотографии сохраненной в списке контактов.

- 1** Нажмите клавишу [↖ / ↗] для перехода к пустому полю ввода и нажмите клавишу [OK].
  - 2** Нажимайте клавиши [↖ / ↗] для выбора абонента и нажимайте клавиши [↵ / ↵] для выбора его номера.
  - 3** Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [OK].
- Удалить: Удаляет позицию.

## Удалить все [2.6]

Можно удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM-карте.



## Номер услуги

[2.8]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>4.Номер услуги». Эта функция может быть недоступна на вашей SIM-карте.

На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора услуг).

При необходимости прокрутите номера нажатием клавиши [Вверх/Вниз] и нажмите клавишу [☐] для набора номера.

## Визитная карточка

[2.9]

Выберите «Меню>2.Контакты>5.Визитная карточка».

Эта функция позволяет сохранять визитную карточку и пересылать на телефон другому пользователю через IrDA или Bluetooth. Дает возможность редактировать и удалять сохраненные номера.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [☐], чтобы вызвать:

- Отправить через: Эта опция позволяет выбирать для передачи IrDA или Bluetooth.
- Удалить: Удаление сохраненных визитных карточек.
- Редакт.: Редактирование сохраненных визитных карточек.

## Выбор памяти

[2.10]

Выберите «Меню>2.Контакты>6.Выбор памяти».

Можно выбрать память телефона или SIM-карты.



## Память

[2.7]

Отображает статус текущего использования памяти телефона/SIM-карты.вызовов в режиме ожидания или

## Скопировать все

[2.11]

Выберите «Меню>2.Контакты>7.Скопировать все».

С тел. на SIM: Позволяет копировать сохраненные в телефоне номера на SIM-карту.

С SIM на тел.: Позволяет копировать сохраненные на SIM-карте номера в память телефона.



выберите «Меню>3.Журнал». Эта функция отображает  
ПРОДУЦЕННЫЕ, ПРИНЯТЫЕ И НАБРАННЫЕ ВЫЗОВЫ. Это  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Контакты содержат телефонный номер,  
который Вы хотите набрать, отображается имя, или номер, дата и  
время попеременно отображаются на экране.  
меню позволяет удалить журнал вызовов и просмотреть  
информацию для таймера вызова, стоимости вызовов и  
Нажмите клавишу «SEND», когда курсор размещен на номере или  
информацию о GPRS  
имени, чтобы набрать номер.


## Пропущенные

[3.1]

Выберите «Меню>3.Журнал>1.Пропущенные».

Отобразится список пропущенных вызовов,  
сопровождаемых временем и датой, а также номером или  
именем абонента.

Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево] или  
[Вправо].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы  
вызвать:

- Удалить все: Удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения абоненту, сделавшему пропущенный вызов.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохранить номер].



## Принятые

[3.2]

Выберите «Меню>3.Журнал>2.Принятые».

Отобразится список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево/Вправо].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы вызвать:

- Удалить все: Удаление всех записей принятых вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения абоненту, сделавшему принятый вызов.

Если вызов не найден в Kontakтах, создается опция [Сохранить номер].

## Набранные

[3.3]

Выберите «Меню>3.Журнал>3.Набранные».

Отобразится список набранных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево/Вправо].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы вызвать:

- Удалить все: Удаление всех записей о набранных вызовах из списка.
  - Отправ. сообщ.: Отправка сообщения вызываемому абоненту.
- Если вызов не найден в Kontakтах, создается опция [Сохранить номер].

## Удалить журнал

[3.4]

Выберите «Меню>3.Журнал>4.Удал. журнал».



Удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция «Все вызовы».

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Да] [] или [Нет] [].

## Таймер вызовов

[3.5]

Выберите «Меню>3.Журнал>5.Таймер вызовов».

Отображает информацию о времени вызова.

- Последний: Дата и время.
- Принятые, Набранные, Общее время: Только время вызова.
- Сброс таймеров: Обнуляет таймер вызовов. Нажмите клавишу [] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [] еще раз.

## Стоимость вызова

[3.6]

Выберите «Меню>3.Журнал>6.Стоимость вызовов».

В этом журнале регистрируется информация о стоимости вызовов и ограничения по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Стоимость вызова: Отображает стоимость последнего вызова.
- Общая стоим. звонков Отображает стоимость всех вызовов.
- Очистить журнал: Для удаления всех журналов стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
- Макс. стоимость: Просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
- Прочсть лимит: Просмотр максимального значения единицы.



- Установ. лимит: Установка максимума единиц.
- Единица стоим.: Просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
- Прочсть единицу: Просмотр единицы стоимости.
- Устан. единицу: Установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.

## Информ. о GPRS

[3.7]

Выберите «Меню>3.Журнал>7.Информ. о GPRS»

При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущее соединение: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах на текущий момент.
- Последн. соединение: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах в прошлом.
- Полная информация Отображает общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очистить журнал: Удаление журнала, связанного с GPRS.



В данном меню можно выполнять задания, такие как, например, проверка, удаление или редактирование фото, изображений или звуков, сохраненных Вами.

## Внешняя память

[4.1]

Позволяет искать файлы карты ММС, перемещать их в другие каталоги или включать определенные основные функции.

Выберите «Меню>4.Медиагалерея>1.Внешняя память».

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Установ. как: Применимо только к изображениям поддерживаемого формата (музыкальные файлы не поддерживаются).
  1. Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Настр. дисплея». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  2. Контакт – Присваивает определенное фото изображению контакту.
- Отправить как MMS: Файлы передаются по MMS.
- Переименовать: Переименовать файл.
- Удалить: Удалить файл.
- Информация: Просмотр информации о файле.
- Отправить через
  1. Bluetooth: Когда Bluetooth установлено на «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.
  2. ИК порт: Отправка файла на другое ИК устройство через ИК порт.

**Примечание:** Когда ИК порт включен в меню опций будет отображаться только Отправка через ИК порт и Информация. При выключении ИК порта будет отображено все меню опций.

**Примечание:** Карту ММС необходимо извлекать после выключения телефона. В противном случае, карту можно повредить.

**Примечание:** Поддерживаемые файловые системы: FAT12, FAT16 (FAT32 неподдерживается)



## Фотогалерея

[4.2]

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти вашего телефона.



### *Просмотр сохраненных фотографий*

- 1** Выберите «Меню»>4.Медиагалерея.> 2.Фотогалерея» или «Меню»>5.Мультимедия>1.Камера>3.Фотогалерея» в меню в данной последовательности для получения доступа к списку фотоальбома.
- 2** Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый].
  - Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию «Мои фото») Для удаления или добавления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 3** Для просмотра списка фотографий в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу []. Чтобы изменить тип списка (Малый/Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4** Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу []. Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу [Влево/Вправо].

### *Использование опций фото*




Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Установ. как:
  1. Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Настр. дисплея». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  2. Контакт – Присваивает определенное фото изображение контакту.

- Отправить как MMS: Отправляет выбранное изображение по MMS.
- Поиск: Ищет имя в альбоме.
- Переименовать: Переименование фото.
- Обрезать фото: Нажимайте клавишу [][] для увеличения или уменьшения фото, а затем снова сохраните его. При этом размер изображения преобразуется в размер жидкокристаллического дисплея.
- Удалить: Удаление фото.
- Удалить все: Удаление всех фото из альбома.
- Информация: Просмотр информации о фото.
- Отпр. по ИК: Отправка указанного события через ИК порт.
- Печать: Позволяет распечатать выбранное фото при помощи Bluetooth.

## Видеогалерея

[4.3]

- 1 Позволяет просматривать или редактировать видеоизображения, сохраненные в памяти Вашего телефона. Выберите «Меню>4.Медиагалерея>3.Видеогалерея» или «5.Мультимедиа>1.Камера>4.Видеогалерея» в меню в указанной последовательности для получения доступа к списку видеоальбома.
- 2 Для добавления альбома в видеогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию («Мои видео»)).  
Для удаления или добавления нового альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция] []
- 3 Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу []. Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малые] или [Список].
- 4 Чтобы воспроизвести автоматически видеозапись, выберите видеозапись и нажмите клавишу [].




Используйте клавишу [Стоп] для остановки воспроизведения и выхода обратно в список.

- Опция: Устан. как, Поиск, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация.


## Галерея картинок

[4.4]

Данное меню позволяет просматривать или редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона.

- 1 Выберите «Меню>4.Медиагалерея.>3.Галерея карт.» для перечисления изображений, сохраненных в телефоне.
- 2 Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [].
- 3 Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши [Влево/Вправо].

Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список].

Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [].

- Опция: Устан. как Обои, Устан. как Контакт, Отправ. как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Отпр. по ИК, Посл. через Bluetooth

**Примечание:** Когда ИК порт включен в меню опций будет отображаться только Отправка через ИК порт и Информация. При выключении ИК порта будет отображено все меню опций.



## Галерея звуков

[4.5]

Эта функция воспроизводит звук в вашем телефоне или редактирует информацию.

Выберите «Меню>4.Медиагалерея.>5.Галерея звуков» для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [□].

- Опция: Устан. как Мелодия звонка, Отправ. как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Отпр. по ИК, Посл. через Bluetooth.

**Примечание:** Когда ИК порт включен в меню опций будет отображаться только Отправка через ИК порт и Информация. При выключении ИК порта будет отображено все меню опций.

\* поддерживается мелодия звонка в формате MP3 (максимальный размер: 500 кб)

**Примечание:** Пользователи, конвертирующие файлы формата MP3, могут попасть под действия закона об авторских правах. Поэтому, остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.

## Другие файлы

[4.6]

Позволяет просматривать и управлять списком файлов неподдерживаемых форматов. Также, позволяет включать в список файлы поддерживаемых форматов через Bluetooth или другие устройства.

Выберите «Меню>4.Медиагалерея>6.Другие файлы».

Нажмите функциональную клавишу [Опция][□], чтобы:

- Установ. как: Применимо только к изображениям поддерживаемого формата (музыкальные файлы не поддерживаются).



- Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Настр. дисплея». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
- Контакт – Присваивает определенное фото изображение контакту.
- Отправить как MMS: Отправка файлов как MMS.
- Переименовать: Переименовать файл.
- Удалить: Удалить файл.
- Информация: Просмотр информации о файле.
- Отправить через
  - Bluetooth: Когда Bluetooth установлен на «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.
  - ИК порт: Отправка файла на другое ИК устройство через ИК порт.

## Память

[4.7]

Отображает информацию о состоянии использования памяти для Фото, Видео, Изображения, Звука, MMS и памяти используемой системой.

**Примечание:** Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем заставках и т.д.

## Камера

[5.1]


Встроенной в телефон камерой можно сделать фотографию или снять видео различными способами. Фото или видео можно сохранить или отредактировать.


### Сделать фото



[5.1.1]

1 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>1.Сделать фото» в меню в указанной последовательности.

**Подсказка:** В режиме ожидания нажмите клавишу  для мгновенного входа в режим съемки.

2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Нажмите  функциональную клавишу для изменения режима съемки.

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
диночный кадр		Главный режим для одиночного кадра.
Мультисъемка		Режим съемки нескольких фотографий в количестве, определенном в пункте [Мульти] данной опции
Съемка с рамкой		В данном режиме можно сделать фотографию с сохраненной рамкой. Размер изображения: 176X220 (фиксированный)
Съемка образца		Вы можете сделать несколько фотографий и сохранить их на одном экране.

3 Нажмите клавишу  или клавишу  для съемки просматриваемого изображения.



Для масштабирования увеличения/уменьшения изображения пропорционально оригинальному соотношению нажмите клавишу [Вверх/Вниз]. Масштабирование доступно только в суб-режиме кадра.

Примечание: Только режим 2М не поддерживает функцию масштабирования.

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу [Отмена] или клавишу [C].

Для отметки кадров изображения для их сохранения в режиме мультисъемки выберите [Метка]/[Снять метку].


**4** Для отображения экрана Опция сохранения, на котором Вы хотите выбрать фотоальбом и отредактировать название фото для ее сохранения, нажмите клавишу [➡].



В режиме мультисъемки фото получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

Определение функциональных клавиш управления камерой при открытой крышке

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Размер изображения	LCD/QVGA/VGA/SVGA/ 1.3M/2M/1M	[* *]
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	[>][<]
Масштаб	Управляется уровнями	[< ▽][ ▽ >]
Вспышка	Вкл./Откл.	[# 00]
Спрятать пиктограммы	Вкл./Откл.	[0 0]


## ***Использование настроек камеры [5.1.2]***

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] в режиме захвата для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению.

- Видео: Включает режим захвата видео.
- Фотогалерея: Осуществляет переход к Фотогалерее.
- Размер: Размер изображения, которое Вы хотите снять ЖК дисплей(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), SVGA(800X600), 1.3M(1280X960), 2M(1600X1200) 1M(1200 X900)
- Эффект: Применяет эффект к камере.
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мульти: Управляет количеством снимков непрерывной съемки.
- В виде таблицы: Управляет количеством снимков в виде таблицы.
- Таймер: Выбор времени задержки для всех режимов. При нажатии на клавишу [] или клавишу [], камера начнет снимать по истечении заданного времени. Если режим камеры отключен, значение времени возвратиться к значению установки.
- Скрыть пиктогр.: Включает пиктограммы на экране Да/Нет.

## ***Фотосъемка при закрытом телефоне***


### ***[5.1.3]***


- 1** Нажмите и удержите клавишу [] на левом боку телефона для входа в режим захвата при закрытой крышке.
- 2** Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.




Нажмите [Боковую] клавишу для масштабирования снимаемого изображения.

Нажмите клавишу [   ] для управления яркостью.

Нажмите клавишу [  ] для съемки просматриваемого изображения.

Нажмите и удерживайте клавишу [  ], чтобы выйти из режима захвата.

**3** Для сохранения отснятого изображения нажмите клавишу [  ] и введите имя по умолчанию в альбом по умолчанию.

После сохранения, функция съемки фото будет завершена.

Нажмите [Боковую] клавишу для перехода к экрану просмотра без сохранения отснятого изображения.

### ***Снять видео***


**[5.1.4]**


**1** Выберите в меню «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.

**2** После входа в режим видеосъемки изображение с объектива камеры отображается на внутреннем дисплее.

\* Размер видеоизображения на ЖК-дисплее фиксирован 128 x 160.

**3** Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Используйте клавишу [Вверх/Вниз] для увеличения/уменьшения масштаба и используйте клавиши [Влево/Вправо] для управления яркостью.

**4** Для записи просматриваемого изображения нажмите клавишу [  ].


**5** Для отмены записи и возврата в экран просмотра нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу [  ].

**6** Если нажать клавишу [  ], всплывет экран Сохр. опцию,

и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео. Затем введите имя файла видео. Когда в настройках камеры включена опция «Авто сохр.», установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана Сохр. опцию.

Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите функциональную клавишу [Отмена].

Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспр.].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Фото: Включает режим захвата камерой.
- Видеогалерея: Осуществляет переход к видеогалерее.
- Эффект: Применяет эффект к видео.
- Вспышка: Вкл./Откл.



## Настройки

[5.1.5]

Изменяет стандартные значения опций камеры.


- Размер: Размер изображения, которое Вы хотите снять ЖК дисплей(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), SVGA(800x600), 1.3M(1280X960). 2M(1600x1200) 1M(1200 X900)
- Качество: Обычное/Высокое/Низкое
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мульти: Контролирует количество кадров и скорость непрерывной съемки.
  - Количество: 4/6/9/12/15
  - Быстрый: Нормальная/Быстрая/Медленная
- В виде таблицы: Контролирует количество кадров и скорость съемки в виде таблицы.
  - Количество: 2/4/6/9
  - Быстрый: Нормальная/Быстрая/Медленная



- Таймер: Выбор времени задержки для всех режимов. При кратком нажатии на клавишу [  ] или клавишу [  ] камера начнет снимать по истечении заданного времени. Нет/5 с/10 с
  - Дата и время: Вкл./Откл.
  - Щелчок: Откл. / 123/ Улыбка /Виски / Сы-ы-ы-р
  - Выбор памяти: Телефон/Внешняя память
  - Автосохр.: Когда включено Автосохранение, имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняется при съемке. Вкл./Откл.
- \* "ЖК-дисплей" является одним из размеров картинки

### MP3-плеер

[5.2]

Выберите 'Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер» и нажмите клавишу [  ]

- Плеер: Экран, в котором воспроизводится музыка в формате MP3.
- Музыкальный альбом: Позволяет загружать подготовленный музыкальный список, или добавлять и удалять список.
- Диспетчер файлов: Позволяет непосредственно выбирать требуемую музыку с карты ММС, или создавать музыкальный список. .
- Установка: Позволяет выбрать скин или режим.

### Плеер

[5.2.1]

Экран плеера

Выберите 'Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер>1.Плеер» в меню в указанной последовательности.





Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ], чтобы:

- Воспроизв. все: Показывает музыкальный список карты ММС. В основном, воспроизвести можно всю музыку, но можно выбрать и удалить определенную музыку, чтобы ее не воспроизводить.
- Музыкальный альбом: Позволяет выбрать созданный музыкальный альбом.

- Скин: Позволяет заменять изображения плеера другими..
- Информ. о файле: Позволяет просматривать информацию о текущем выбранном музыкальном файле.

Функция	Доступная клавиша
Воспроизвести/Пауза	Клавиша [  ]
Воспроизвести Следующую/Предыдущую	Клавиша [  ]
Стоп	Клавиша [  ]
Тип повтора	Клавиша [  ]
Громкость	Боковая клавиша [  ]
Перемотка назад/вперед	нажмите и удерживайте клавишу [  ]

**Примечание:** Тип повтора

1. : Воспроизведение музыки по порядку с повторением.
2. : Воспроизведение выбранной музыки один раз.
3. : Повторяющееся воспроизведение одной музыки.
4. : Неограниченный повтор всей музыки по порядку.

## Музыкальный альбом

[5.2.2]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер>2.Музыкальный альбом» в меню в указанной последовательности.

Позволяет создать музыкальный список. При наличии созданного музыкального листа, он будет загружен автоматически в данное меню, чтобы добавить в него новинки.

Можно выбрать, отменить выбор и сохранить требуемую музыку.



### **Диспетчер файлов**

[5.2.3]

Выберите 'Меню>5.Мультимедиа>2.МР3-плеер>3.Диспетчер файлов» в меню в указанной последовательности.

Отображает полный список файлов формата МР3, сохраненных на карте ММС, для выбора или отмены выбора требуемых файлов формата МР3.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Сохранить альбом: Сохраняет выбранные элементы МР3 в Список альбомов.
- Переименовать: Изменяет название выбранного элемента МР3.
- Удалить: Удаление выбранного элемента МР3.
- Удалить все: Удаление всех элементов МР3.
- Выделить все: Выбор всех элементов МР3.
- Снять выделение: Отмена выбора всех элементов МР3.
- Информация: Отображение информации.

### **Настройки**

[5.2.4]

Выберите 'Меню>5.Мультимедиа>2.МР3-плеер>4.Настройки» в меню в указанной последовательности.

- Эквалайзер: Установка режима воспроизведения. Рок / Кантри/ Обычный/Поп/Джаз/Классический/Танцевальный
- Скин: Предоставляет различные изображения эквалайзера экрана. Эквалайзер/Анимация01/Анимация02

### **Радио**

[5.3]

Из меню Радио можно прослушивать только трансляции FM диапазона и нельзя открыть меню Радио без установленной гарнитуры.




Дополнительно, если достать провод гарнитуры при прослушивании музыки, меню Радио будет выключено.

## ***Прослушивание Радио*** [5.3.1]

- 1 Выберите Меню>5.Мультимедиа>3.Радио.
- 2 При закрытой крышке телефона выберите Подменю>2.Радио и нажмите клавишу 1.

**Примечание:** Если закрыть крышку при работе Радио с внутреннего ЖК дисплея, внутренний ЖК дисплей станет работать как внешний ЖК дисплей, а если открыть крышку телефона при работе Радио с внешнего ЖК дисплея, внешний ЖК дисплей станет работать как внутренний ЖК дисплей.

## ***Конфигурация экрана Радио*** [5.3.2]

- 1 Наверху данной области отображены области просмотра частоты, отображения канала, имя канала и дисплея текущего времени.
- 2 Пиктограммы внизу дисплея (Гарнитура), Вкл. удержание (Откл. удержание) и Без звука (Со звуком), пиктограммы в правом верхнем углу отображает громкость.
- 3 [Опция] позволяет перейти к PopList при помощи функциональных клавиш.
- 4 [] Позволяет перейти к меню Сохранить канал при помощи функциональных клавиш.
- 5 [Устан.] Позволяет перейти к меню Устан. частоту при помощи функциональных клавиш.
- 6 внешний ЖК дисплей отображает только частоту.


**Управление Радио****[5.3.3]**

Функции основного экрана	Доступная клавиша
Смена частоты	Клавиша
Смена канала	Клавиша  ,
Установка громкости	Боковая клавиша
Выбор канала 01 – канала 10	клавиша  ~
Переход к экрану режима ожидания после выключения радио.	Клавиша
Переход к предыдущему экрану после выключения радио.	Клавиша


**Примечание:** [Влево/Вправо] Автоматическое сканирование (Авто скан.) при продолжительном нажатии, и сканирование с шагом 0,1 МГц при кратковременном нажатии.

Функции внешнего экрана	Доступная клавиша
Кратковременное нажатие включает «Откл./Вкл. Звука» , долговременное нажатие « Вкл./Откл. удержание».	клавиша [клавиша1]
Смена канала	клавиша [клавиша2/ клавиша3]
Установка громкости	Боковая клавиша
Переход к экрану режима ожидания после выключения радио.	нажмите и удерживайте клавишу

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Список каналов: Отображение Списка каналов.
- Динамик/Гарнитура: Позволяет изменять состояние Динамик/Гарнитура клавишей [].
- Вкл./Откл. Удержания: Изменяет состояние Вкл./Откл. Удержания.


**Примечание:** В состоянии Удержания, если крышка телефона закрыта, внешние клавиши не работают. Долговременно нажатие клавиши [Удержание] изменит состояние Вкл./Откл. Удержания.

- Откл./Вкл. звука: Позволяет изменять состояние Откл./Вкл. Звук клавишей [].

## **Область подменю**

[5.3.4]

### **1. Список каналов**

Отображает информацию о канале, содержащую сохраненное имя канала и частоту. При нажатии клавиши [] телефон начинает работать в соответствующей каналу частоте.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Удалить: Удаление выбранной информации о канале.
- Удалить все: Удаление всей информации о канале.

### **2. Редактирование канала**

В меню Список каналов нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

Можно изменить частоту и имена каналов, и поставить десятичную точку функциональной клавишей [.] в области Ввода канала.

В области ввода Имени канала, нажатие функциональной клавиши [Язык] позволит выбрать язык определенной страны, символы можно вводить клавишей [Вправо].



### **3. Сохранить канал**

В Основном меню Радио, нажатие функциональной клавиши [OK] позволит сохранить отсканированную частоту и имена каналов и отображать сохраненную информацию.

Изменять имя канала можно при переходе к меню Ввод имени при помощи функциональной клавиши [Переименовать].

### **4. Установ. частоту;**

Нажатие функциональной клавиши [Устан.] в Основном меню Радио позволит ввести требуемую частоту. .  
Десятичная точка [.] может быть поставлена функциональной клавишей.

## **Игры**

[5.4]

Телефон предоставляет возможность играть в игру(ы).  
В каждой игре содержится меню «Справка», для пояснения клавиш управления.

В зависимости от игры клавиши управления различные.

## **Java**

[5.5]

Вы можете загрузить на телефон и выполнить игру на языке Java.

Для поиска игры на языке Java используйте WAP-браузер и загрузите ее для установки.

\*На данной модели телефона функция игры на языке Java не установлена. Пожалуйста, при необходимости загрузите ее.

### **Просмотр списка игр на языке Java [5.5.1]**

Выберите «Меню>5.Мультимедиа.>5.Java» для выбора меню Java.

Выберите «1.Игры» для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне.

## **Выполнение/Удаление/Поиск**

### **информации о Java-игре**






**[5.5.2]**

Выберите «Меню>5. Мультимедиа>5.Java» в меню для выбора меню Java.

Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java-игр, в меню выберите «1.Игры».

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.

Меню имеет опцию управления игрой.

<b>Действие:</b>	<b>Клавиша:</b>
Запуск игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу [  ].
Просмотр информации	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ] и функциональную клавишу [Информация], или нажмите функциональную клавишу [  ].
Удаление игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ] и функциональную клавишу [Удалить].

## **Просмотр состояния памяти**

### **приложений на языке Java**

**[5.5.3]**

Для просмотра используемой памяти выберите «2.Память». Выберите «Меню>6.Настройки».

В меню установочных параметров Вы можете настроить различные функции телефона по Вашему выбору.



## Дисплей

[6.1]

Выберите «Меню > 6.Настройки > 1.Дисплей».

Вы можете заменить изображение или цвет дисплея.

## Основной экран

[6.1.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>1.Основной экран» и нажмите клавишу

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

- Обои: Устанавливает вид Обоев с помощью функции «Мои обои». В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее изображений. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).

- Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы/Календарь/Приветствие/ D-day

## Приветствие

[6.1.2]

ыберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>3.Приветствие» и нажмите клавишу .


Вы можете установить сообщение приветствия во время запуска или в режиме ожидания.



## **Подсветка**

[6.1.3]


Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [Влево/Вправо] измените значение, которое отображается при выборе «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>4.Подсветка» и нажмите клавишу []. (5 с/10 с/20 с/1 мин/10 мин)

## **Индикатор сети**

[6.1.4]

Это меню отображает рабочее состояние сети на внешнем индикаторное.

Select «Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>5.Индикатор сети» и выберите один из пунктов Вкл./Откл./Синий/Желтый/Голубой/Фиолетовый/Белый/Красный, а затем нажмите клавишу [].


## **Индикация речи**

[6.1.5]

Когда установлена данная функция светодиод мигает, реагируя на голос абонента во время разговора.

## **Звук**

[6.2]

Выберите «Меню> 6.Настройки>2.Звук» или нажмите клавишу [] в режиме ожидания.



Настройки звука определяют, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д.

Тон звонка, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию. Также они могут быть настроены по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на



совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.



### **Настройки звонка** **[6.2.1]**

Выберите 'Меню>6.Настройки>2.Звук> Функциональную клавишу [Редакт.] >1.Настройки звонка» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите '1.Звонок».

\* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка..

- Тип звонка: Звонок, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (0~7).

### **Звонок** **[6.2.2]**

Выберите 'Меню>6.Настройки>2.Звук> Функциональную клавишу [Редакт.] >1.Звонок» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите '2.Звонок».

\* Вы можете выбрать предпочтительную мелодию звонка.

- Звуки: Мелодия, Звонок, Пользов. звук
- Звонок: Звук состоит из подгрупп, таких как Мелодия, Звонок и Звук, причем каждая группа имеет набор тональностей. Пользов. звук предоставляет мелодии из «Меню>4.Медиагалерея>5.Галерея звуков» в указанной последовательности.

### **Сообщение** **[6.2.3]**

Выберите 'Меню>6.Настройки>2.Звук> Функциональную клавишу [Редакт.] >3.Сообщение» и нажмите клавишу



[], или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘3.Сообщение». Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание: Чтобы выбрать один из режимов: Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [Влево/Вправо].
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (0~7).
- Звук: Чтобы задать звук сообщения: Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3, используйте клавиши [Влево/Вправо].

## **Клавиатура**

[6.2.4]

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню.

Выберите ‘Меню>6.Настройки>2.Звук> Функциональную клавишу [Редакт.] >4.Клавиатура» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘1.Клавиатура».

- Тип тона: вы можете включить или выключить звук клавиш.
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (0~7).
- Звук: выбирает звук клавиш.

## **Открытие флипа**

[6.2.5]

Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании крышки. Выберите ‘Меню>6.Настройки> 2.Звук> Функциональную клавишу [Редакт.] >5.Открытие флипа» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘1.Открытие флипа».

- Тип тона: включает и выключает звук.



- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней.
- Звук: Устанавливает Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3 на открытие/ закрытие флипа.

### ***Звуковые эффекты*** **[6.2.6]**

Вы можете включить или выключить стандартный звуковой эффект.

Выберите 'Меню>6.Настройки>2.Звук> Функциональную клавишу [Редакт.] >6.Звуковые эффекты» и нажмите клавишу [**↵**], или нажмите клавишу [**↵**] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите '6.Звуковые эффекты». Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [**↵**].

- Движение по меню: Когда Вы меняете меню с использованием клавиши навигации.
- При вкл. и откл.: эффект при включении или выключении телефона.
- Всплыв. меню: Когда Вы нажимаете клавишу [**□**] для просмотра всплывающего окна.
- Соединение вызова: Когда Вы набираете номер или заканчиваете вызов.
- Соединение WAP: Когда Вы соединяетесь или прекращаете вызов по WAP.
- Ежечасно: Ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
- Поминутный сигнал: ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- Всплыв. предупр.: Звуковой эффект для сигнал предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

### ***Имя профиля*** **[6.2.7]**

Выберите меню имени профиля из экрана редактирования



Настр. звука, чтобы переименовать его вручную.

## **Сброс**

[6.2.8]

Выберите меню Сброс из экрана редактирования Настр. звука и нажмите [Да] для инициализации всех параметров звука в профиле.

## **Вызов**

[6.3]

Выберите «Меню > 6.Настройки > 3.Вызов.

### **Переадресация**

[6.3.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>1.Переадресация».

Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона с помощью этого меню.

Вы можете выбрать один из пунктов Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступен или Отменить все, по одному и тому же пути.

### **Тип ответа**

[6.3.2]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>2.Тип ответа».

Вы можете установить метод приема вызова.

Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [Влево/Вправо]. Нажмите клавишу [] для сохранения.

- Клавиша «SEND»: вы можете ответить на входящий вызов нажатием клавиши [].
- Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [] и функциональной клавиши [Отклонить].
- Открыт. флипа: вы можете ответить на входящий вызов, раскрыв телефон.




- Автополучение: телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.

### **Автоответ**

**[6.3.3]**

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она оставляет записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на вызов в течение определенного периода времени.

- Автоответ: Устанавливает автоответ на [Вкл./Откл.]. При установке на [Вкл.] функция автоответчика активируется.
- Записанное сообщ.: Отображает список записанных во время звонков сообщений (при вызове). Каждый список показывает дату и время файла и имя вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка View List (Список просмотра), нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].
- Ответное сообщение: В зависимости от Вашей текущей ситуации, различные ответные сообщения будут проиграны, включая. [Отсутствует/Совещание/За рулем/Пользов. сообщ.]. Пользовательское сообщение является голосовым сообщением местного пользователя, ответ на которое будет в режиме ожидания.
- Время ответа: Устанавливает автоматическое время ответа (через 3сек./5 сек./10сек./20 сек.). Когда время ответа истекает без ответа на входящий звонок, записанное сообщение будет послано вызывающему абоненту. Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись будет начата после длинного гудка.
- Сообщение пользователя: Показывается речевое сообщение пользователя, записанное для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу [  ]. Если нет записанных сообщений, будет использована только функция записи.



### **Автодозвон**

[6.3.4]

Выберите «Меню > 6.Настройки > 3.Вызов> 4.Автодозвон»

Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

- Вкл.: активирует функцию автодозвона.
- Выкл.: отключает функцию автодозвона.

### **Ожидание вызова**

[6.3.5]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>5.Ожидание вызова».

Функция ожидания вызова информирует Вас о поступлении второго вызова.

- Активировать: устанавливает режим ожидания вызова.
- Деактивировать: отключает включенную перед этим функцию ожидания вызова.
- Статус: сообщает состояние данной настройки.

### **Отправить ID звонящего**

[6.3.6]

Select «Меню>6.Настройки>3.Вызов>>6.Отпр. ID звонящего».

Эта функция предотвращает отображение вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с оператором связи.

### **Свой номер**

[6.3.7]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>7.Свой номер».

Свой номер может различаться в зависимости от SIM-карты.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Добавить: Добавить свой номер.



- Удалить: Удалить свой номер.
- Редакт.: Редактировать свой номер.

## Язык

[6.4]

Выберите «Меню>6.Настройки>4.Язык».

Вы можете выбрать язык индикации телефона.

## Время и дата

[6.5]

Выберите «Меню>6.Настройки>5.Время и дата».


Вы можете установить Время, Дату и Формат даты.

## Избранное

[6.6]

Выберите «Меню>6.Настройки>6.Избранное».

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные избранные настройки. Вы можете получить доступ к меню вплоть до 2 уровня глубины, а медиagalерея не может быть удалена, поскольку является встроенной по умолчанию.

Клавиша  обозначает Добавить, когда объект не указан, или Перейти к, когда объект указан.

Настройки, заданные в меню Избранное, имеют Блокировку приложения и запрашивают пароль перед выполнением перехода к приложению.

Настройки, заданные в меню Избранное, которые имеют режим безопасности, запрашивают пароль перед продолжением.

## Выбор сети

[6.7]

Выберите «Меню>6.Настройки>7.Выбор сети».

Вы можете выбрать сеть «Автоматически» или «Вручную»



## Безопасность

[6.8]

Выберите «Меню>6.Настройки>8.Безопасность». Настройки безопасности позволяют ограничить пользование вашим телефоном другими лицами и вызовов по вашему выбору.

Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа; Вы можете установить пароль для вашего телефона или сделать Запрет звонка или установить режим Фиксированного набора.

### *Блокировка SIM*

[6.8.1]

Для настройки нажмите клавишу [Влево/Вправо].

Вам следует ввести пароль во время ввода в субменю в разделе Настройки безопасности. Если Вы введете неправильный персональный код PIN 3 раза, Вас попросят ввести номер PUK.

- Заблокировать: Для доступа в главное меню после включения питания Вам следует ввести PIN1.
- Разблокировать: Вам не следует вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.


### *Изменение PIN*

[6.8.2]

Изменение номера PIN.

### *Блок. телефона*

[6.8.3]

При ее установке данная опция блокирует ваш телефон, пока Вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу [] после ввода пароля.




## ***Сменить пароль***

[6.8.4]

Изменение пароля. Пароль по умолчанию – 1234.

## ***Заблок. приложение***

[6.8.5]

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [, чтобы заблокировать это приложение.

## ***Запреты вызовов***

[6.8.6]

Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

- Запрет вызовов: Можно игнорировать входящие звонки или запретить определенные исходящие звонки с помощью данного меню.
- Сетевые Запреты: Данная функция зависит от провайдера услуг и подписки. Некоторые из запретов устанавливаются провайдером услуг. Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:
  - Международные вызовы: ограничивает исходящие и входящие международные вызовы.
  - Исходящие: ограничивает все исходящие вызовы.
  - Входящие вызовы: ограничивает все входящие вызовы.
  - Входящие вызовы, при нахождении за границей: Если Вы находитесь в зоне международного роуминга, данная функция позволяет Вам остановить прием входящих вызовов.
  - Межд. вызовы не домой: ограничивает международные вызовы, кроме звонков на в страну домашней сети.
  - Удалить все: отменяет все настройки запретов.
  - Изменить пароль: заменяет старый пароль новым.

## ***Закрытая группа***

[6.8.7]

Данная функция выделяет группу номеров, которые



Вы хотите набирать или с которых хотите принимать вызовы. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите []. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.

**Примечание:** Без записи клавиша [] изменится на функциональную клавишу [Добавить] она открывает окно ввода имени для регистрации новой Закрытой группы.

## **Фиксированный набор**

[6.8.8]

Фиксированный набор – услуга, которая ограничивает ваш доступ ко всем номерам, кроме номеров указанных в Телефонной книге, записанных на SIM-карте. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

- Вкл.
- Откл.
- Фикс. набор: Отображает номера, записанные в список фиксированного набора.

## **Сменить PIN2**

[6.8.9]

Изменение кода PIN2.

## **Перезагрузка**

[6.8.10]

Выберите «Меню>6.Настройки>8.Безопасность>10.Перезагрузка».

Эта функция удаляет все настройки и данные пользователя с вашего телефона и возвращает заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [] для сброса. Пароль по умолчанию - 1234.



### Версия ПО

[6.9]

Позволяет проверить версию текущего ПО.



Выберите «Меню>7.Органайзер».

Органайзер включает настройки будильника, запись основных событий, заметки, мировое время, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

## Будильник

[7.1]

Выберите «Меню>7.Органайзер>1.Будильник».

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал вплоть до 5 раз в указанное время.

(При установке опции Вкл. Утром на дисплее появляется пиктограмма).

## Настройка будильника

[7.1.1]


Выберите «Меню>7.Органайзер>1.Будильник», чтобы отобразить текущий список будильников.


Выберите сигнал для установки и нажмите .

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, нажмите функциональную клавишу [Новый] в списке.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] , чтобы:

- Удалить: удаление будильника из списка.
- Доспать/Не доспать: будильник, установленный в режиме «Доспать», срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме «Доспать» можно установить только один будильник.
- Вкл. утром/Не включать: Будильник звонит всегда независимо от выбранного типа звонка, вибрации или других параметров.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.

Чтобы установить Будильник, нажмите клавишу , а затем нажмите клавишу [Вверх/Вниз] на экране «Редакт. будил.», чтобы установить Время или Мелодию.

В случае настройки Мелодии, нажмите клавишу , чтобы войти в Галерею Звуков и выбрать мелодию.



В случае Даты, выбор возможен только при типе будильника «Еженедельно».

После выбора Даты, нажатие клавиши позволит перейти к экрану выбора требуемого дня недели.

При выборе дня недели, его можно установить нажатием функциональной клавиши [Метка], переключающей между [Отметить] и [Снять метку]. Нажмите клавишу для сохранения дня и перехода к предыдущему экрану.

## Календарь

[7.2]

Выберите «Меню>7.Органайзер>2.Календарь».

Функция Планировщик помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особые дни. Эта функция также включает Установку будильника на заданную дату. Календарь включает режимы Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

### Ежемесячно

[7.2.1]

Действие:	Клавиша:
Перейти на другой день	- Предыдущий день - Следующий день
Перейти на другую неделю	- Предыдущая неделя - Следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	- Предыдущий месяц - Следующий месяц

Для отображения Ежемесячно выберите в меню «Меню>7.Органайзер>2.Календарь».

Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] , чтобы:



- Все события: отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- Перейти на сегодня: переход на сегодняшний день для выполнения выбора.
- Перейти к дате: Переход к заданной дате.
- Память: отображает число внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [OK].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для даты без установленного расписания.

Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

## ***Ежедневно***

**[7.2.2]**

Отображается расписание, установленное на день.

Выберите расписание и нажмите клавишу [OK] для просмотра или редактирования сведений о событии.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [□], чтобы:

- Удалить: удаление события.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: установка и отмена назначенного дня D-Day.
- Перенести дату: Перенос события на указанную дату.
- Удалить все: удаление всех событий.
- Отправить через
  - Bluetooth: Отправка указанного события через Bluetooth
  - ИК порт: Отправка указанного события через ИК порт



**Примечание:** Если Вы выбираете Назначен. день в Экранном управлении, на экране ожидания появится «Назначен. день, часть содержания заметок событий». При установке нового D-day, существующий D-day автоматически удаляется.

## *Просмотр и редактирование события*

### *[7.2.3]*

Показывает по пунктам установленное расписание и позволяет редактировать расписание или создать новое расписание.

Создание нового события (с помощью просмотра и редактирования)

- 1 Выберите день из Ежемесячно и нажмите функциональную клавишу [Новый].
- 2 При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.
- 3 После ввода нажмите клавишу [] для сохранения события.

**Примечание:** Максимальное количество событий в расписании: 50  
Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 8  
Период регистрации: 01/01/1950 ~31/12/2043

## *Заметки*

[7.3]

Можно хранить текстовые заметки или голосовые заметки в памяти телефона.

### *Заметки*

[7.3.1]

Сохраняет краткие заметки в телефоне.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [] для сохранения.
- Подсказка: Чтобы вернуться к экрану редактирования, нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.].






- Удалить/Удалить все: удаление любого выбранного пункта или всех пунктов.
- Новый: введите текст, чтобы создать новую заметку.

## **Диктофон**

[7.3.2]


Функция диктофона записывает голосовое сообщение. Для записи и воспроизведения голосовых заметок можно использовать функции Запись, Стоп, Воспроизведение и Сохранение. Для ввода заголовка можно использовать редактор текста.


### **Запись**

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Новый] из меню опций и нажмите клавишу [  ].
- 2 Чтобы прервать процесс записи, нажмите [  ], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспроизвести].
- 3 Чтобы записать данные, нажмите [  ], введите название, и нажмите функциональную клавишу [ОК].

\* Подсказка: Когда память заполнена, появится сообщение «Недостаточно памяти», и произойдет возврат к верхнему меню.

### **Воспроизведение**

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [  ]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ], чтобы:

- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Новый: Создание новой голосовой заметки.




## Мировое Время

[7.4]

Выберите «Меню > 7.Органайзер > 4.Мировое время». Эта функция информирует о времени в разных точках мира.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Летнее время/Зимнее время: Функция Летнее время приводит в соответствие время стран, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Активируется пиктограмма для страны с Летним временем



**Подсказка:** Функция Летнее время устанавливает часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: Нажмите функциональную клавишу [Установить] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опция, и Зона назначения будет заменена на Местную зону.

## Калькулятор

[7.5]


Выберите «Меню > 7.Органайзер > 5.Калькулятор».

Ваш телефон оснащен функцией калькулятора.

Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].

**Подсказка:** Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [].



Кратковременно нажимайте клавишу [C], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [C] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.

## Конвертер

[7.6]

Выберите «Меню>7.Органайзер> 6.Конвертер».

Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [Вниз], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [Влево] или [Вправо] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.

Нажмите клавишу [Вниз] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

**Подсказка:** При изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается.

Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]

## Секундомер

[7.7]

Выберите «Меню>7.Органайзер> 7.Секундомер».

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [▶] для начала отсчета.

Нажмите клавишу [■] для остановки секундомера и

нажмите клавишу [▶] для начала нового отсчета.

При нажатии функциональной клавиши [Этапы],



максимально отображается время 4 этапов; при выборе 4 [Этапы] секундомер останавливается.  
Для запуска всех нажмите функциональную клавишу [Сброс].

## Таймер

[7.8]

Выберите «Меню >7.Органайзер>8.Таймер».


Установка времени сигнала.

Чтобы ввести время с минутами для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Установить], и для настройки нажмите клавишу [ОК].

После ввода нажмите клавишу [▶], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени. Нажмите [■], чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [▶] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].

Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Установить]. Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.

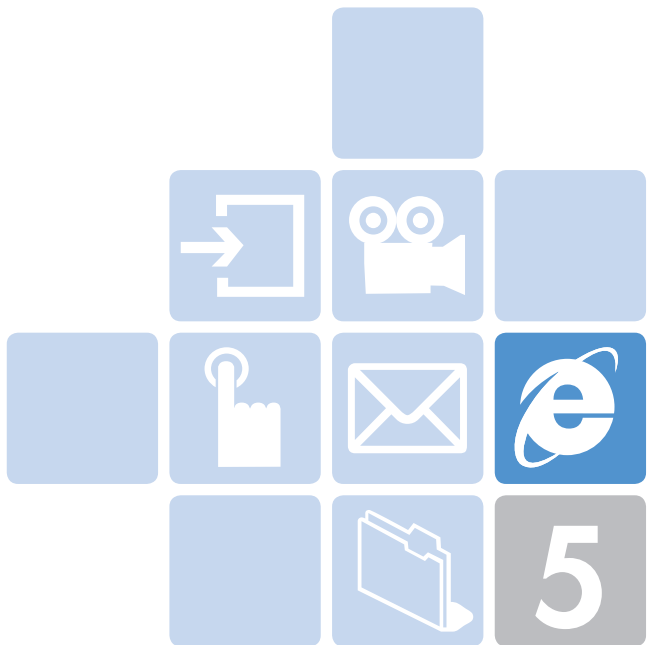

## Дополнительные функции

1. WAP
2. ИК порт
3. Память USB
4. Bluetooth
5. Выбор памяти
6. SIM-меню



Выберите «Меню>8. Соединения>1.WAP»

Вы можете получить доступ к Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа).

Таким образом, Вы можете подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия услуги в Вашей сети.

Функции, приведенные ниже, могут отличаться от услуг, предоставляемых Вашим оператором связи.

Поэтому следует получить более подробную информацию у вашего оператора связи.

**Примечание:** Нажмите клавишу [] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

## Навигация с использованием WAP-браузера [1.1]

Для пролистывания и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [Вверх/Вниз], пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите [].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция] > Домашняя страница.

## Ввод текста в WAP-браузере [1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

(Дополнительную информацию см. в Пункте Основные функции 7)

## Домой [1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого доступа.

## Возобновить [1.4]

Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

## Закладки [1.5]

Вы можете сделать закладки для Интернет адресов с использованием WAP-браузера точно так же, как это делается в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добавить].

Нажатием функциональной клавиши

[Опция][

- Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки. Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.
- Удалить: удаление закладок из списка.

**Примечание:** Эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- ОК: переход на соответствующий сайт.


## Принятые сообщения [1.6]

Данный мобильный телефон может принимать сообщения от оператора связи.

## Входящие

[1.6.1]

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция][] вызываются опции:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из папки Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

## Выбрать режим

[1.6.2]

Настройка приема сообщений.

- Принять все: прием всех сообщений.
- Отклонить все: отклонение всех сообщений.

## Переход по URL

[1.7]


Вы можете непосредственно ввести нужный URL и подключиться к нему

## Профили

[1.8]

**Примечание:** Настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями оператора связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может нарушиться работоспособность WAP.









Выбор или редактирование Профиля соединения, предоставляемого телефоном.

Выберите список профилей и нажмите клавишу [] для настройки.

Невозможно выбрать неизменяемый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, выберите список

профилей и нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

- Название профиля: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения Домашнего URL поставщика услуг.
- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: При установке Типа соединения WAP, появится Шлюз. При установке HTTP, появится Прокси. нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши OK для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
  - Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
- Номер дозвона: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Логин: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Пароль: нажатие клавиши [] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: При установке Типа соединения WAP, появится Шлюз. При установке HTTP, появится Прокси. нажатие клавиши [] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
  - Точка доступа: имя точки доступа. нажатие клавиши []

позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.

- **Логин:** нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- **Пароль:** нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- **Настройки DNS:** Введите IP-адрес сервера доменных имен. Вы можете ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
- **Владелец:** вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора одного из двух режимов: Только GSM или Только GPRS
- **Сброс профиля:** Нажатие клавиши [OK] устанавливает исходные настройки параметров профиля. Вы можете выбрать Да/Нет.

## Кэш

[1.9]

### *Кэширование*

[1.9.1]

Задаёт настройки проверки кэш-памяти.

- **Проверять:** при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
- **Не проверять:** проверка кэша никогда не осуществляется.

### *Очистка Кэша*


[1.9.2]

данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэше (последние посещенные WAP-страницы).

## Сертификаты

[1.10]

Вы можете просмотреть сохраненный сертификат безопасности.


Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Удалить: удаление сертификата безопасности.
- Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.

## Версия

[1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP-браузера.

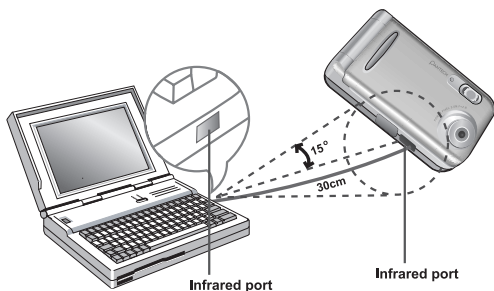

Выберите «Меню>8.Соединения>2.ИК порт»

Позволяет изменить текущий статус ИК порта

- Интернет-соед.: Используется ИК порт для модема GPRS (Доступны только некоторые меню и функции).
- PCSync-соедин.: Подключается к персональному компьютеру посредством PC Sync с помощью ИК порта. (Доступны только некоторые меню и функции).
- Обмен объектами: Отправка/получение любого изображения, звукового файла, файла со списком контактов или событий с любого или на любое устройство, оснащенное ИК портом.
- Деактивировать: Отключает ИК порт

Для отправки объекта при помощи «Послать ИК»

- 1** Выровняйте объект и другое устройство
- 2** Выберите «Послать ИК» в меню опций для файла, который Вы желаете отправить
- 3** На экране Вы можете проверить выполнение и завершение процесса

*Для получения объекта*

- 1** Сначала активируйте «Обмен объектами»

- 2 Выровняйте объект и другое устройство
- 3 На экране Вы можете проверить выполнение и завершение процесса
- 4 Если Вы выберете меню Просмотр/Воспроизведение после получения файла с изображением или звукового файла, Вы можете просмотреть или прослушать данный файл, а затем сохранить его в Галерее картинок, если это изображение или в Галерее звуков, если это звуковой файл. При выборе меню Просмотр, которое отображается после получения файла со списком контактов или событий, Вы можете просмотреть данный файл. При выборе меню Сохранить в окне Просмотр он сохраняется в память телефона, если это файл со списком контактов, или в Событие для указанной даты, если это событие.

**Примечание:** ИК порт не доступен для соединения WAP или факса. В зависимости от операционной системы Windows, Вы можете установить соединение с ИК портом. Для получения дополнительной информации по использованию различных функций ИК порта, см. Руководство PCSync.



Выберите «Меню>8.Соединения>3. Память USB»  
Предоставляет функцию использования карты MMC телефона в качестве переносного устройства хранения, используя USB-кабель.

Для использования памяти

Если память установлена на [Вкл.]. Появится «Подключите USB кабель». В этот момент подключите телефон к спаренному устройству, и после появления «Соединение...» , можно использовать карту MMC в качестве переносного устройства хранения спаренного устройства.

**Примечание:** Когда USB кабель будет подключен, перед тем как установит Память на [Вкл.], если установить Память на [Вкл.] незамедлительно появится сообщение «Соединение...».

Выберите «Меню>8. Соединения>4. Bluetooth»

Bluetooth относится к спецификациям беспроводного подключения различных устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и домашние приборы, которые расположены на небольшом расстоянии, а затем обеспечивая двунаправленный обмен данными между ними, или к приборам соответствующим данным спецификациям. Мобильный телефон (PG6100) поддерживает следующие профили:

- Профиль последовательного порта (SPP) с ПО для соединения для ПК
- Профиль Сети модемного соединения (DUN) в качестве шлюза
- Профиль Гарнитуры (HFP) в качестве звукового шлюза
- Профиль отправки объектов (OPP) в качестве клиента и сервера
- Профиль передачи файлов (FTP) в качестве клиента и сервера
- Профиль Изображений (BIP) для печати фото

Технология Bluetooth позволяет без затрат устанавливать беспроводные соединения между электронными устройствами с максимальными между ними расстоянием 33 фута (10 метров). Соединение Bluetooth можно использовать для отправки изображений, видео, текста, визитных карт, заметок календаря, или подключаться без проводов к устройствам, использующим технологию Bluetooth, таким как компьютерам.

Так как устройства, использующие технологию Bluetooth, обмениваются данными при помощи радио волн, телефону и другому устройству нет необходимости находится в зоне прямой видимости.

Двум устройствам необходимо только быть на максимальном расстоянии друг от друга 33 фута (10 метров), иначе соединение может быть подвержено



помехам из-за конструкций, таких как стены, или других электронных устройств.

Использование технологии Bluetooth снижает заряд батареи и время работы телефона. Примите это во внимание при выполнении других действий с телефоном.


Могут существовать ограничения на использование технологии Bluetooth. Уточните у местных органов власти.

## Bluetooth [4.1]

Выбор [Вкл.] активирует Bluetooth, в то время как выбор [Откл.] деактивирует Bluetooth.


## Спаренные устройства [4.2]

Отображает спаренные устройства или позволяет добавить новое устройство. Тип отображаемой пиктограммы различается в зависимости от типа спаренных устройств.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы: (В зависимости от предоставленных спаренными устройствами профилей, появится различное Меню опций).

- **Соединение/Разъединение** : Отображается, когда устройства предоставляют профиль Bluetooth Наушники/Гарнитура и идет соединение или разъединение каждого устройства. Также отображается, когда устройство предоставляет профиль Сервера FTP, и в этом случае, отображается каталог FTP другого устройства. .
- **Редактир. имя** : Позволяет редактировать имена устройств противной стороны.
- **Удалить** : Удаление требуемых устройств из списка Спаренных устройств.

- **Установка Разрешено/Неразрешено** : Если соответствующее устройство установлено на Разрешено, получить доступ к телефону можно без какого-либо разрешения. С другой стороны, если установлена на «Неразрешено», необходимы привилегии устройства для подключения к телефону. Данное меню отображается только когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA.
- **Установить по умолчанию/Не устанавливать по умолчанию** : Если две или более Наушники/Гарнитура зарегистрированы, выберите что-то одно для установки по умолчанию. Установка и прием вызовов через наушники будет осуществляться через наушники/гарнитуру по умолчанию. Хотя можно установить наушники по умолчанию в меню, последние подключенные наушники будут автоматически установлены по умолчанию. Данное меню отображается только когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA. С другой стороны, если устройство установлено на «Не устанавливать по умолчанию», настройки использования устройства по умолчанию будут выключены.
- **Добавление нового устройства** : Выполняет функцию регистрации нового устройства. Когда Вы выбираете данную опцию, появляется под-меню с функциями дополнительной регистрации. Меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.
  - Искать все
  - Аудио аксессуары
  - ПК
  - Телефон
  - Другие

При выборе из меню выше устройство для поиска появится сообщение «Поиск устройства»/Нажмите функциональную клавишу [Новый] [, чтобы вызвать:

Меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.

- Искать все
- Аудио аксессуары



- ПК
- Телефон
- Другие

При выборе из меню выше устройство для поиска появится сообщение «Поиск устройства»/

### *Порядок поиска устройства*

Каждый раз при поиске нового устройства Список обновляется. В процессе поиска выбор функциональной клавиши [Отмена] остановит поиск и отобразит все результаты поиска. В этот момент, выберите функциональную клавишу [Обновить] для возобновления функции поиска.

После выбора устройства для спаривания, нажмите клавишу ОК для спаривания.

### *Спаривание с устройством*

У Гарнитур будет запрошен Ключ, использующийся для регистрации с противной стороной. При корректном вводе Ключа, и последующим корректным вводом ключа противной стороной, регистрация будет завершена.

## **Визитная карточка**

[4.3]

При выборе Получение/Отправка/Обмен, будет идти поиск устройства Bluetooth, поддерживающего профиль OPP. Если требуемое устройство из найденных устройств выбрано, начнется операция относительно устройства.

При выборе требуемого устройства из найденных устройств, запускаются следующие задания.

- Получить: Получение визитной карточки от соответствующего устройства и ее отображение.



- Отправить: Отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство.
- Обмен: Отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство и получение визитной карточки соответствующего устройства и ее отображение.

## Для исходящих

[4.4]

Перед установкой вызова выберите используемое устройство.

### - Телефон

Можно установить вызов обычным путем, как при использовании телефона для вызова.

### - Гарнитура

Можно установить вызов при помощи гарнитуры, удачно зарегистрированной в качестве гарнитуры по умолчанию.

### - Гарнитура

Можно установить вызов при помощи гарнитуры, удачно зарегистрированных в качестве гарнитуры по умолчанию.

### - Спрашив. всегда

При установке вызова появится всплывающее сообщение, запрашивающее использование наушников/гарнитуры. При нажатии клавиши Да, можно выполнить вызов при помощи наушников/гарнитуры. При нажатии клавиши Нет, можно выполнить вызов с телефона. Всплывающее сообщение будет продолжать появляться пока вызываемый абонент не ответит на вызов. При отсутствии ввода, вызов будет выполнен с телефона.



## Видимость

[4.5]

- Показывать всем: Разрешает поиск всех других сотовых телефонов с технологией Bluetooth.
- Скрытый: Разрешает поиск только сотовых телефонов перечисленных в списке Спаренных устройств.

## Имя

[4.6]

Позволяет редактировать имя телефона, которое будет отображаться на других телефонах с технологией Bluetooth.

## Адрес

[4.7]

Отображает адрес Bluetooth Вашего сотового телефона.

### *Порядок отправки объекта*

После выбора требуемого файла, если выбрать «Посл. через Bluetooth» из [Опция], начнется поиск (См.: «Для поиска устройства»). После завершения «Поиска» можно выбрать устройство для получения объектов, выполнится «Отправка». В этот момент, если соответствующее устройство выдаст запрос на Спаривание (см. Спаривание с устройством), «Отправка» выполнится после удачного завершения процедуры «Спаривания».

### *Порядок получения объекта*

Процесс получения начнется только после подтверждения получения. Если получаемый объект является информацией «Контакт», он будет сохранен в память телефона. Если объект является «Событием», он будет сохранен в Планировщик.

Выберите 'Меню>8.Соединение>5.Выбор памяти

## ИК порт

[5.1]

Установка памяти для сохранения файлов Изображения/звука, при их получении через ИК порт.

- Внутренняя память: Файлы изображений сохраняются в Галерее изображений, а аудио файлы в Галерее звуков.
- Внешняя память: Все файлы сохраняются на ММС-карте.

## Bluetooth


[5.2]

Установка отображаемого каталога, когда соответствующее устройство просматривает через Bluetooth мой каталог FTP, также как и Память, в которую будут сохранены полученные с соответствующего устройства файлы.

- Внутренняя память: Отображает соответствующему устройству каталоги «Галерею картинок/Галерею звуков/Другие файлы». Обратите внимание на то, что в соответствующей Галерее, Галерее картинок/Галерее звуков, можно сохранить только файлы поддерживаемого формата. Все другие файлы можно сохранить в Другие файлы. При получении файла с соответствующего устройства, файлы изображений сохраняются в Галерее картинок, а аудио файлы сохраняются в Галерее звуков.
- Внешняя память: Отображает все каталоги карты ММС. Все файлы, получаемые от соответствующего устройства, сохраняются на карте ММС.



Данное меню зависит от диапазона услуг сети и SIM-карты.

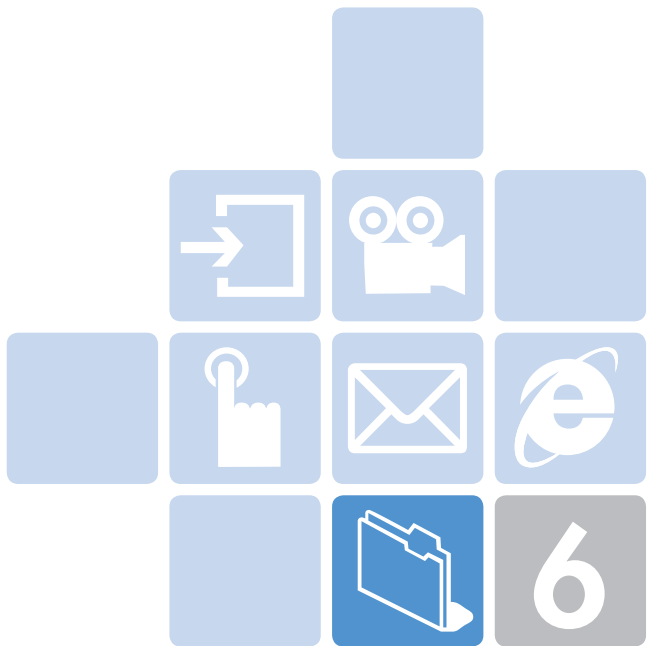

## Приложение

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Глоссарий



В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

### PIN-код (4 – 8 цифр)

PIN-код (Персональный Идентификационный Номер) защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код обычно поставляется с SIM-картой. При неверном вводе PIN-кода три раза подряд, PIN-код блокируется. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

### PIN2-код (4 – 8 цифр)

PIN2-код поставляется с некоторыми SIM-картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете.

### Код блокировки (4 цифры)

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

### Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

PUK-код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения заблокированного PIN2-кода. Если эти коды не прилагаются к SIM-карте, свяжитесь с оператором, SIM-карта которого установлена в телефоне.



Допускается изменение следующих кодов: код блокировки, PIN-код и PIN2-код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

### Пароль запрета вызова (4 цифры)

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается оператором связи, если Вы подписываетесь на данную функцию.

Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 6,8)



При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### *Появляется сообщение «Вставьте SIM»:*

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, попробуйте очистить точки контактов карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### *Появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль»:*

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### *Появляется сообщение «Введите PIN1»:*

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

### *Появляется сообщение «Услуга недоступна» или «Сбой в сети»:*

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.



### *Плохая слышимость:*

Завершите вызов и повторите вызов.

### *Абонент Вас не слышит:*

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА.

Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

### *Батарея садится быстрее, чем обычно:*

Это может происходить в местах со слабым сигналом.

Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь.

Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс

### *Телефон не включается:*

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.

### *Невозможно отправить сообщение:*

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

### *Невозможно выполнить вызов:*

Возможно, телефон находится в режиме «фиксированного набора». Отмените функцию фиксированного набора.



### *Невозможно зарядить батарею:*

Причины могут быть следующие.

- 1** Неисправно зарядное устройство. Обратитесь к ближайшему продавцу.
- 2** Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых Вы заряжаете батарею.
- 3** Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

### *Невозможно ввести данные в контакты:*

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из Телефонной книги.

### *Нет доступа к какой-либо функции:*

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с вашим оператором связи.



Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55° С (131° F) или ниже -20° С (-4° F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разбирать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
- Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.



Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут Вам использовать все функции телефона.

### *Сетевые запреты*

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

### *Переадресация вызова*

Функция переадресации вызовов на другой номер.

### *Удержание вызова*

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

### *Ожидание вызова*

Возможность уведомления пользователя о том, что во время ответа на один вызов, поступил другой вызов.

### *Услуга CLI (определитель номера)*

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

### *EMS (Услуга расширенных сообщений)*

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.



### ***GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)***

Исключать

и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

### ***GSM (Глобальная система мобильной связи)***

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

### ***Конференц-вызов***

Возможность устанавливать конференц-вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

### ***PIN (Персональный идентификационный номер)***

Секретный код, который защищает телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM-карте. Он может состоять из 4 – 8 цифр. При необходимости его можно поменять.

### ***PUK (Код разблокировки PIN)***

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM-картой.



### *Роуминг*

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

### *SIM (Модуль идентификации абонента)*

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM-карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

### *SMS (Услуга коротких сообщений)*

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.

### *Функциональные клавиши*

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые позволяют

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами

### *Голосовая почта*

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на звонки, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – вашим голосом) и записывает сообщения.